


HR: GROOMSY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Naziv proizvoda:** Sprejna četka za pse i mačke
- **Ulazna snaga:** DC 5V/1A
- **Specifikacija baterije:** 3.7V / 200mAh
- **Vrijeme punjenja:** Otprilike 90 minuta
- **Materijal:** ABS, silikon
- **Pogodno za:** Mačke i pse
- **Neto težina:** 147g
- **Kapacitet rezervoara za vodu:** 28ml

OPIS PROIZVODA:

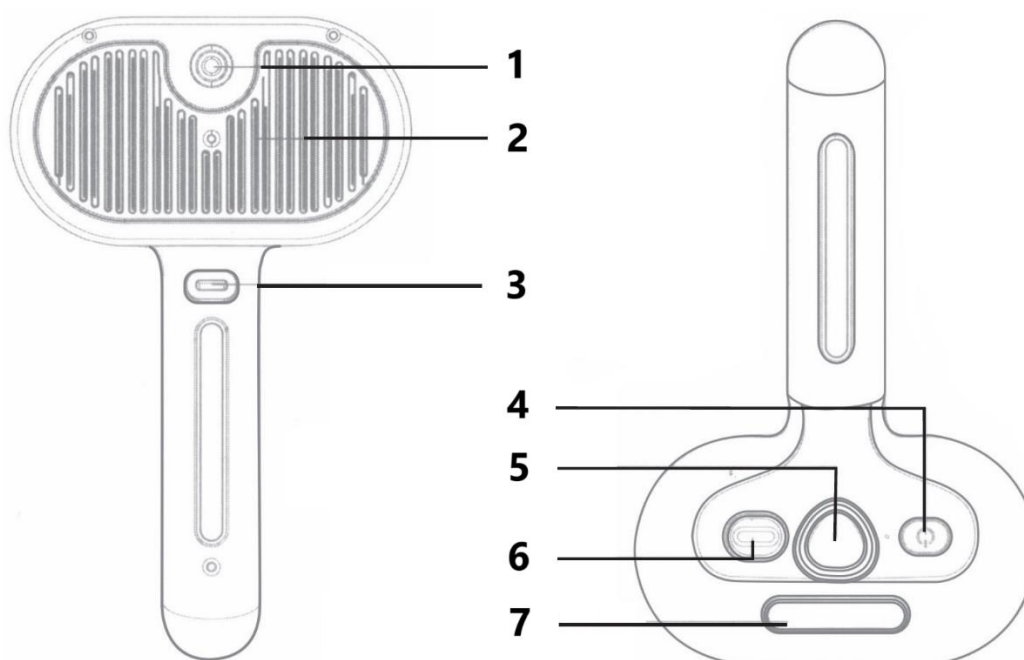

1. Sprejni nastavak
2. Četka s iglama od nehrđajućeg čelika
3. Priključak za punjenje
4. Gumb za prskanje
5. Gumb za uklanjanje dlaka
6. Ulaz za vodu
7. Prozirni prozor za pregled


UKLJUČENI DODACI:


- 1 × Četka za dlake
- 1 × Boca za vodu
- 1 × Upute za uporabu
- 1 × Punjački kabel

UPORABA:

Prije korištenja uređaja, provjerite je li baterija dovoljno napunjena i je li rezervoar za vodu pun. Slijedite ove korake za aktivaciju funkcije prskanja:

1. **Napunite četku** – Povežite uređaj s izvorom napajanja pomoću DC 5V adaptera. Indikatorska svjetlost postat će zelena kada bude potpuno napunjen (vidi sliku 1).
2. **Napunjavanje boce za vodu** – Odvrnite poklopac i napunite bocu čistom vodom (vidi sliku 2).
3. **Prenesite vodu u rezervoar** – Otvorite mali poklopac boce za vodu, uklonite čep i ulijte vodu u rezervoar četke (vidi sliku 3).
4. **Aktivirajte funkciju prskanja** – Pritisnite gumb za prskanje dok češljate svog ljubimca. Sprejni nastavak će ispustiti finu maglicu (vidi sliku 4).
5. **Uklonite prikupljene dlake** – Nakon češljanja, pritisnite i držite gumb za uklanjanje dlaka kako biste izbacili uhvaćene dlake, a zatim ih pravilno odložite (vidi sliku 5).

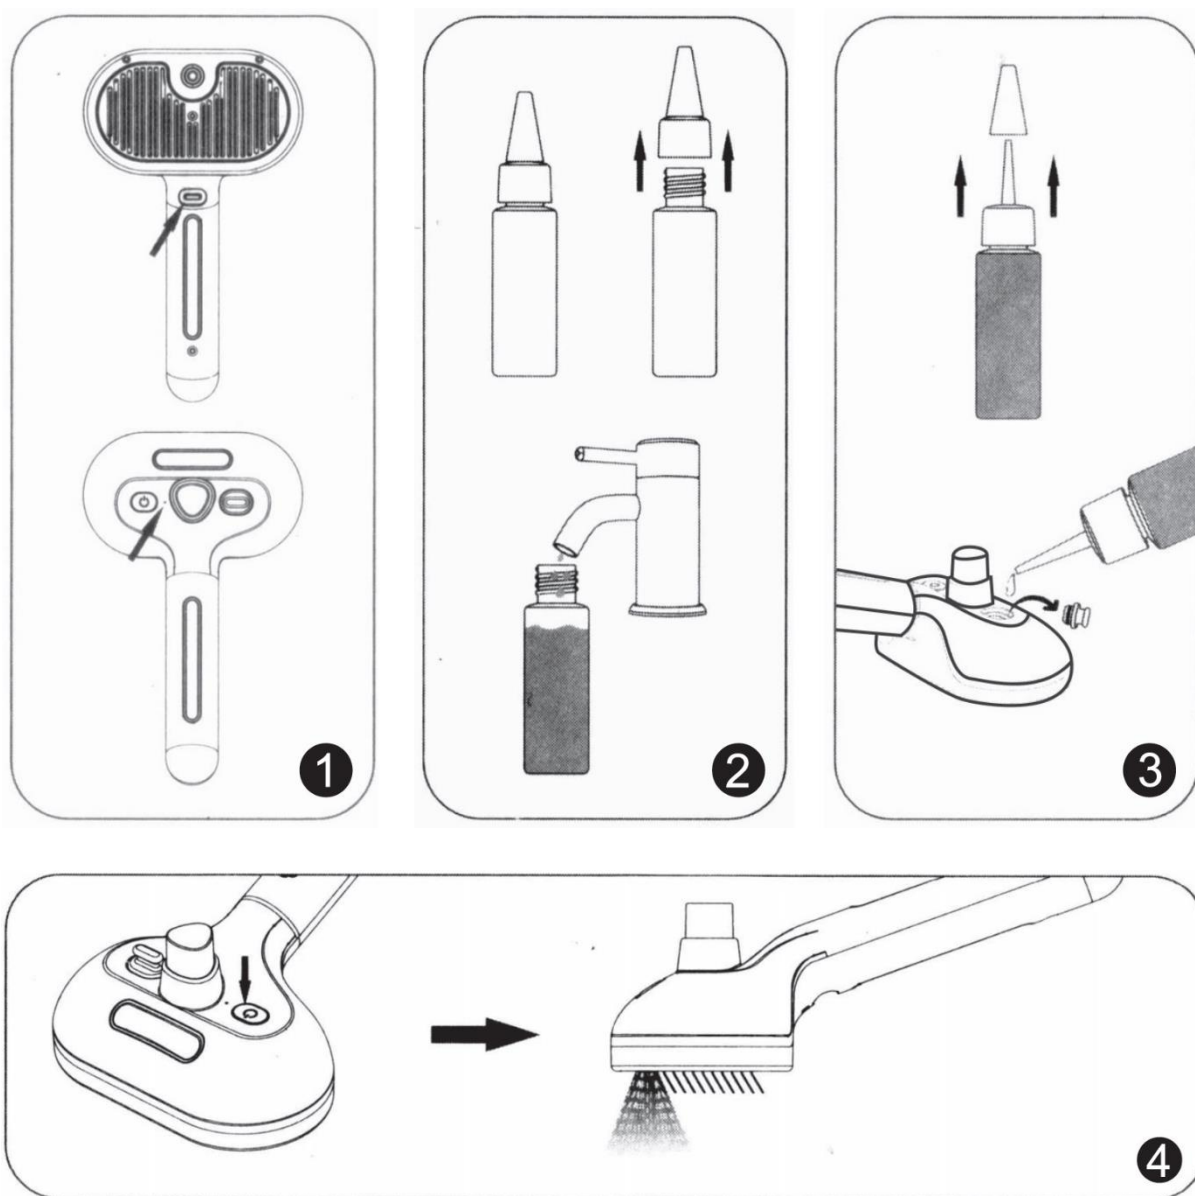

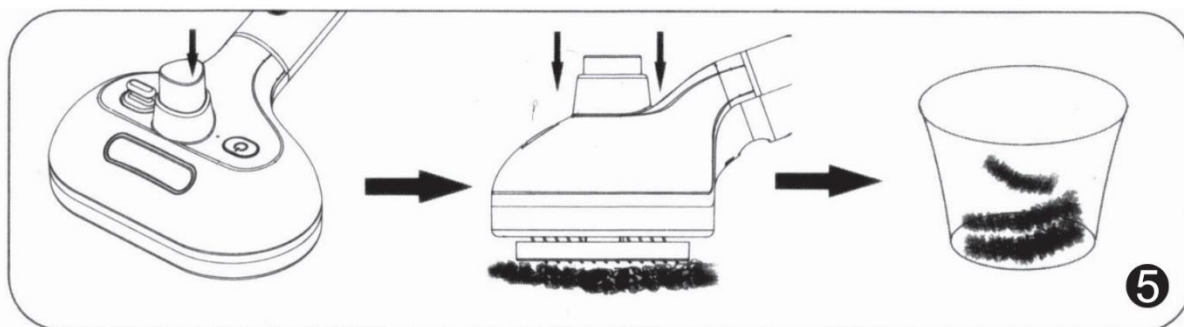

NAPOMENA:

Kada koristite funkciju prskanja, nagnite četku prema dolje kako biste osigurali pravilan protok vode do atomizirajuće komponente.

UPORNO OPOZORENJE:

- Koristite samo **DC 5V adapter** za punjenje i potpuno napunite uređaj prije prve upotrebe.
- Nakon svake uporabe, očistite četku s **mekanom krpom ili malom četkom**.
- **Nemojte prati uređaj s vodom.** Koristite alkoholne maramice za dezinfekciju i održavajte uređaj suhim.
- **Čuvajte izvan dosega djece i kućnih ljubimaca** kada uređaj nije u upotrebi.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.