


LV: GROOMSY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

- **Produkta nosaukums:** Mājdzīvnieku matu ķemme ar izsmidzināšanu
- **Ieejas jauda:** DC 5V/1A
- **Akumulatora specifikācija:** 3,7V / 200mAh
- **Uzlādes laiks:** Apmēram 90 minūtes
- **Materiāls:** ABS, silikons
- **Piemērots:** Kaķiem un suņiem
- **Neto svars:** 147 g
- **Ūdens tvertnes ietilpība:** 28 ml

PRODUKTA APRAKSTS:

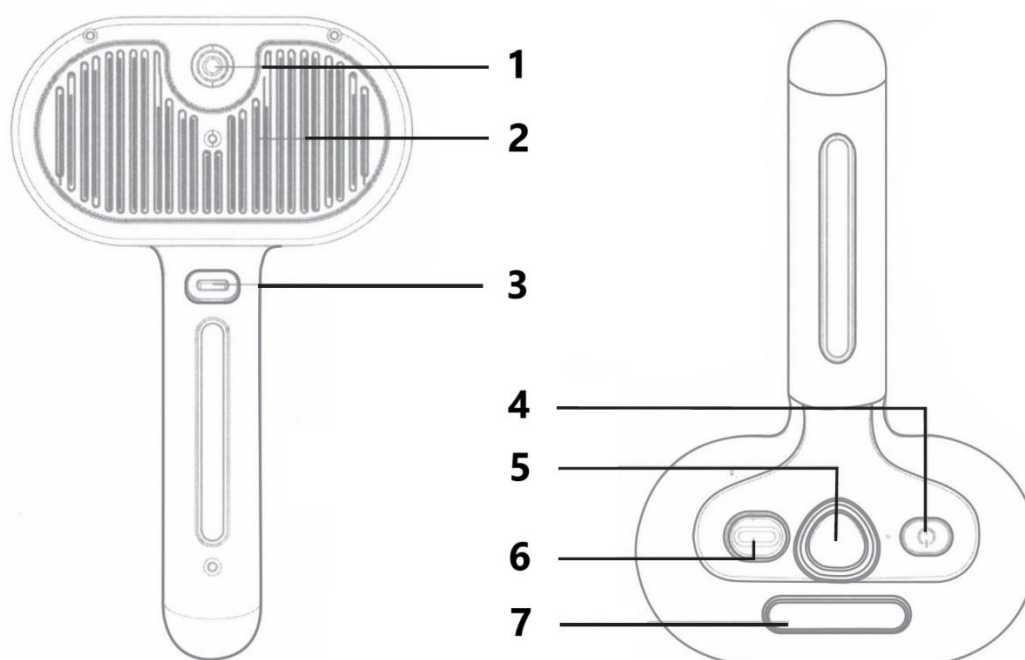

1. Izsmidzināšanas uzgalis
2. Nerūsējošā tērauda adatu ķemme
3. Uzlādes ports
4. Izsmidzināšanas ieslēgšanas poga
5. Matu noņemšanas poga
6. Ūdens uzpildes atvere
7. Caurspīdīgs vizuālais lodziņš


IEKĻAUTIE PIEDERUMI:


- 1 × Matu ķemme
- 1 × Ūdens pudele
- 1 × Lietotāja rokasgrāmata
- 1 × Uzlādes kabelis

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, ka akumulators ir pietiekami uzlādēts un ūdens tvertne ir piepildīta. Lai aktivizētu izsmidzināšanas funkciju, izpildiet šos soļus:

1. **Uzlādējiet ķemmi** – Pievienojiet ierīci strāvas avotam, izmantojot DC 5V adapteri. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, indikatora gaismas kļūst zaļas (skat. 1. attēlu).
2. **Piepildiet ūdens pudeli** – Atskrūvējiet vāciņu un piepildiet pudeli ar tīru ūdeni (skat. 2. attēlu).
3. **Pārlejiet ūdeni tvertnē** – Atveriet mazā vāciņa atveri, noņemiet ūdens portu aizbāzni un ielejiet ūdeni ķemmes tvertnē (skat. 3. attēlu).
4. **Ieslēdziet izsmidzināšanas funkciju** – Kamēr ķemmējat mājdzīvnieka spalvu, nospiediet izsmidzināšanas pogu. Sprausla izsmidzinās smalku miglu (skat. 4. attēlu).
5. **Noņemiet savāktos matus** – Pēc ķemmēšanas nospiediet un turiet matu noņemšanas pogu, lai izstumtu savāktos matus, un izmetiet tos atkritumos (skat. 5. attēlu).

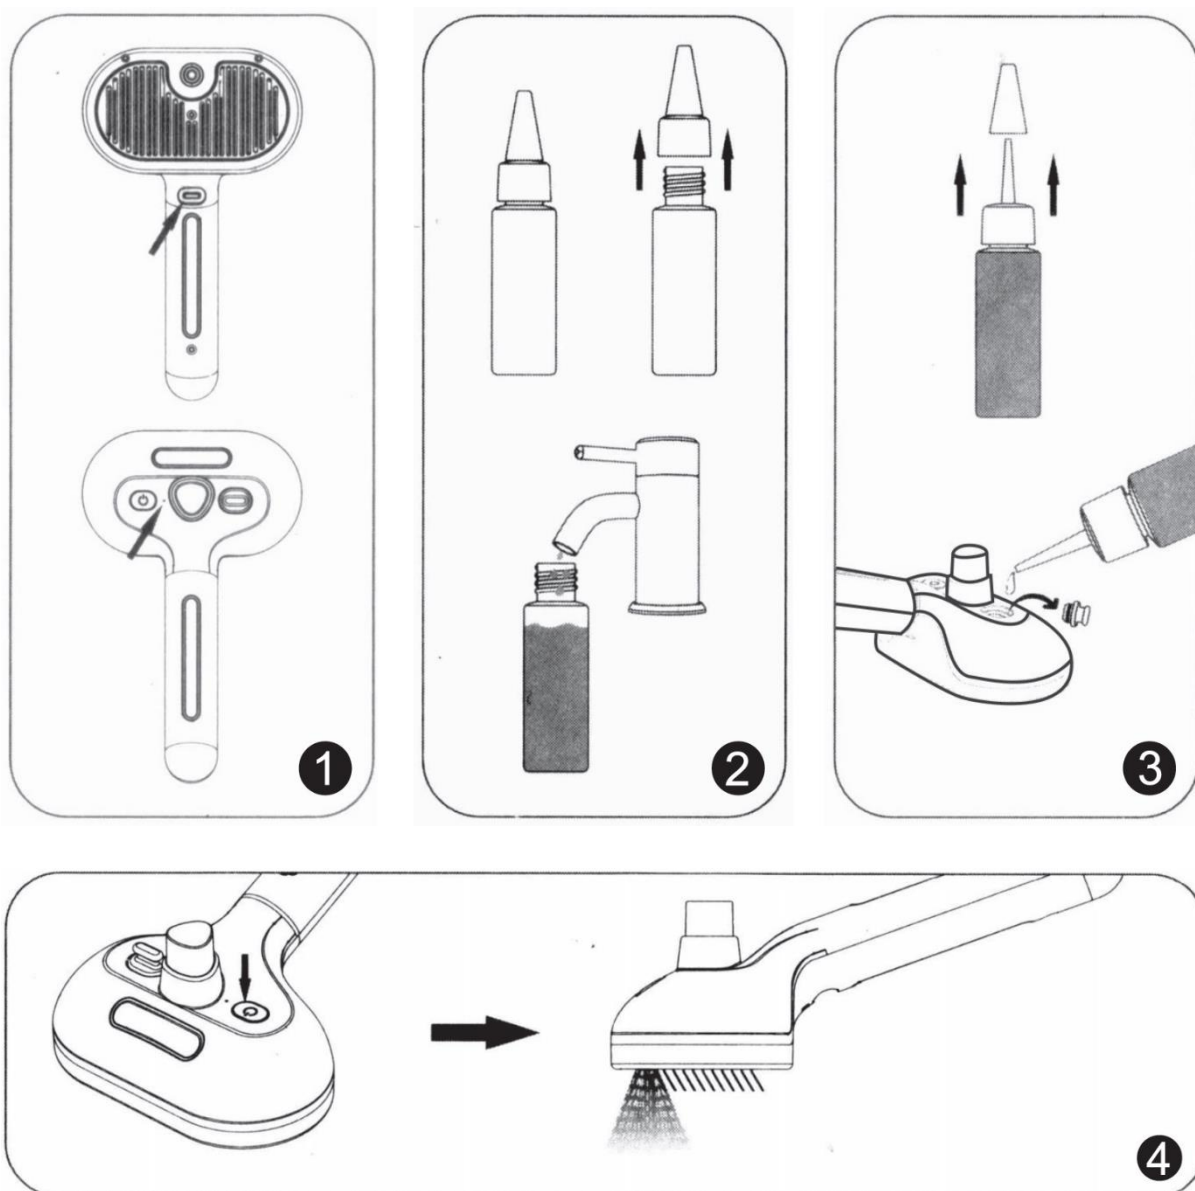

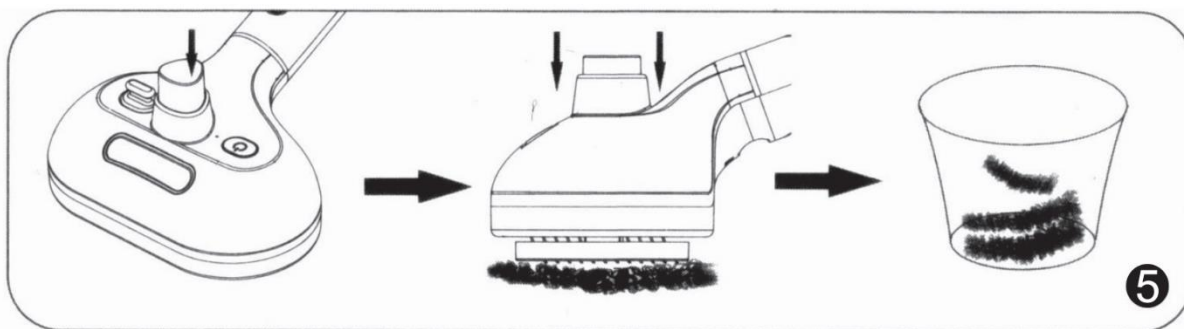

PIEZĪME:

Izmantojot izsmidzināšanas funkciju, turiet ķemmi ar leņķi uz leju, lai nodrošinātu pareizu ūdens plūsmu uz izsmidzināšanas elementu.

BRĪDINĀJUMS:

- **Izmantojiet tikai DC 5V adapteri uzlādei** un pilnībā uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas.
- **Pēc katras lietošanas reizes notīriet ķemmi** ar mīkstu drānu vai mazu birstīti.
- **Nemazgājiet ierīci ar ūdeni.** Dezinfekcijai izmantojiet spirta salvetes un turiet ierīci sausu.
- **Uzglabājiet ierīci bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.**

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.