


SR (Latn.): GROOMSY – KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Naziv proizvoda:** Sprejna četka za kućne ljubimce
- **Ulazna snaga:** DC 5V/1A
- **Specifikacija baterije:** 3.7V / 200mAh
- **Vreme punjenja:** Otprilike 90 minuta
- **Materijal:** ABS, silikon
- **Pogodno za:** Mačke i pse
- **Neto težina:** 147g
- **Kapacitet rezervoara za vodu:** 28ml

OPIS PROIZVODA:

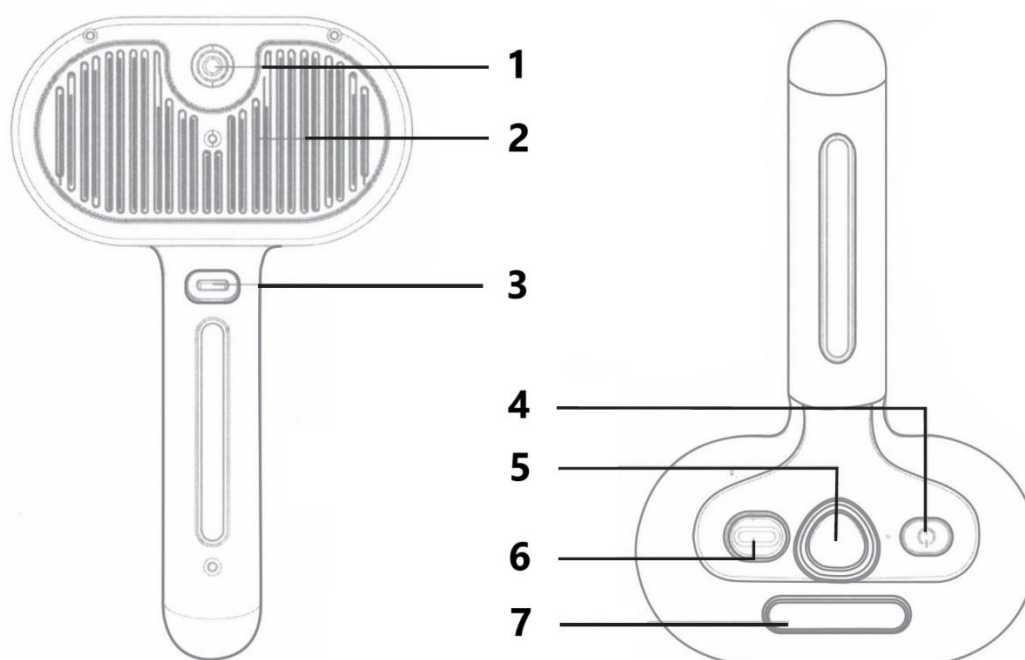

1. Sprejna mlaznica
2. Četka sa iglama od nerđajućeg čelika
3. Priključak za punjenje
4. Dugme za prskanje
5. Dugme za uklanjanje dlaka
6. Ulaz za vodu
7. Prozirni prozor za pregled


UKLJUČENI DODACI:


- 1 × Četka za dlake
- 1 × Boca za vodu
- 1 × Uputstvo za upotrebu
- 1 × Punjački kabl

UPOTREBA:

Pre korišćenja uređaja, proverite da li je baterija dovoljno napunjena i da li je rezervoar za vodu pun. Pratite sledeće korake da biste aktivirali funkciju prskanja:

1. **Napunite četku** – Povežite uređaj sa izvorom napajanja koristeći DC 5V adapter. Indikatorska svetlost će postati zelena kada bude potpuno napunjen (pogledajte sliku 1).
2. **Napunjavanje boce za vodu** – Odvijte poklopac i napunite bocu čistom vodom (pogledajte sliku 2).
3. **Prenos vode u rezervoar** – Otvorite mali poklopac boce za vodu, uklonite čep i ulijte vodu u rezervoar četke (pogledajte sliku 3).
4. **Aktivirajte funkciju prskanja** – Pritisnite dugme za prskanje dok češljate svog ljubimca. Sprejna mlaznica će osloboditi finu maglu (pogledajte sliku 4).
5. **Uklonite prikupljene dlake** – Nakon češljanja, pritisnite i držite dugme za uklanjanje dlaka kako biste izbacili uhvaćene dlake, a zatim ih pravilno odložite (pogledajte sliku 5).

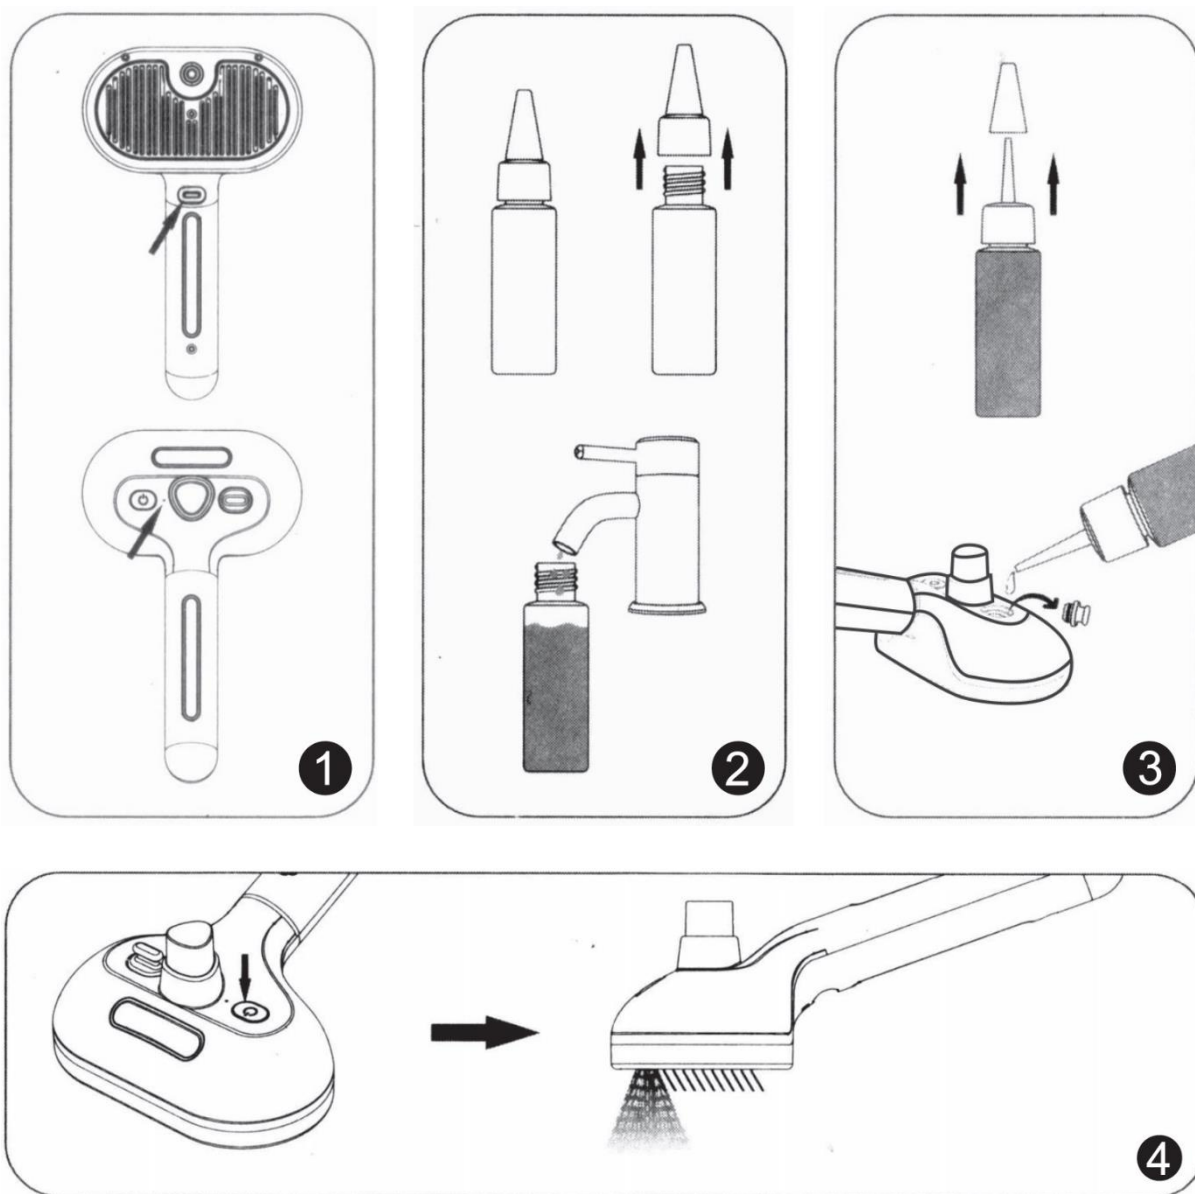

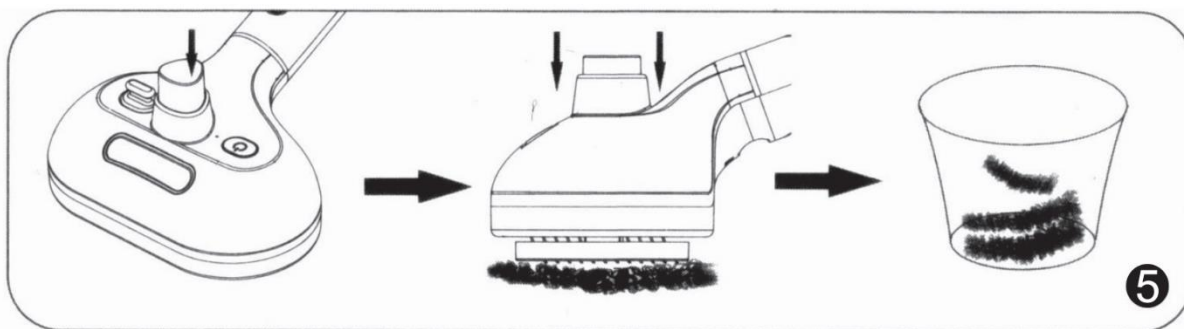

NAPOMENA:

Kada koristite funkciju prskanja, nagnite četku prema dole kako biste osigurali pravilan protok vode do atomizirajuće komponente.

UPUTSTVO ZA OPREZ:

- Koristite samo **DC 5V adapter** za punjenje i potpuno napunite uređaj pre prve upotrebe.
- Nakon svake upotrebe, očistite četku sa **mekanom krpom ili malom četkom**.
- **Nemojte prati uređaj sa vodom.** Koristite alkoholne maramice za dezinfekciju i održavajte uređaj suvim.
- **Čuvajte uređaj izvan dosega dece i kućnih ljubimaca** kada nije u upotrebi.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.




Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): GROOMSY – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:

- **Назив производа:** Пршљена четка за кућне љубимце
- **Улазна снага:** DC 5V/1A
- **Спецификација батерије:** 3.7V / 200mAh
- **Време пуњења:** Отприлике 90 минута
- **Материјал:** ABS, силикон
- **Погодно за:** Маце и псе
- **Нето тежина:** 147г
- **Капацитет резервоара за воду:** 28мл

ОПИС ПРОИЗВОДА:

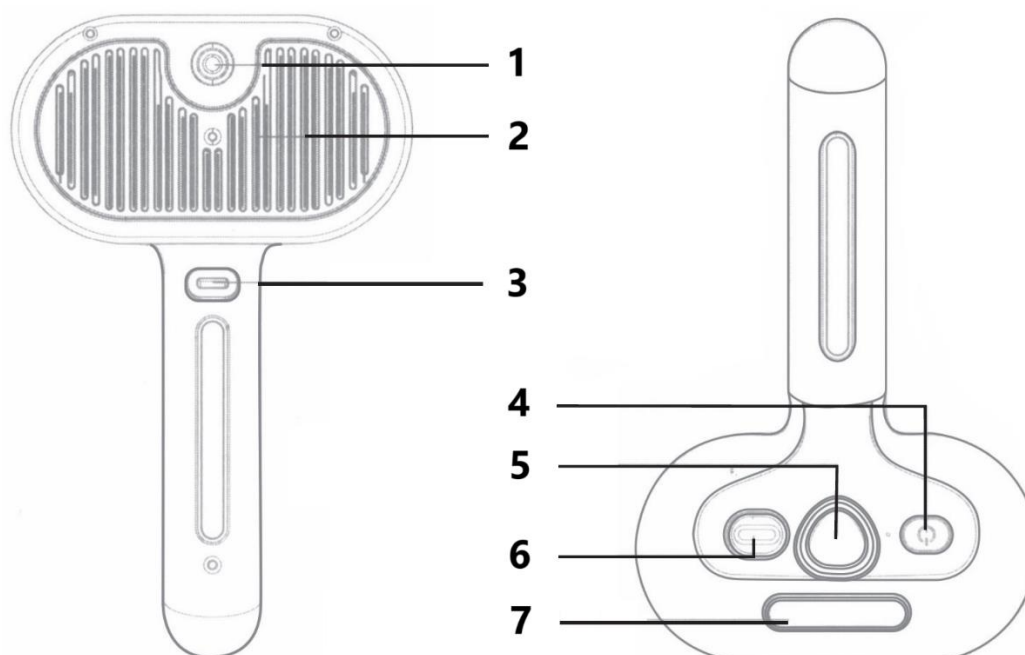

1. Пршљена млазница
2. Четка са иглама од нерђајућег челика
3. Прикључак за пуњење
4. Кључ за прскање
5. Кључ за уклањање длака
6. Улаз за воду
7. Прозирни прозор за преглед


УКЉУЧЕНИ ДОДАЦИ:


- 1 × Четка за длаке
- 1 × Бочица за воду
- 1 × Упутство за употребу
- 1 × Кабл за пуњење

УПОТРЕБА:

Пре употребе уређаја, проверите да ли је батерија довољно напуњена и да ли је резервоар за воду пун. Пратите следеће кораке да бисте активирали функцију прскања:

1. **Напуните четку** – Повежите уређај са извором напајања користећи DC 5V адаптер. Индикаторско светло ће постати зелено када буде потпуно напуњен (погледајте слику 1).
2. **Напуните бочицу за воду** – Одвртните поклопац и напуните бочицу чистом водом (погледајте слику 2).
3. **Пренесите воду у резервоар** – Отворите мали поклопац бочице за воду, уклоните чеп и улијте воду у резервоар четке (погледајте слику 3).
4. **Активирајте функцију прскања** – Притисните кључ за прскање док чешљате свог љубимца. Пршљена млазница ће ослободити фину маглу (погледајте слику 4).
5. **Уклоните сакупљене длаке** – Након чешљања, притисните и држите кључ за уклањање длака како бисте избацили ухваћене длаке, а затим их правилно одложите (погледајте слику 5).

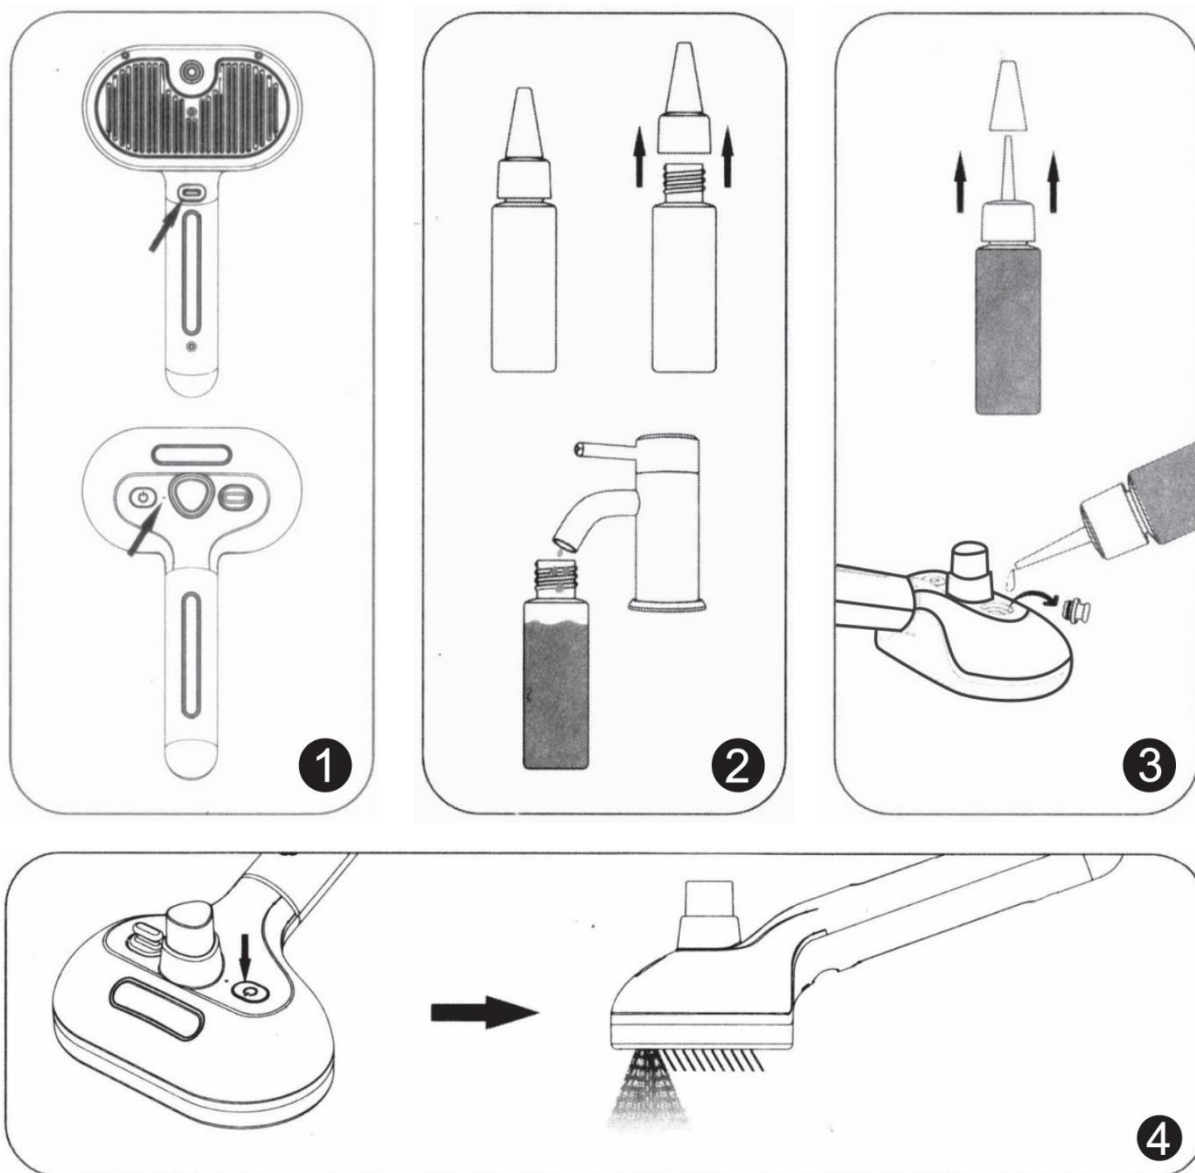

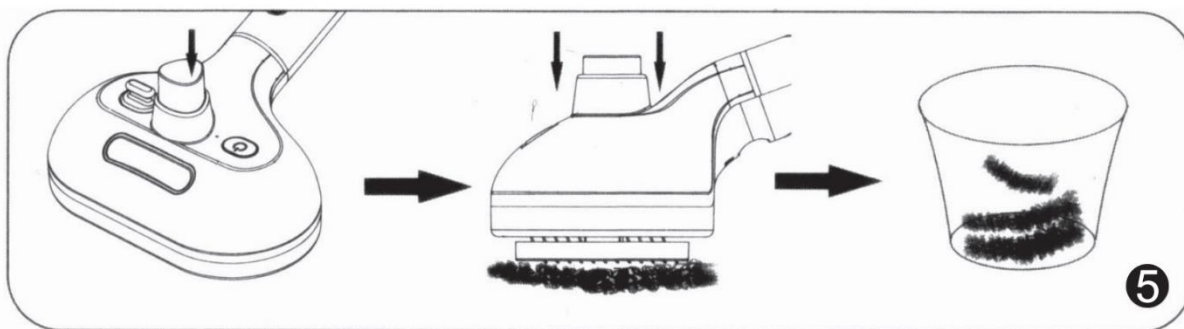

НАПОМЕНА:

Када користите функцију прскања, нагните четку према доле како бисте осигурали правилан проток воде до атомизујуће компоненте.

УПОЗОРЕЊЕ:

- Користите само **DC 5V адаптер** за пуњење и потпуно напуните уређај пре прве употребе.
- Након сваке употребе, очистите четку са **меком крпом или малом четком**.
- **Немојте прати уређај са водом.** Користите алкохолне марамице за дезинфекцију и одржавајте уређај сувим.
- **Чувајте уређај ван дохвата деце и кућних љубимаца** када није у употреби.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније