


HU: GROOMSY – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKJELLEMZŐK:

- **Terméknév:** Permetező szőrfésű háziállatok számára
- **Tápellátás:** DC 5V/1A
- **Akkumulátor kapacitása:** 3,7V / 200mAh
- **Töltési idő:** Kb. 90 perc
- **Anyag:** ABS, szilikon
- **Alkalmas háziállatok számára:** Macskák és kutyák
- **Termék nettó súlya:** 147g
- **Víztartály kapacitása:** 28ml

TERMÉKLEÍRÁS:

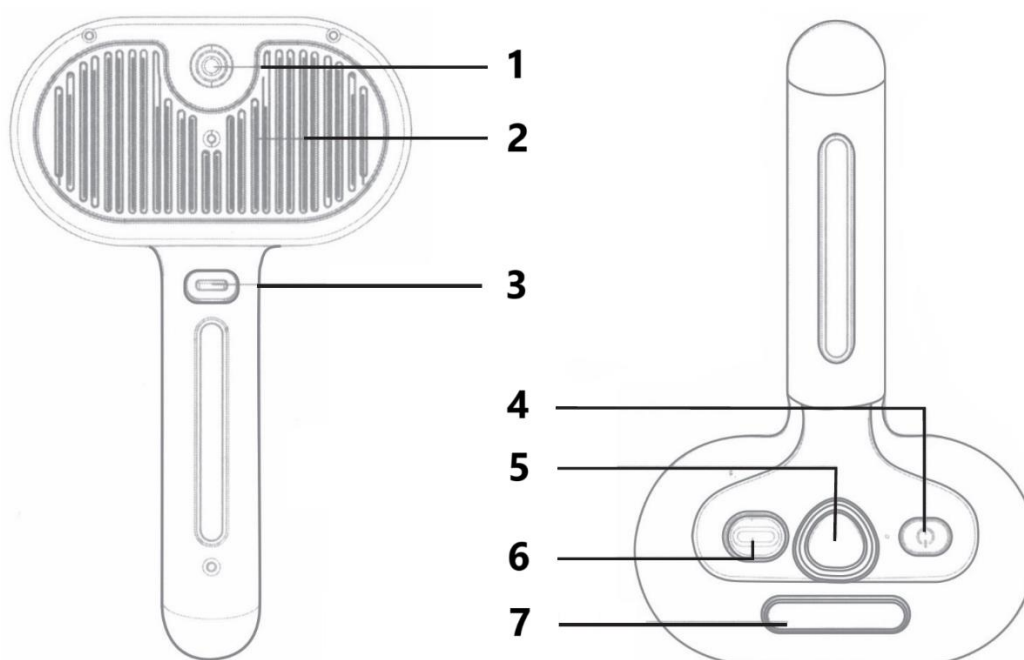

1. Permetező fúvóka
2. Rozsdamentes acél tűs fésű
3. Töltőport
4. Permetező kapcsológomb
5. Szőreltávolító gomb
6. Víztöltő nyílás
7. Átlátszó megfigyelőablak


A CSOMAG TARTALMA:


- 1 × Szőrfésű
- 1 × Vizes palack
- 1 × Használati útmutató
- 1 × Töltőkábel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a víztartály megfelelően van feltöltve. A permetező funkció aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. **Töltse fel a fésűt** – Csatlakoztassa a készüléket egy DC 5V adapterhez. A jelzőfény zöldre vált, ha teljesen feltöltődött (lásd 1. ábra).
2. **Töltse meg a vizes palackot** – Csavarja le a kupakot, és töltse meg a palackot tiszta vízzel (lásd 2. ábra).
3. **Töltse fel a víztartályt** – Nyissa ki a vizes palack kis fedelét, távolítsa el a víznyílás dugóját, és töltse bele a vizet a fésű tartályába (lásd 3. ábra).
4. **Aktiválja a permetező funkciót** – Fésülés közben nyomja meg a permetező kapcsológombot. A fúvóka finom permetet bocsát ki (lásd 4. ábra).
5. **Távolítsa el az összegyűlt szőrt** – A fésülés után nyomja meg és tartsa lenyomva a szőreltávolító gombot, hogy a felesleges szőr kijusson, majd dobja ki a szemetet (lásd 5. ábra).

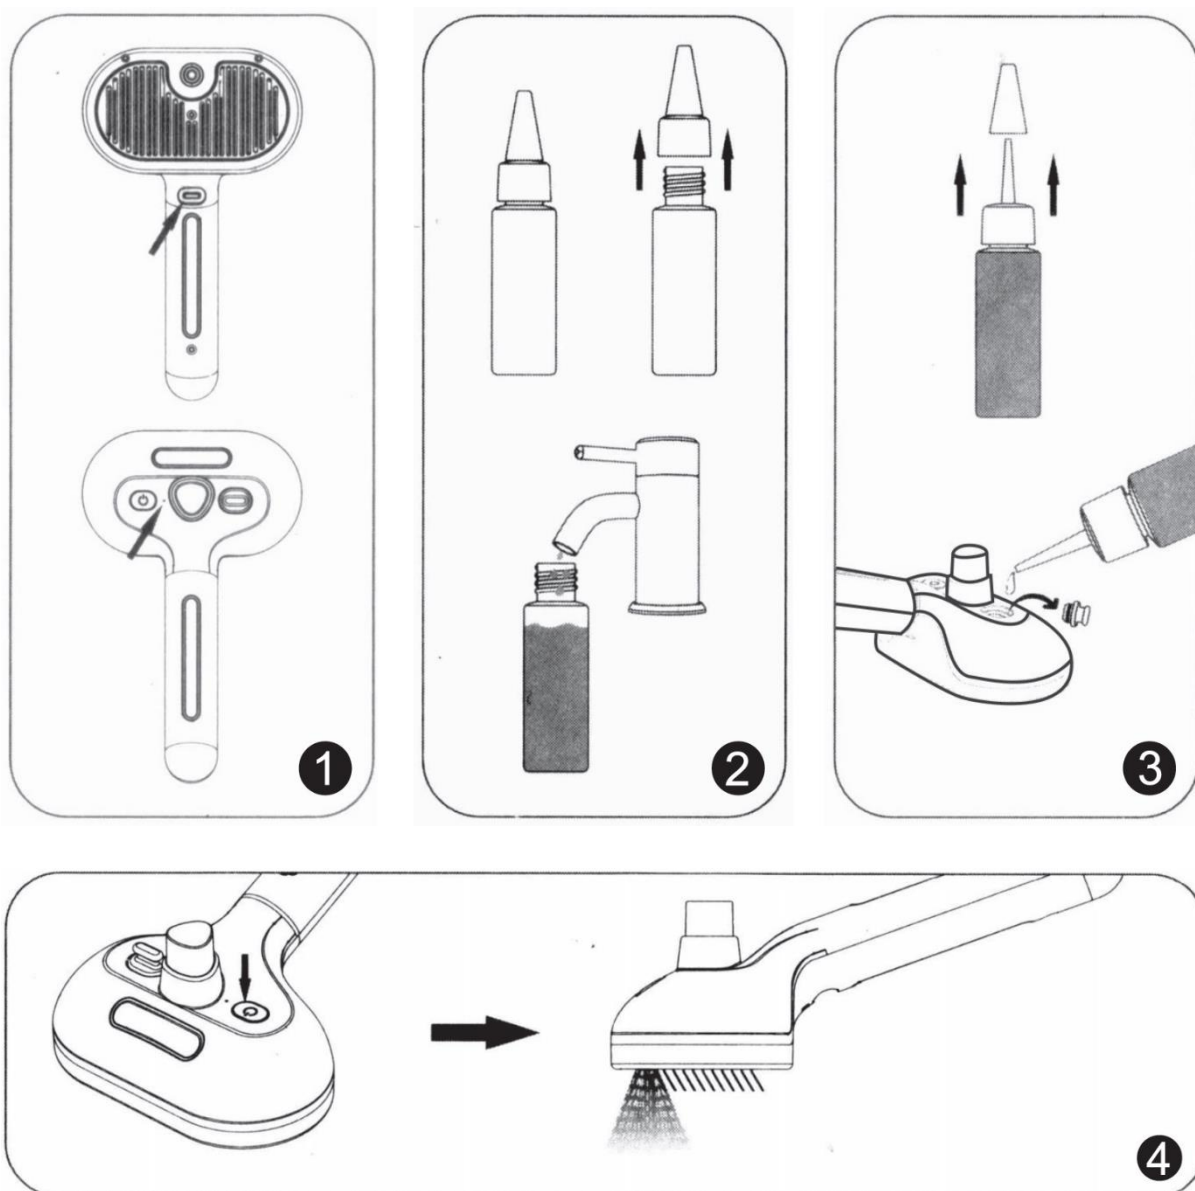

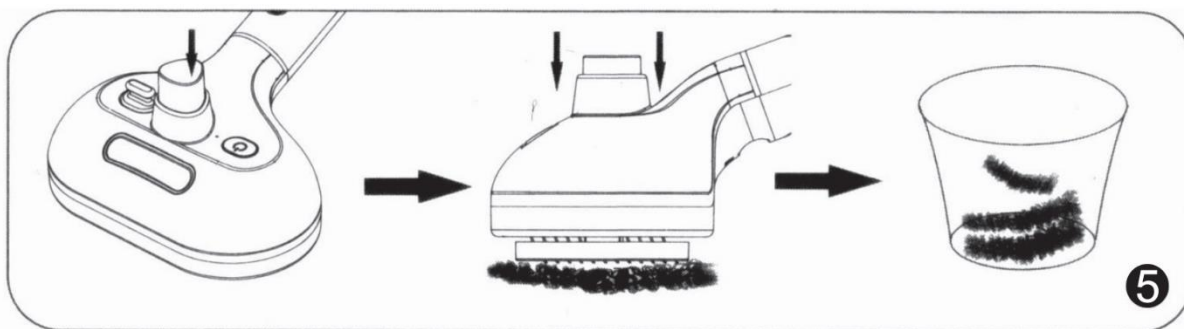

MEGJEGYZÉS:

A permetező funkció használatakor döntse a fésűt lefelé, hogy a víz megfelelően áramoljon a porlasztóhoz.

FIGYELMEZTETÉS:

- **Csak DC 5V adapterrel töltsa a készüléket,** és az első használat előtt teljesen töltsa fel.
- Minden használat után **tisztítsa meg a fésűt puha ruhával vagy kis kefével.**
- **Ne mossa a készüléket vízzel.** Fertőtlenítéshez használjon alkoholos törölőkendőt, és tartsa szárazon a készüléket.
- **Tárolja gyermekektől és háziállatoktól elzárva, ha nincs használatban.**

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.