


GR: GROOMSY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Όνομα προϊόντος: Χτένα για κατοικίδια με ψεκασμό νερού
- Είσοδος ισχύος: DC 5V/1A
- Προδιαγραφές μπαταρίας: 3,7V / 200mAh
- Χρόνος φόρτισης: Περίπου 90 λεπτά
- Υλικό: ABS, σιλικόνη
- Κατάλληλο για: Γάτες και σκύλους
- Καθαρό βάρος: 147g
- Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 28ml

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

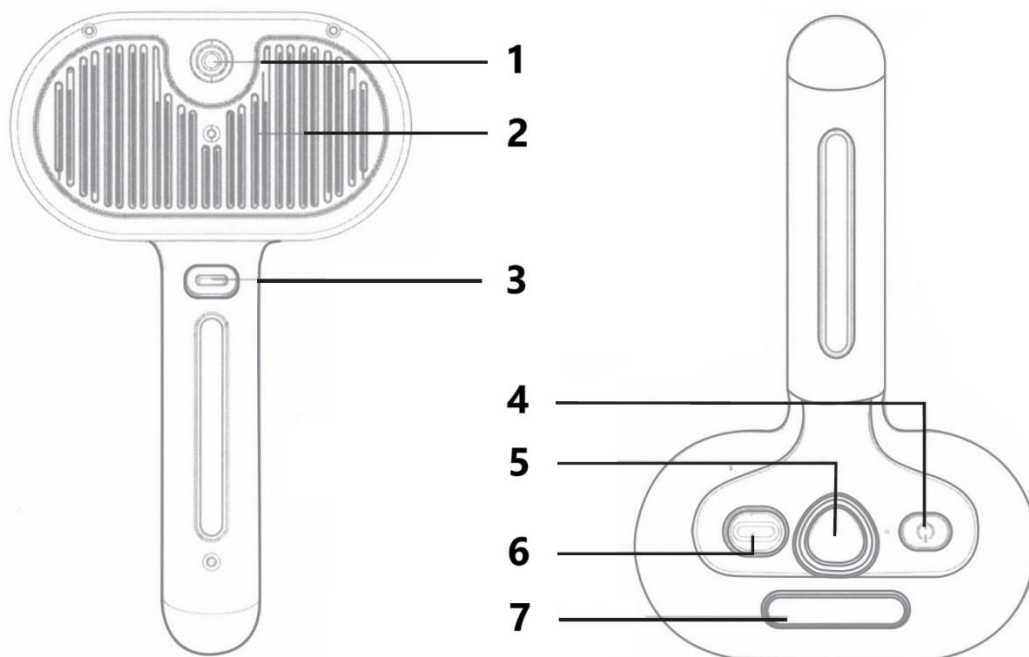

1. Στόμιο ψεκασμού
2. Χτένα με βελόνες από ανοξείδωτο ατσάλι
3. Θύρα φόρτισης
4. Κουμπί ενεργοποίησης ψεκασμού
5. Κουμπί απομάκρυνσης τριχών
6. Άνοιγμα πλήρωσης νερού
7. Διαφανές παράθυρο παρατήρησης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:


- 1 × Χτένα
- 1 × Μπουκάλι νερού
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 × Καλώδιο φόρτισης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού:

1. **Φορτίστε τη χτένα** – Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας έναν αντάπτορα DC 5V. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη (βλ. Σχήμα 1).
2. **Γεμίστε το μπουκάλι νερού** – Ξεβιδώστε το καπάκι και γεμίστε το μπουκάλι με καθαρό νερό (βλ. Σχήμα 2).
3. **Μεταφέρετε το νερό στη δεξαμενή** – Ανοίξτε το μικρό καπάκι του μπουκαλιού, αφαιρέστε το πώμα της θύρας νερού και ρίξτε νερό στη δεξαμενή της χτένας (βλ. Σχήμα 3).
4. **Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψεκασμού** – Καθώς χτενίζετε το κατσίκιό σας, πατήστε το κουμπί ψεκασμού. Το στόμιο θα απελευθερώσει μια λεπτή ομίχλη νερού (βλ. Σχήμα 4).
5. **Απομακρύνετε τις τρίχες** – Μετά το χτένισμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απομάκρυνσης τριχών για να απομακρύνετε τις παγιδευμένες τρίχες και να τις πετάξετε στον κάδο απορριμμάτων (βλ. Σχήμα 5).

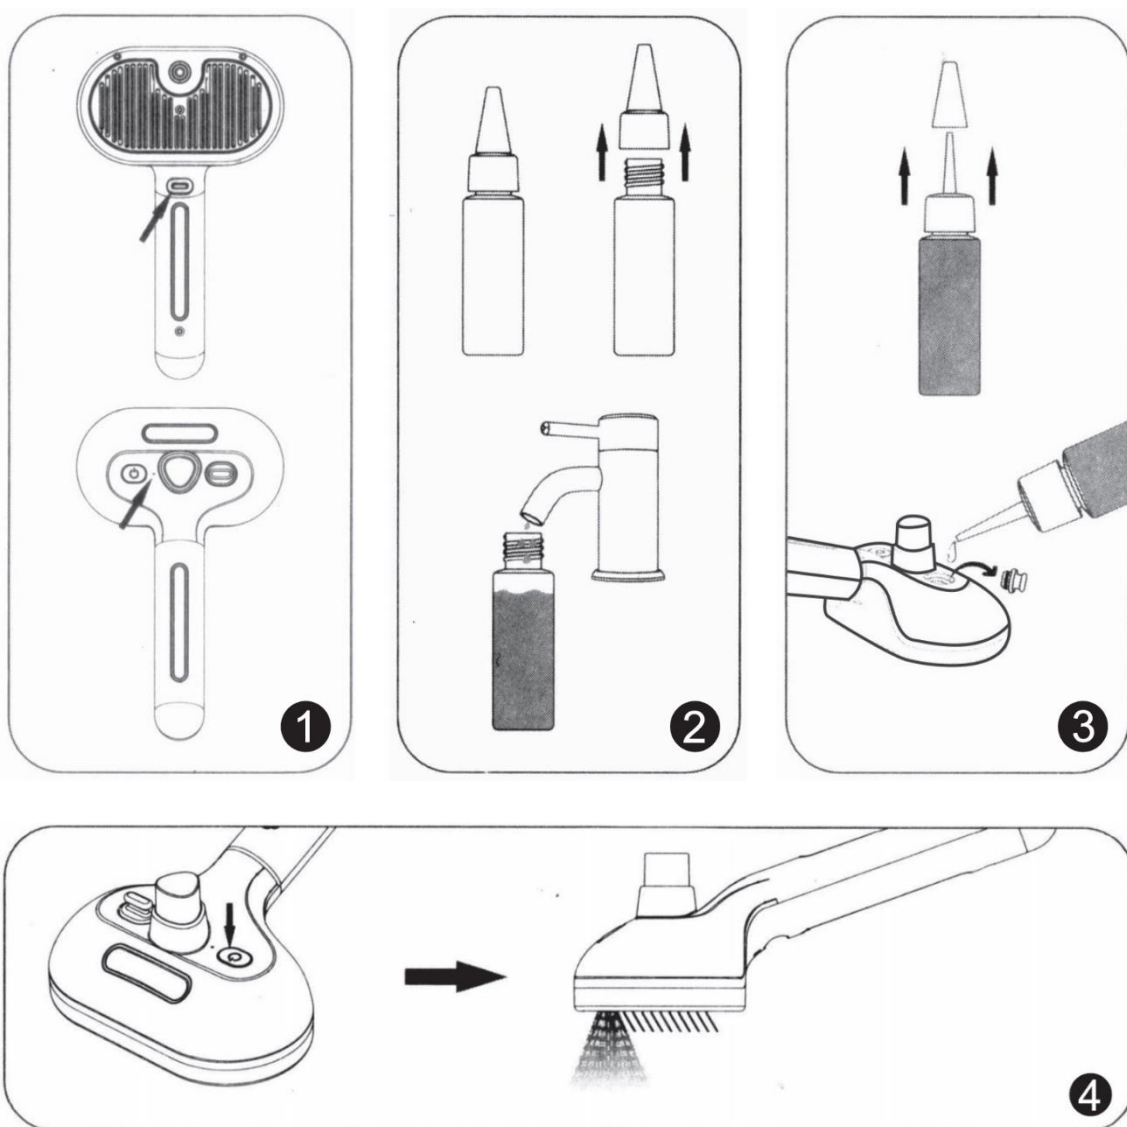

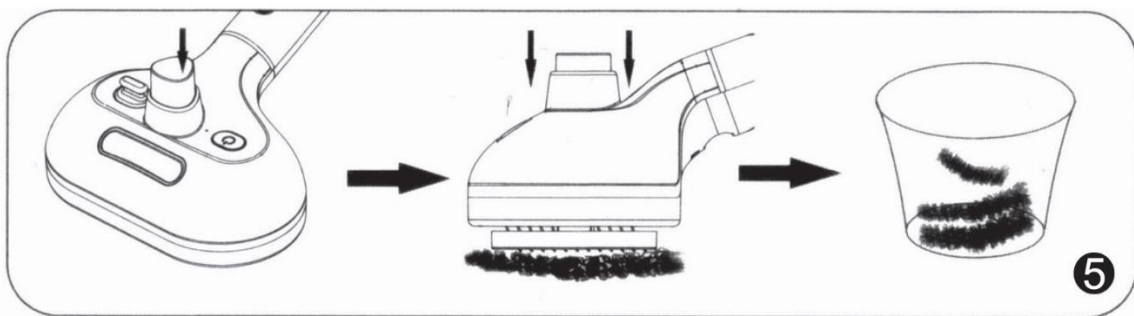

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού, κρατήστε τη χτένα στραμμένη προς τα κάτω ώστε το νερό να φτάνει σωστά στον μηχανισμό ψεκασμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο αντάπτορα DC 5V για φόρτιση και φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Καθαρίζετε τη χτένα μετά από κάθε χρήση με ένα μαλακό πανί ή μια μικρή βούρτσα.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Χρησιμοποιήστε αλκοολούχα μαντηλάκια για απολύμανση και διατηρήστε τη συσκευή στεγνή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.