


МК: GROOMSY – КОРИСНИЧКИ УПАТСТВО

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

- **Име на производот:** Прскачка четка за домашни миленици
- **Влезна снага:** DC 5V/1A
- **Спецификација на батерија:** 3.7V / 200mAh
- **Време на полнење:** Приближно 90 минути
- **Материјал:** ABS, силикон
- **Погодно за:** Мачки и кучиња
- **Нето тежина:** 147g
- **Капацитет на резервоарот за вода:** 28ml

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ:

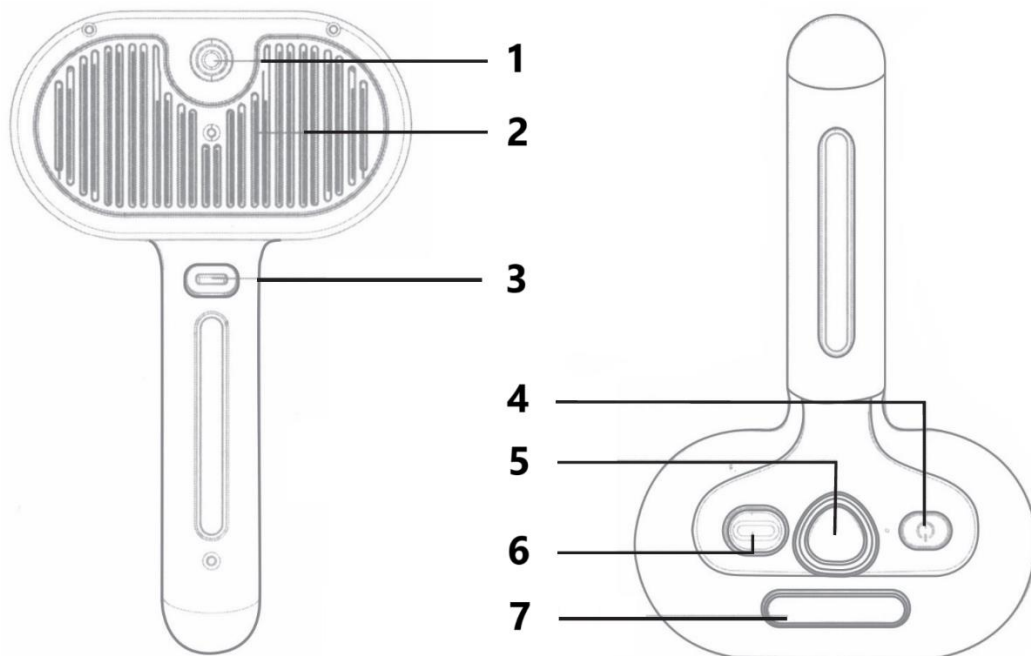

1. Прскачка млазница
2. Четка со игли од не'рѓосувачки челик
3. Порт за полнење
4. Копче за прскање
5. Копче за отстранување на длаки
6. Порт за вода
7. Прозорец за преглед


ВКЛУЧЕНИ ДОБАВКИ:


- 1 × Четка за длаки
- 1 × Бочица за вода
- 1 × Упатство за употреба
- 1 × Кабел за полнење

УПОТРЕБА:

Пред употреба на уредот, проверете дали батеријата е доволно наполнета и дали е наполнет резервоарот за вода. Следете ги овие чекори за активирање на функцијата за прскање:

1. **Наполнете ја четката** – Поврзете го уредот со извор на напојување користејќи DC 5V адаптер. Индикаторската светлина ќе стане зелена кога ќе биде целосно наполнета (погледнете ја сликата 1).
2. **Наполнете ја бочицата за вода** – Одвртувајте го капакот и наполнете ја бочицата со чиста вода (погледнете ја сликата 2).
3. **Пренесете ја водата во резервоарот** – Отворете го малиот капак на бочицата за вода, отстранете го чепот и прелее ја водата во резервоарот на четката (погледнете ја сликата 3).
4. **Активирајте ја функцијата за прскање** – Притиснете го копчето за прскање додека ја чешлате вашата миленица. Прскачката млазница ќе ослободи фина магла (погледнете ја сликата 4).
5. **Отстранете ги собраните длаки** – По чешлањето, притиснете и задржете го копчето за отстранување на длаки за да ги отстраните заробените длаки, а потоа правилно да ги одложите (погледнете ја сликата 5).

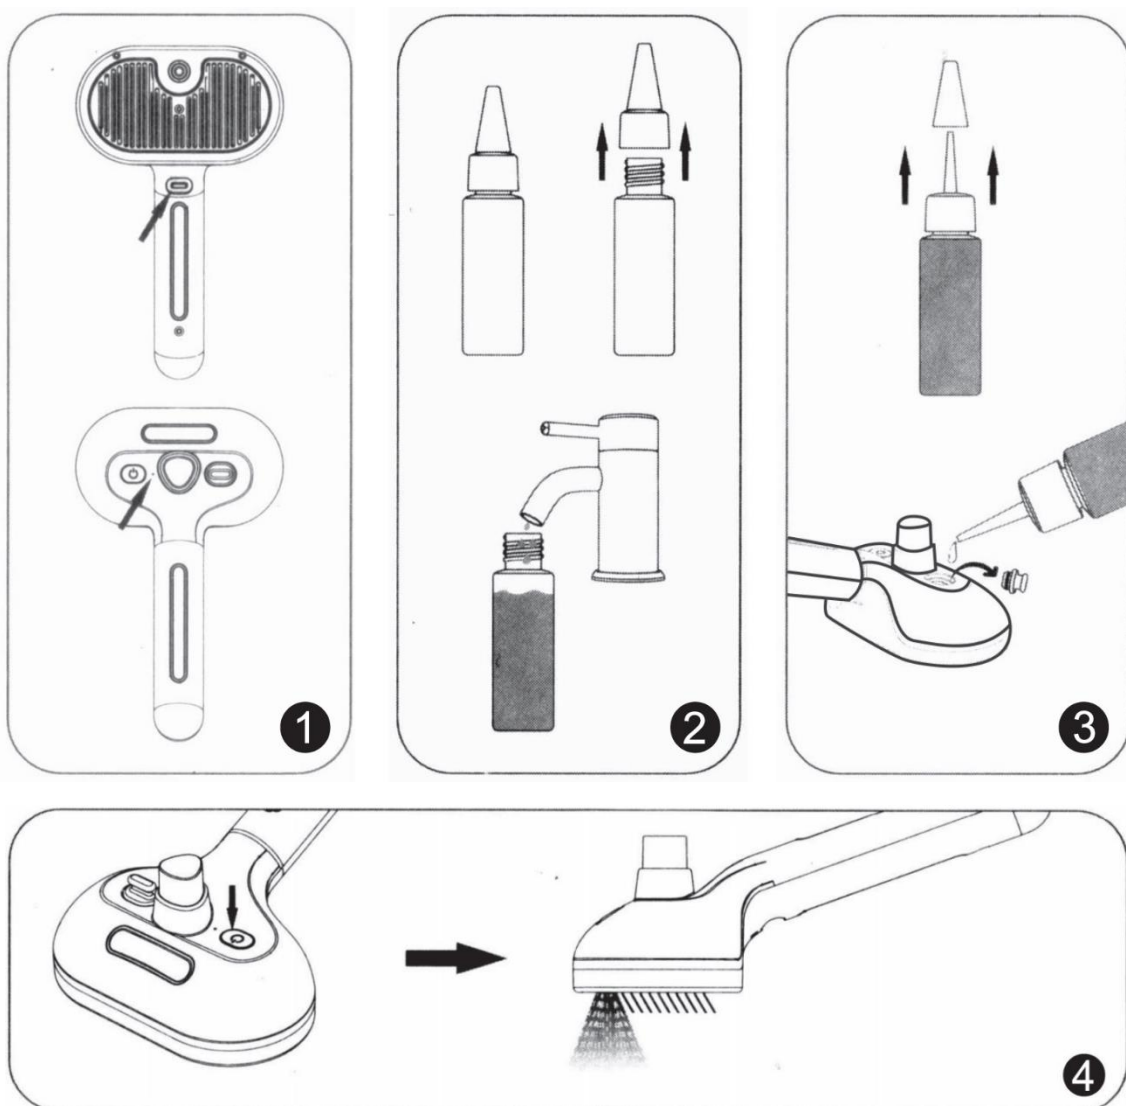

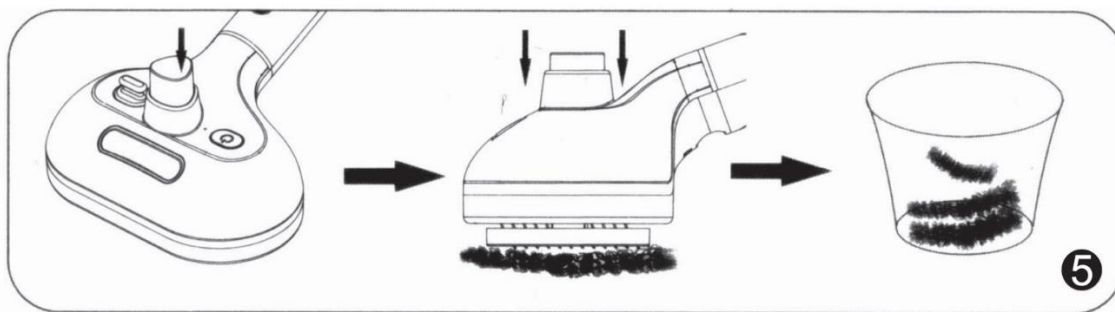

НАПОМЕНА:

Кога ја користите функцијата за прскање, наведете ја четката надолу за да осигурите правилен проток на вода до атомизирачката компонента.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Користете само **DC 5V адаптер** за полнење и целосно наполнете го уредот пред првата употреба.
- По секоја употреба, исчистете ја четката со **мека крпа или мала четка**.
- **Не перете го уредот со вода.** Користете алкохолни марамици за дезинфекција и одржувајте го уредот сув.
- **Чувајте го уредот надвор од досегот на деца и домашни миленици** кога не се користи.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.




Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: GROOMSY – MANUALI I PËRDORUESIT

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT:

- **Emri i produktit:** Krehër për kafshë me spërkatës
- **Furnizimi me energji:** DC 5V/1A
- **Specifikimi i baterisë:** 3.7V / 200mAh
- **Koha e karikimit:** Afërsisht 90 minuta
- **Materiali:** ABS, Silikoni
- **Përshtatshmëria:** Përshtatet për mace dhe qentë
- **Pesha neto:** 147g
- **Kapaciteti i rezervuarit të ujit:** 28ml

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:

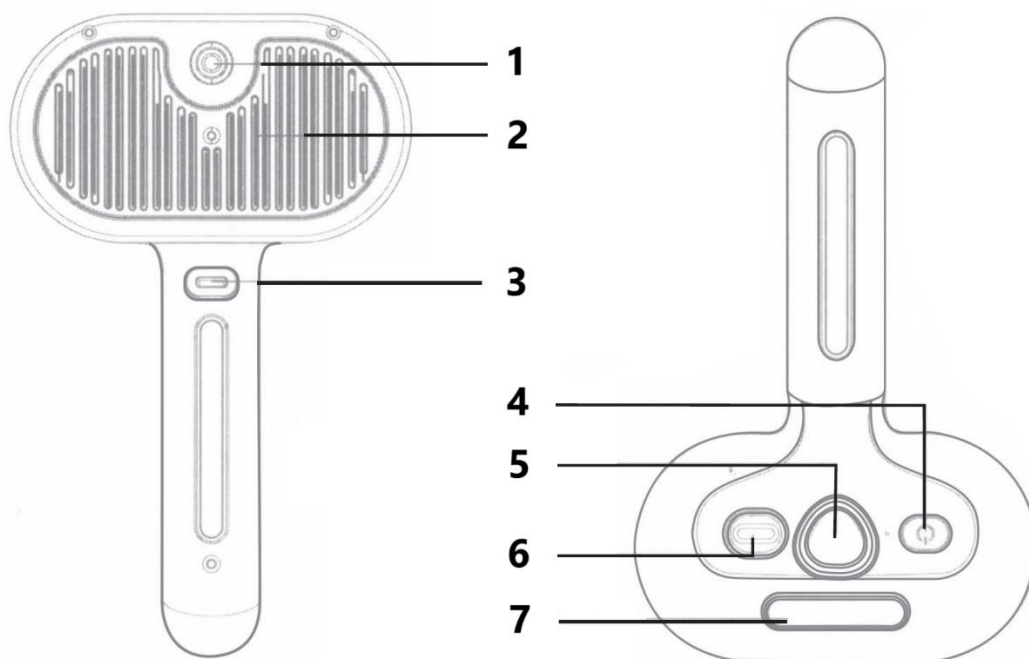

1. Mjet spërkatës
2. Krehër me gishta prej çeliku inox
3. Porta për karikim
4. Butoni i spërkatës
5. Butoni për heqjen e flokëve
6. Porta për shtimin e ujit
7. Dritarja e shikimit


PËRBËRËSIT E PËRFSHIRË:


- 1 × Krehër për flokë
- 1 × Shishe me ujë
- 1 × Manuali i përdoruesit
- 1 × Kabl karikimi

PËRDORIMI:

Para se të përdorni pajisjen, sigurohuni që bateria të jetë e mjaftueshme dhe që rezervuari i ujit të jetë i mbushur. Ndiqni këto hapa për të aktivizuar funksionin e spërkatës:

1. **Karikoni krehërin** – Lidhni pajisjen me një burim energjie duke përdorur një adaptor DC 5V. Drita e indikatorit do të bëhet e gjelbër kur të jetë plotësisht e karikuar (shihni Figurën 1).
2. **Mbushni shishen me ujë** – Shkërdhoni kapakun dhe mbushni shishen me ujë të pastër (shihni Figurën 2).
3. **Përçoni ujin në rezervuar** – Hapni kapakun e vogël të shishës, hiqni mbushësin dhe derdhni ujin në rezervuarin e krehërin (shihni Figurën 3).
4. **Aktivizoni funksionin e spërkatës** – Shtypni butonin e spërkatës gjatë krehjes së kafshës tuaj. Mjeti spërkatës do të lëshojë një mjegull të imët (shihni Figurën 4).
5. **Hiqni flokët e mbledhur** – Pasi të keni krehur flokët, mbajeni shtypur butonin për heqjen e flokëve për të hequr flokët e bllokuar, pastaj hidhni ato në mënyrë të duhur (shihni Figurën 5).

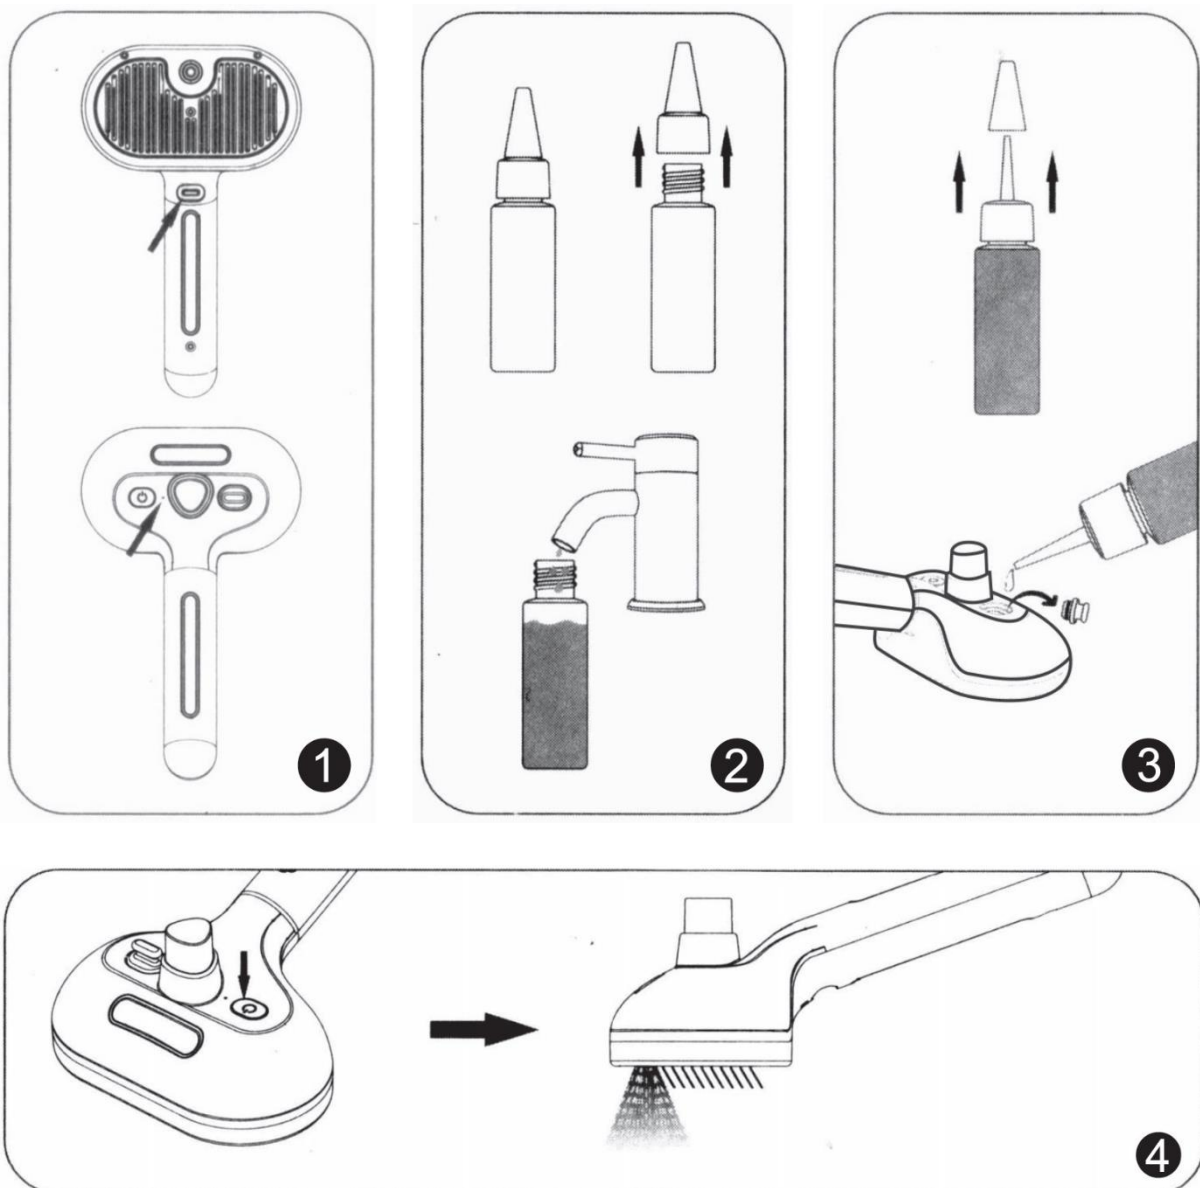

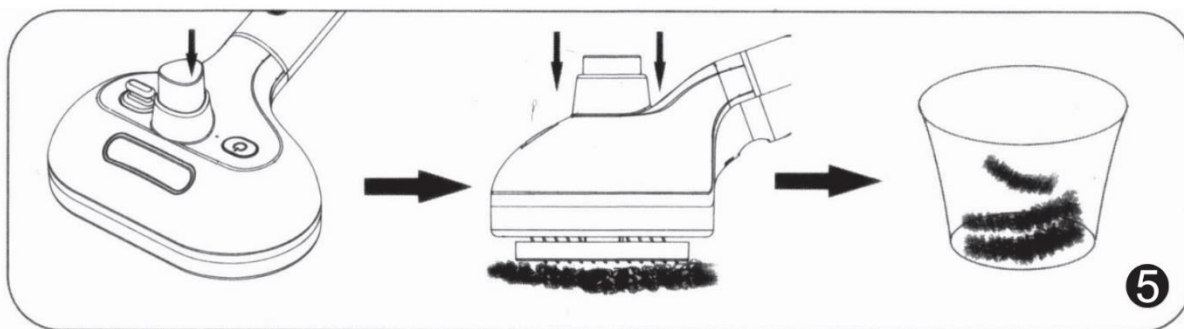

SHËNIM:

Kur përdorni funksionin e spërkatës, përkuleni krehërin poshtë për të siguruar një rrjedhë të duhur uji në komponentin atomizues.

KËSHILLË:

- Përdorni vetëm **adaptërn DC 5V** për karikim dhe karikoni pajisjen plotësisht para përdorimit të parë.
- Pas çdo përdorimi, pastroni krehërin me një **krahë të butë ose një furçë të vogël**.
- **Mos e lani pajisjen me ujë**. Përdorni pambuk me alkool për pastrimin dhe mbani pajisjen të thatë.
- **Ruajeni pajisjen larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake** kur nuk është në përdorim.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.