

AT: GROWNETIC – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTÜBERSICHT




1. Massagekopf
2. Flüssigkeitsführungskopf
3. Infrarotlicht
4. Ein-/Ausschalter
5. Abdeckung des Flüssigkeitsbehälters

Produktspezifikationen


- Produktnname: GROWNETIC
- Nennspannung: 3,7 V
- Nennleistung: 5 W
- Akkukapazität: 1400 mAh
- Ladeanschluss: Typ-C
- Verpackungsgröße: 242 x 116 x 65 mm

Produktfunktionen

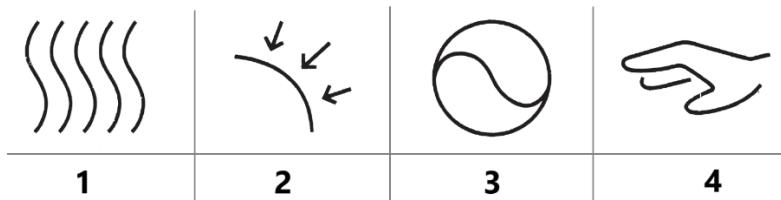

1. Kopfmassage
2. Infrarot-Lichttherapie
3. Flüssigkeitsverteilung mit Kugelablauf
4. Ergonomischer Griff

Verpackungsinhalt

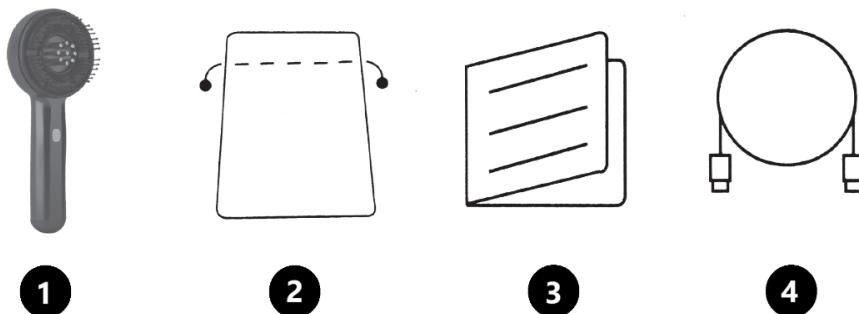

1. Hauptgerät
2. Aufbewahrungstasche
3. Benutzerhandbuch
4. Ladekabel

SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Produkt ist ein elektronisches Gesundheitsgerät für den Hausgebrauch und ersetzt keine medizinischen Geräte. Es ist nicht für Diagnose-, Behandlungs- oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
2. Entfernen Sie vor der Anwendung Zubehör oder Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
3. Beenden Sie die Anwendung, wenn Schmerzen oder Unbehagen im behandelten Bereich auftreten.
4. Bei Unregelmäßigkeiten während der Nutzung schalten Sie das Gerät aus, trennen es vom Stromnetz und wenden sich an den Kundendienst. Versuchen Sie keine Selbstreparatur.
5. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Produkts in bestimmten Umgebungen.
6. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Ladegeräte mit der richtigen Spannung, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie keine Mischungen mit anderen Ladegeräten.
7. Halten Sie das Produkt fern von Feuer, Feuchtigkeit und korrosiven Umgebungen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden. Trennen Sie das Netzteil vor der Nutzung immer vom Gerät.

Einschalten & Moduswahl

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton ertönt – das Gerät ist eingeschaltet. Standardmäßig startet es im Modus 1.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln. Ein „Tropfen“-Ton bestätigt den erfolgreichen Wechsel.
 - **Modus 1:** Schnelle Massage + Infrarotlicht
 - **Modus 2:** Langsame Massage + Infrarotlicht
 - **Modus 3:** Abwechselnd schnelle & langsame Massage + Infrarotlicht

Flüssigkeit hinzufügen

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Flüssigkeitsbehälters und füllen Sie ein geeignetes Haarpflegeprodukt ein. Überschreiten Sie nicht 3 ml, um Verschwendungen zu vermeiden.
2. Reinigen Sie den Flüssigkeitsbehälter nach jedem Gebrauch, um die Hygiene aufrechtzuerhalten.
3. Verschiedene Pflegeprodukte können die Abgabemenge beeinflussen. Niedrigere Konzentrationen können zu leichtem Austreten führen – reinigen Sie bei Bedarf schnell.
4. **Warnung:** Geben Sie keine unbekannten oder ätzenden Substanzen hinzu, um Schäden zu vermeiden.

Smart Timing Funktion

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Reinigungsanweisungen

1. Um die Außenseite zu reinigen, spülen Sie sie mit Wasser ab. Setzen Sie den Ladeanschluss nicht mit Wasser in Kontakt.
2. Spülen Sie den Flüssigkeitsbehälter und das Auslassloch nach jedem Gebrauch mit sauberem Wasser aus, um Verstopfungen zu verhindern.
3. Trocknen Sie das Gerät ab und lagern Sie es an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

ANDERE INFORMATIONEN

1. Der normale Betrieb kann Geräusche wie "Summen" oder "Klicken" erzeugen, die keine Fehlfunktionen sind.
2. Neue Produkte können aufgrund von Qualitätstests in der Fabrik Restflüssigkeit im Tank enthalten. Dies ist normal und sicher.

LADENDE ANWEISUNGEN

1. Schließen Sie das Typ-C-Ladekabel an den Ladeanschluss an.
2. Stecken Sie das andere Ende in einen USB-Ladeanschluss oder einen 5V-Adapter und verbinden Sie es mit einer Steckdose.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte. Wenn der Akku vollständig geladen ist, bleibt das rote Licht an.
4. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss vor dem Laden trocken ist.
- Ein leichtes Erwärmen des Geräts und des Adapters während des Ladevorgangs ist normal.

Ende des Ladevorgangs

Ziehen Sie den Adapter ab und entfernen Sie das Ladekabel.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn ein Problem auftritt, prüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundensupport kontaktieren:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Niedriger Akku	Laden Sie das Gerät auf.
Schwache Massagekraft	Niedriger Akku	Laden Sie das Gerät auf.


Wichtige Hinweise

- Entfernen Sie vor der Entsorgung den Akku gemäß den Vorschriften.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Akku entfernen.
- Entsorgen Sie den Akku gemäß den lokalen Umweltschutzgesetzen.
- Laien dürfen keine Demontageversuche unternehmen.

AKKUENTFERNUNGSVERFAHREN

1. Trennen Sie die externe Stromquelle und entfernen Sie das Gehäuse des Geräts.
2. Ziehen Sie den Akku ab und entfernen Sie ihn vorsichtig.
3. Entsorgen Sie den Akku an einer vorgesehenen Recyclingstelle.
4. Befolgen Sie die lokalen Umweltvorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

ÖFFNEN DES GEHÄUSES

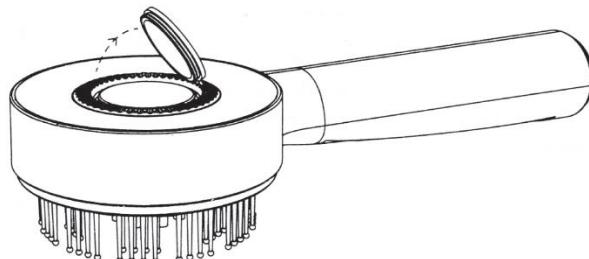

LAGERUNG & TRANSPORT

- Wenn das Gerät länger als 3 Monate gelagert wird, laden Sie es vor der Verwendung auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden, Böden oder Decken auf, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Lagerbereich gut belüftet, trocken und frei von direkter Sonneneinstrahlung oder korrosiven Gasen ist.
- Das Produkt ist mit einem Stoßschutz ausgestattet, der für den Luft-, Schienen-, Straßen- und Seeverkehr geeignet ist.
- Vermeiden Sie während des Transports Regen, Schnee, Inversion oder Stöße.

STROMCHECK & WARTUNG

- Überprüfen Sie immer, ob die Stromversorgungs-Spannung im angegebenen Bereich liegt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Staub und Nagetieren.
- Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem sicheren Ort und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände darauf zu legen.

- Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich an professionelle Reparaturdienste. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.