


NL: GROWNETIC – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

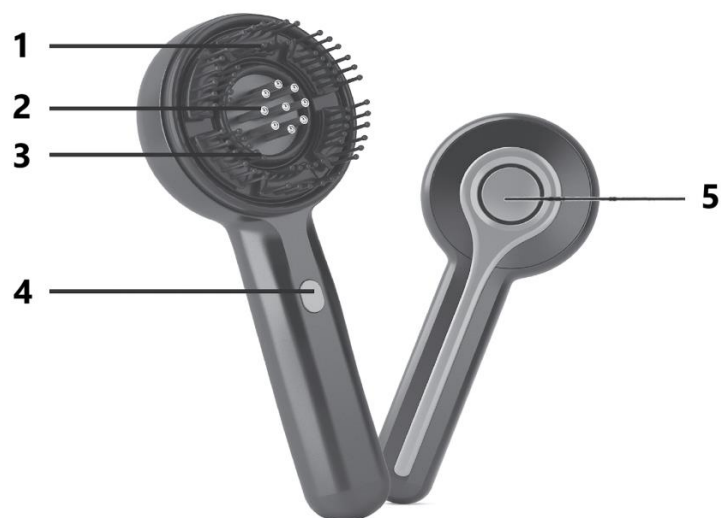


1. Massagekop
2. Vloeistofgeleiderkop
3. Infraroodlicht
4. Aan/Uit-knop
5. Deksel vloeistoftank

Productspecificaties


- Productnaam: GROWNETIC
- Nominale spanning: 3,7V
- Nominaal vermogen: 5W
- Batterijcapaciteit: 1400mAh
- Oplaadinterface: Type-C
- Verpakkingsgrootte: 242 x 116 x 65 mm

Productfuncties

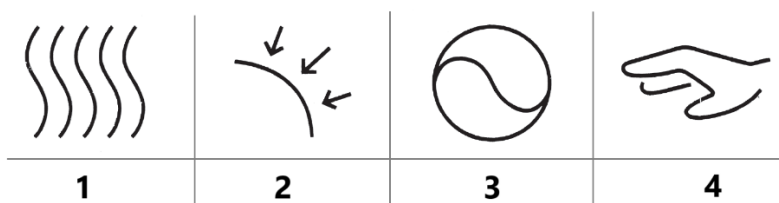

1. Hoofdhuidmassage
2. Infrarood lichttherapie
3. Balgestuurde vloeistofverspreiding
4. Ergonomische handgreep

Inhoud van de verpakking

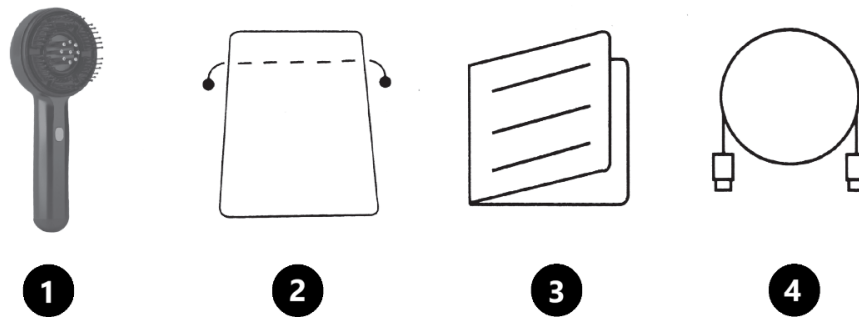

1. Hoofdapparaat
2. Opbergtasje
3. Gebruikershandleiding
4. Oplaadkabel

VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN

1. Dit product is een huishoudelijk elektronisch gezondheidsapparaat en is geen vervanging voor medisch apparatuur. Het is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of commerciële doeleinden.
2. Verwijder accessoires of voorwerpen die het masseren kunnen belemmeren voordat u het product gebruikt.
3. Stop met het gebruik als u pijn of ongemak ervaart op het behandelde gebied.
4. Als er onregelmatigheden optreden tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan uit, trek de stekker uit en neem contact op met de klantenservice. Probeer het niet zelf te repareren.
5. Volg alle veiligheidsrichtlijnen bij gebruik in specifieke omgevingen.
6. Gebruik alleen compatibele oplaadapparatuur met de juiste spanning om schade te voorkomen. Meng geen andere opladers.
7. Houd het product uit de buurt van vuur, vocht en corrosieve omgevingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Opmerking: Dit product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen. Haal altijd de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact vóór gebruik.

Inschakelen & Modusselectie

- Houd de Aan/Uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een "piep"-geluid hoort; dit geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld. Het apparaat start standaard in Modus 1.
- Druk op de Aan/Uit-knop om tussen modi te wisselen. Een "drup"-geluid bevestigt dat de modus is gewijzigd.
 - **Modus 1:** Snelle massage + Infraroodlicht
 - **Modus 2:** Langzame massage + Infraroodlicht
 - **Modus 3:** Afwisselend snelle & langzame massage + Infraroodlicht

Vloeistof toevoegen

1. Open de deksel van het vloeistofreservoir en vul het met een geschikt haarverzorgingsproduct. Vul niet meer dan 3 ml om verspilling te voorkomen.
2. Reinig het vloeistofreservoir na elk gebruik voor een goede hygiëne.
3. Verschillende verzorgingsvloeistoffen kunnen de uitstroomsnelheid beïnvloeden. Lagere concentraties kunnen lichte lekkage veroorzaken – maak dit onmiddellijk schoon indien nodig.
4. **Waarschuwing:** Voeg geen onbekende of bijtende stoffen toe om schade te voorkomen.

Slimme timerfunctie

Het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie na 10 minuten.

Uitschakelen

Houd de Aan/Uit-knop lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Reinigingsinstructies

1. Reinig het buitenoppervlak met water. Stel de oplaadpoort niet bloot aan water.
2. Spoel het vloeistofreservoir en het uitlaatgaatje na elk gebruik met schoon water om verstoppingen te voorkomen.
3. Droog het apparaat af en bewaar het op een goed geventileerde en droge plek.

OVERIGE INFORMATIE

1. Geluiden zoals een "zoem" of "klik" tijdens normaal gebruik zijn normaal en duiden niet op een defect.
2. Het is mogelijk dat nieuwe producten restvloeistof in de tank bevatten vanwege kwaliteitscontrole in de fabriek. Dit is normaal en veilig.

Oplaadinstructies

1. Sluit de Type-C oplaadkabel aan op de oplaadpoort.
2. Steek het andere uiteinde in een USB-oplaadpoort of een 5V-adapter en sluit deze aan op het stopcontact.
3. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje. Wanneer volledig opgeladen, blijft het rode lampje branden.
4. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is voordat u begint met opladen.
- Een lichte opwarming van het apparaat en de adapter tijdens het opladen is normaal.

Na het opladen

Trek de adapter uit het stopcontact en verwijder de oplaadkabel.

PROBLEEMOPLOSSING

Als u een probleem ondervindt, controleer dan het volgende voordat u contact opneemt met de klantenservice:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat schakelt niet in	Lage batterij	Laad het apparaat op
Zwakke massagekracht	Lage batterij	Laad het apparaat op


Belangrijke waarschuwingen

- Verwijder de batterij vóór verwijdering van het apparaat, volgens de geldende regelgeving.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de batterij verwijderd.
- Gooi de batterij weg in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving.
- Niet-professionals mogen het apparaat niet demonteren.

BATTERIJVERWIJDERINGSPROCEDURE

1. Koppel de externe voeding los en verwijder de behuizing van het apparaat.
2. Koppel de batterij los en verwijder deze voorzichtig.
3. Breng de batterij naar een erkend recyclagecentrum.
4. Volg de lokale milieuwetgeving voor correcte verwijdering.

HET OPENEN VAN DE DEKSEL

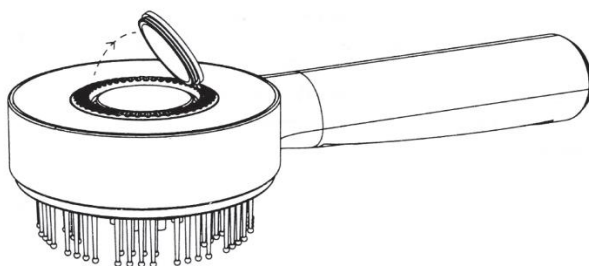

OPSLAG & TRANSPORT

- Laad het apparaat opnieuw op indien het meer dan 3 maanden wordt opgeslagen.
- Plaats het apparaat niet dicht bij muren, vloeren of plafonds om schade te voorkomen.
- Zorg voor een geventileerde, droge opslagplaats zonder direct zonlicht of corrosieve gassen.
- Het product is voorzien van schokbescherming geschikt voor lucht-, spoor-, weg- en zeetransport.
- Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, omkering of schokken tijdens het transport.

STROOMCONTROLE & ONDERHOUD

- Controleer altijd of de voedingsspanning binnen het gespecificeerde bereik valt vóór gebruik.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, stof en knaagdieren.
- Reinig het apparaat alleen wanneer het uitgeschakeld is.
- Bewaar het apparaat veilig en plaats geen zware voorwerpen erop.
- Bij defecten, laat het apparaat repareren door een professional. Probeer het niet zelf te repareren.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.