


EE: GROWNETIC – KASUTUSJUHEND

TOOTE ÜLEVAADE

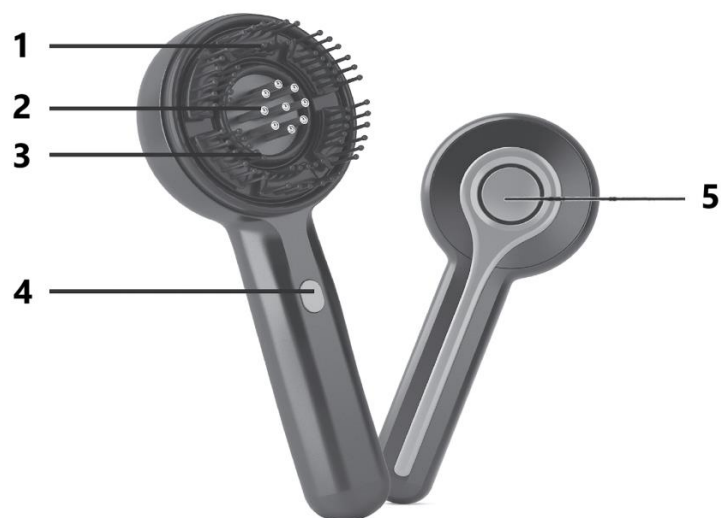


1. Massaažipea
2. Vedelikujuhtpea
3. Infrapuna valgus
4. Sisse-/väljalülitamise nupp
5. Vedelikupaagi kaas

Toote spetsifikatsioonid


- Tootenimi: GROWNETIC
- Nimipinge: 3,7V
- Nimivõimsus: 5W
- Akumaht: 1400mAh
- Laadimisliides: Type-C
- Pakendi suurus: 242 × 116 × 65 mm

Toote funktsioonid

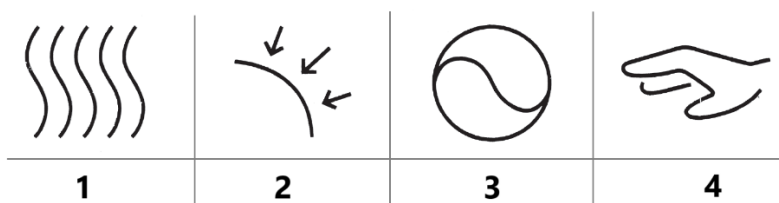

1. Peanaha massaaž
2. Infrapuna valgusravi
3. Pallimehhanismiga vedeliku hajutamine
4. Ergonoomiline käepide

Pakendi sisu

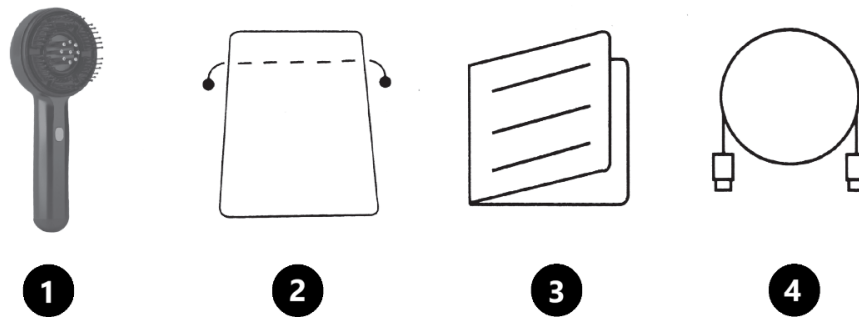

1. Põhiseade
2. Hoidmiskott
3. Kasutusjuhend
4. Laadimiskaabel

OHUTUSJUHISED

1. See toode on koduseks kasutamiseks mõeldud elektrooniline tervishoiuseade ega asenda meditsiiniseadmeid. Seda ei tohi kasutada diagnoosimiseks, raviks ega muudel ärilistel eesmärkidel.
2. Eemaldage enne kasutamist kõik aksessuaarid või objektid, mis võivad massaaži segada.
3. Lõpetage kasutamine, kui tunnete valu või ebamugavustunnet töödeldavas piirkonnas.
4. Kui seadme kasutamise ajal esineb kõrvalekaldeid, lülitage see välja, eemaldage laadija ja pöörduge klienditoe poole. Ärge proovige ise seadet parandada.
5. Järgige kõiki ohutusnõudeid, kui kasutate seadet teatud keskkondades.
6. Kasutage ainult sobiva pingega laadimiseseadmeid, et vältida kahjustusi. Ärge segage teisi laadijaid.
7. Hoida seadet eemal tulest, niiskusest ja söövitavatest keskkondadest.

KASUTAMINE

Märkus: Seadet ei tohi kasutada laadimise ajal. Enne kasutamist eemaldage laadija vooluvõrgust.

Sisselülitamine ja režiimi valimine

- Hoides sisse-/väljalülitamise nuppu all umbes 2 sekundit, kostub "piiks", mis näitab, et seade on sisse lülitatud. Vaikimisi käivitub režiim 1.
- Režiimide vahetamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu. Režiimi muutumist kinnitab "piiskumise" heli.
 - Režiim 1: Kiire massaaž + infrapuna valgus
 - Režiim 2: Aeglane massaaž + infrapuna valgus
 - Režiim 3: Kiire ja aeglase massaaži vaheldumine + infrapuna valgus

Vedeliku lisamine

1. Ava vedelikupaagi kaas ja täida see sobiva juuksehooldusvahendiga. Ära ületa 3 ml, et vältida raiskamist.
2. Puhasta vedelikuhooidik pärast igat kasutuskorda, et säilitada hügieen.

- Erinevate hooldusvedelike omadused võivad mõjutada väljutuskiirust. Madalama kontsentratsiooniga vedelikud võivad põhjustada väikest lekkimist – puhastage vajadusel kohe.
- Hoiatus: Ära lisa tundmatuid või söövitavaid aineid, et vältida seadme kahjustamist.

TARK AJASTUSFUNKTSIOON

Seadmel on 10-minutiline automaatne väljalülitusfunktsioon.

Väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu all.

PUHASTUSJUHISED

- Välispinna puhastamiseks loputage seda veega. Ärge laske veega kokku puutuda laadimispesal.
- Pärast igat kasutuskorda loputage vedelikuhoidik ja väljalaskeava puhta veega, et vältida ummistusi.
- Kuivatage seade ja hoidke seda ventileeritavas ja kuivas kohas.

MUU TEAVE

- Tavapärase töö käigus võivad tekkida helid nagu "mürin" või "klõpsatus", mis ei viita rikkis olekule.
- Uutel toodetel võib vedelikumahutis leiduda vähesel määral jääkvedelikku tehases tehtud kvaliteedikontrolli tõttu. See on normaalne ja ohutu.

LAADIMISJUHISED

- Ühendage Type-C laadimiskaabel laadimispesaga.
- Ühendage kaabli teine ots USB-laadimispesa või 5V adapterisse ning ühendage see toiteallikaga.
- Laadimise ajal vilgub indikaatortuli. Täislaetuna jääb punane tuli põlema.
- Laadimisaeg on umbes 3 tundi.

Märkused:

- Veenduge, et laadimispesa oleks enne laadimist kuiv.
- Seadme ja adapteri kerge soojenemine laadimise ajal on normaalne.

LAADIMISE LÕPETAMINE

Eemaldage adapter vooluvõrgust ja ühendage laadimiskaabel lahti.

VEAOTSING

Kui esineb probleeme, kontrollige enne klienditoega ühendust võtmist järgmist:

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse	Aku on tühi	Laadige seadet
Massaaž on nõrk	Aku on tühi	Laadige seadet


TÄHTSAD TEATED

- Enne utiliseerimist eemaldage aku vastavalt eeskirjadele.
- Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja.
- Kasutatud aku tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnanõuetele.
- Isikud ilma vajaliku kvalifikatsioonita ei tohi seadet lahti võtta.

AKU EEMALDAMISE JUHISED

1. Lahutage seade vooluvõrgust ja eemaldage seadme korpus.
2. Eemaldage aku ettevaatlikult ja ühendage see lahti.
3. Viige aku määratud taaskasutuskeskusesse.
4. Järgige kohalikke keskkonnanõudeid korrektseks käitlemiseks.

KATTE AVAMINE

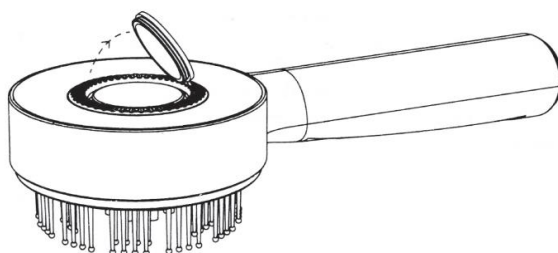

SÄILITAMINE JA TRANSPORT

- Kui seadet ei kasutata üle 3 kuu, laadige see enne järgmist kasutust täis.
- Ärge asetage seadet seina, põranda ega lae lähedusse, et vältida kahjustusi.
- Veenduge, et säilituskeskkond oleks ventileeritud, kuiv ning ilma otsese päikesevalguse või söövitavate gaasideta.
- Toode on löögikindel ja sobib õhu-, raudtee-, maantee- ja meretranspordiks.
- Vältige transportimise ajal vihma, lume, ümberpööramise või löökide mõju.

TOITEKONTROLL JA HOOLDUS

- Enne kasutamist veenduge, et toitepinge jääb määratud vahemikku.
- Kaitske seadet niiskuse, tolmu ja näriliste eest.
- Puhastage seadet ainult siis, kui see on välja lülitatud.
- Hoida seadet ohutus kohas ja ärge asetage selle peale raskeid esemeid.
- Rikke korral pöörduge professionaalse remondi poole. Ärge proovige seadet ise parandada.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.