

RO: GROWNETIC – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1. Cap de masaj
2. Cap de ghidare a lichidului
3. Lumină infraroșie
4. Buton Pornit/Oprit
5. Capac rezervor lichid

Specificații ale produsului

- Nume produs: GROWNETIC
- Tensiune nominală: 3.7V
- Putere nominală: 5W
- Capacitate baterie: 1400mAh
- Interfață de încărcare: Type-C
- Dimensiuni pachet: 242 x 116 x 65 mm

Funcțiile produsului



1. Masaj al scalpului
2. Terapie cu lumină infraroșie
3. Dispersie de lichid cu bile rotative
4. Mânere ergonomice

Conținutul pachetului




1



2



3

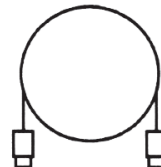

4

1. Dispozitiv principal
2. Pungă de depozitare
3. Manual de utilizare
4. Cablu de încărcare

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Acest produs este un dispozitiv electronic pentru îngrijirea sănătății destinat uzului casnic și nu înlocuiește echipamentele medicale. Nu este destinat pentru diagnostic, tratament sau scopuri comerciale.
2. Îndepărtați accesoriile sau obiectele care pot interfera cu masajul înainte de utilizare.
3. Opiți utilizarea dacă simțiți durere sau disconfort în zona tratată.
4. Dacă apar nereguli în timpul utilizării dispozitivului, opriți-l, scoateți-l din priză și contactați serviciul de asistență. Nu încercați reparații pe cont propriu.
5. Respectați toate instrucțiunile de siguranță atunci când folosiți produsul în medii specifice.
6. Folosiți doar echipamente de încărcare compatibile, cu tensiunea corectă, pentru a evita deteriorarea. Nu amestecați cu alte dispozitive de încărcare.
7. Păstrați produsul departe de foc, umezeală și medii corozive.

CUM SE UTILIZEAZĂ

Notă: Acest produs nu poate fi utilizat în timpul încărcării. Scoateți întotdeauna adaptorul de alimentare înainte de utilizare.

Pornirea și selecția modului

- Apăsați lung butonul Pornit/Oprit timp de aproximativ 2 secunde până se aude un sunet „beep”, indicând pornirea. Dispozitivul pornește implicit în Modul 1.
- Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a comuta între moduri. Un sunet „drip” confirmă schimbarea modului.

Modurile sunt:

- **Modul 1:** Masaj rapid + lumină infraroșie
- **Modul 2:** Masaj lent + lumină infraroșie
- **Modul 3:** Alternanță între masaj rapid și lent + lumină infraroșie

Adăugarea lichidului

1. Deschideți capacul rezervorului și umpleți-l cu un produs adecvat pentru îngrijirea părului. Nu depășiți 3 ml pentru a evita risipa.
2. Curățați rezervorul de lichid după fiecare utilizare pentru a menține igiena.
3. Diferite soluții de îngrijire pot influența rata de dispersie. Concentrațiile mai scăzute pot provoca scurgeri minore – curățați imediat dacă este necesar.
4. Avertisment: Nu adăugați substanțe necunoscute sau corozive pentru a preveni deteriorarea.

FUNCȚIE INTELIGENTĂ DE TEMPORIZARE

Dispozitivul are o funcție de oprire automată după 10 minute.

OPRIREA DISPOZITIVULUI

Apăsați lung butonul de Pornire/Oprire pentru a opri dispozitivul.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

1. Pentru a curăța suprafața exterioară, clătiți cu apă. Nu expuneți portul de încărcare la apă.
2. Clătiți rezervorul de lichid și orificiul de ieșire cu apă curată după fiecare utilizare pentru a preveni blocajele.
3. Ștergeți dispozitivul și păstrați-l într-un loc uscat și bine ventilat.

ALTE INFORMAȚII

1. Funcționarea normală poate produce sunete precum „zumzet” sau „clic”, care nu indică o defecțiune.
2. Produsele noi pot conține lichid rezidual în rezervor din cauza testelor de calitate din fabrică. Acest lucru este normal și sigur.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Conectați cablul de încărcare Type-C la portul de încărcare.
2. Introduceți celălalt capăt într-un port USB sau într-un adaptor de 5V și conectați-l la o priză electrică.
3. În timpul încărcării, indicatorul luminos clipește. Când încărcarea este completă, lumina roșie rămâne aprinsă.
4. Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore.

Note:

- Asigurați-vă că portul de încărcare este uscat înainte de încărcare.
- O ușoară încălzire a dispozitivului și a adaptorului în timpul încărcării este normală.

FINALIZAREA ÎNCĂRCĂRII

Deconectați adaptorul și scoateți cablul de încărcare.

DEPANARE

Dacă întâmpinați o problemă, verificați următoarele înainte de a contacta suportul:

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Baterie descărcată	Încărcați dispozitivul
Masaj slab	Baterie descărcată	Încărcați dispozitivul


AVERTISMENTE IMPORTANTE

- Înainte de eliminare, scoateți bateria conform reglementărilor.
- Opiți întotdeauna dispozitivul înainte de a scoate bateria.
- Eliminați bateria în conformitate cu legislația de mediu locală.
- Demontarea nu trebuie efectuată de persoane neautorizate.

PROCEDURA DE ÎNDEPĂRTARE A BATERIEI

1. Deconectați sursa de alimentare externă și îndepărtați carcasa dispozitivului.
2. Deconectați și scoateți cu grijă bateria.
3. Duceți bateria la un centru de reciclare autorizat.
4. Urmați reglementările locale pentru eliminarea corespunzătoare.

DESCHIDEREA CAPACULUI

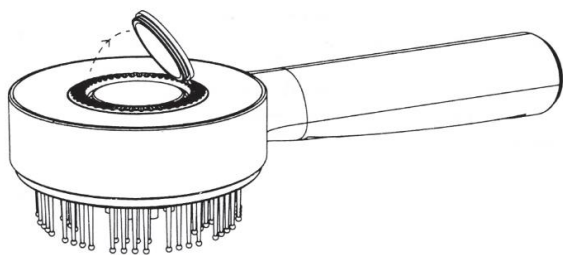

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- Dacă dispozitivul este depozitat mai mult de 3 luni, reîncărcați-l înainte de utilizare.
- Nu plasați dispozitivul lângă pereți, podele sau tavane pentru a preveni deteriorarea.
- Asigurați-vă că zona de depozitare este ventilată, uscată și ferită de lumină solară directă sau gaze corozive.
- Produsul este proiectat cu protecție la șocuri, adecvat pentru transport aerian, feroviar, rutier și maritim.
- Evitați expunerea la ploaie, zăpadă, răsturnare sau impact în timpul transportului.

VERIFICAREA ALIMENTĂRII & ÎNTREȚINERE

- Verificați întotdeauna ca tensiunea sursei de alimentare să fie în intervalul specificat înainte de utilizare.
- Protejați dispozitivul de umezeală, praf și rozătoare.
- Curățați dispozitivul doar când este oprit.
- Depozitați dispozitivul într-un loc sigur și nu așezați obiecte grele peste el.
- În caz de defecțiune, apelați la un service autorizat – nu încercați reparații proprii.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.