

CZ: GROWNETIC – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU




1. Masážní hlavice
2. Hlavice pro vedení tekutiny
3. Infračervené světlo
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Víčko nádržky na tekutinu

Technické specifikace produktu


- Název produktu: GROWNETIC
- Jmenovité napětí: 3,7 V
- Jmenovitý výkon: 5 W
- Kapacita baterie: 1400 mAh
- Nabíjecí rozhraní: Type-C
- Rozměry balení: 242 × 116 × 65 mm

Funkce produktu

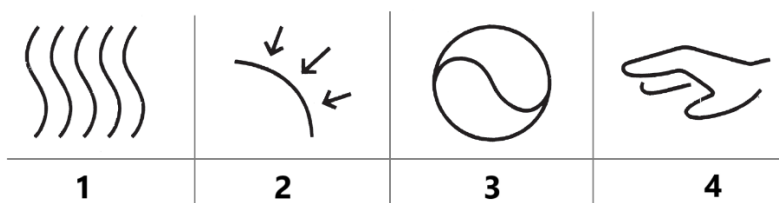

1. Masáž pokožky hlavy
2. Infračervená terapie
3. Rozptyl tekutiny s kuličkovým odtokem
4. Ergonomická rukojeť

Obsah balení

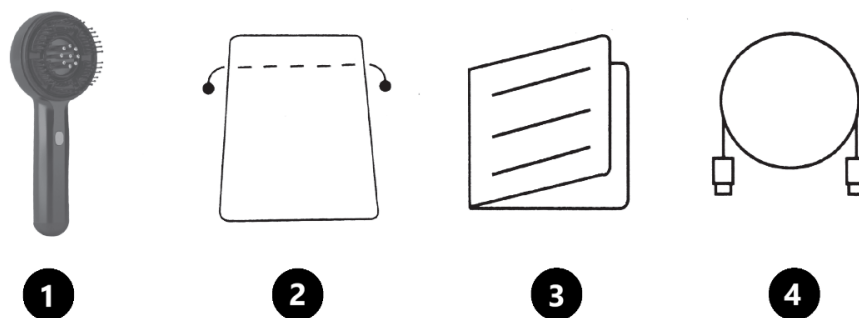

1. Hlavní zařízení
2. Úložný sáček
3. Uživatelská příručka
4. Nabíjecí kabel

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento produkt je domácí elektronické zdravotnické zařízení a nenahrazuje lékařské vybavení. Není určen k diagnostice, léčbě ani jiným komerčním účelům.
2. Před použitím odstraňte doplňky nebo předměty, které by mohly narušovat masáž.
3. V případě bolesti nebo nepohodlí v ošetřované oblasti přestaňte zařízení používat.
4. Při jakýchkoli nesrovnalostech během používání zařízení jej vypněte, odpojte ze zásuvky a kontaktujte zákaznickou podporu. Nepokoušejte se o opravu sami.
5. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla při používání zařízení ve specifickém prostředí.
6. Používejte pouze kompatibilní nabíjecí zařízení se správným napětím. Nemíchejte s jinými nabíječkami.
7. Uchovávejte produkt mimo dosah ohně, vlhkosti a korozivního prostředí.

POUŽITÍ

Poznámka: Zařízení nelze používat během nabíjení. Před použitím vždy odpojte napájecí adaptér.

Zapnutí a výběr režimu

- Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (asi 2 sekundy), dokud neuslyšíte pípnutí, které značí zapnutí. Zařízení se automaticky spustí v režimu 1.
- Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy. Zvuk „kapnutí“ potvrzuje úspěšné přepnutí.
 - Režim 1: Rychlá masáž + infračervené světlo
 - Režim 2: Pomalá masáž + infračervené světlo
 - Režim 3: Střídavá rychlá a pomalá masáž + infračervené světlo

Přidání tekutiny

1. Otevřete víčko nádržky na tekutinu a naplňte ji vhodným přípravkem na péči o vlasy. Nepřekračujte 3 ml, abyste předešli plýtvání.
2. Po každém použití nádržku důkladně vyčistěte, abyste zachovali hygienu.
3. Různá pečující řešení mohou ovlivnit rychlost vypouštění. Nižší koncentrace mohou způsobit mírný únik – v takovém případě ihned očistěte.
4. Varování: Nepřidávejte neznámé nebo korozivní látky, mohlo by dojít k poškození.

FUNKCE CHYTRÉHO ČASOVAČE

Zařízení má funkci automatického vypnutí po 10 minutách.

Vypnutí zařízení

Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro vypnutí zařízení.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

1. Pro čištění vnějšího povrchu opláchněte zařízení vodou. Nabíjecí port nevystavujte vodě.
2. Po každém použití vypláchněte nádržku na tekutinu a výstupní otvor čistou vodou, abyste zabránili ucpání.
3. Zařízení osušte a uložte na dobře větrané a suché místo.

DALŠÍ INFORMACE

1. Během běžného provozu se mohou ozývat zvuky jako „bzučení“ nebo „cvakání“, které nejsou poruchou.
2. Nové produkty mohou obsahovat zbytky tekutiny v nádržce v důsledku tovární kontroly kvality. To je běžné a bezpečné.

POKYNY K NABÍJENÍ

1. Připojte nabíjecí kabel Type-C do nabíjecího portu.
2. Druhý konec zapojte do USB portu nebo adaptéru 5 V a připojte do zásuvky.
3. Během nabíjení kontrolka bliká. Po úplném nabití svítí červené světlo trvale.
4. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.

Poznámky:

- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.
- Mírné zahřívání zařízení nebo adaptéru během nabíjení je normální.

UKONČENÍ NABÍJENÍ

Odpojte adaptér a vyjměte nabíjecí kabel.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud narazíte na problém, zkontrolujte následující, než kontaktujete podporu:

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	Nízký stav baterie	Nabijte zařízení
Slabá masážní síla	Nízký stav baterie	Nabijte zařízení

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Před likvidací baterii vyjměte podle předpisů.
- Před vyjmutím baterie zařízení vždy vypněte.

- Baterii zlikvidujte v souladu s místními ekologickými zákony.
- Rozebírání zařízení neprovádějte, pokud nejste odborník.

POSTUP ODSTRANĚNÍ BATERIE

1. Odpojte zařízení od napájení a otevřete kryt.
2. Odepněte a opatrně vyjměte baterii.
3. Baterii odevzdejte v určeném recyklačním zařízení.
4. Řiďte se místními předpisy pro ekologickou likvidaci.

OTEVŘENÍ KRYTU

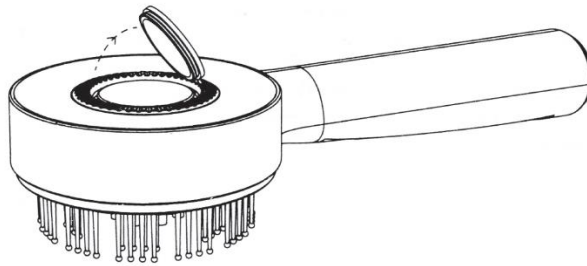

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

- Při skladování delším než 3 měsíce zařízení před použitím znovu nabijte.
- Neumisťujte zařízení přímo ke stěnám, podlahám nebo stropům – hrozí poškození.
- Skladujte v suchém, větraném prostoru mimo přímé slunce a korozivní plyny.
- Výrobek je navržen s ochranou proti otřesům a je vhodný pro přepravu letecky, železniční, silniční i námořní.
- Při přepravě se vyvarujte kontaktu s deštěm, sněhem, převrácení nebo nárazům.

KONTROLA NAPÁJENÍ A ÚDRŽBA

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá specifikaci.
- Chraňte zařízení před vlhkostí, prachem a hlodavci.
- Zařízení čistěte pouze ve vypnutém stavu.
- Ukládejte zařízení bezpečně, nepokládejte na něj těžké předměty.
- V případě poruchy kontaktujte odborný servis. Nepokoušejte se o vlastní opravy.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.