


SK: GROWNETIC – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PREHĽAD PRODUKTU

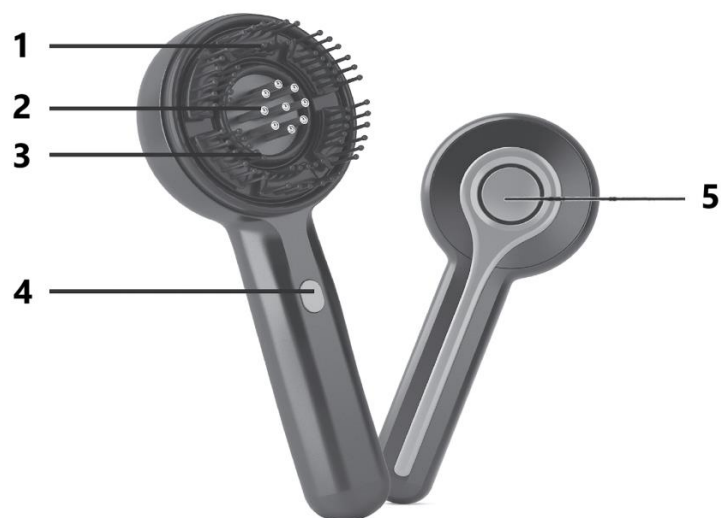


1. Masážna hlavica
2. Hlavica na vedenie tekutiny
3. Infračervené svetlo
4. Tlačidlo Zap./Vyp.
5. Kryt nádržky na tekutinu

Technické špecifikácie produktu


- Názov produktu: GROWNETIC
- Menovité napätie: 3,7 V
- Menovitý výkon: 5 W
- Kapacita batérie: 1400 mAh
- Nabíjací konektor: Type-C
- Rozmery balenia: 242 × 116 × 65 mm

Funkcie produktu

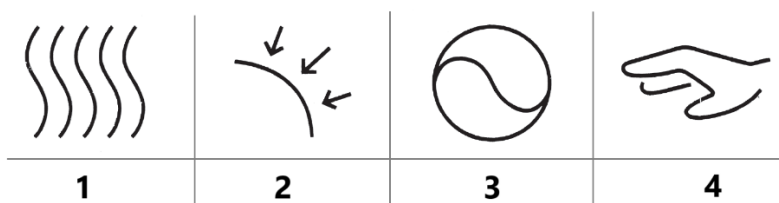

1. Masáž pokožky hlavy
2. Terapia infračerveným svetlom
3. Distribúcia tekutiny pomocou guľôčok
4. Ergonomická rukoväť

Obsah balenia

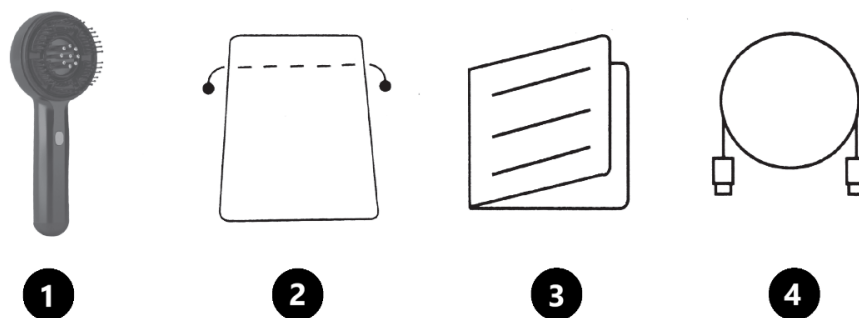

1. Hlavné zariadenie
2. Úložné puzdro
3. Používateľská príručka
4. Nabíjací kábel

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Tento produkt je domáce elektronické zdravotnícke zariadenie a nemôže nahradiť lekárske prístroje. Nie je určený na diagnostiku, liečbu ani iné komerčné účely.
2. Pred použitím odstráňte doplnky alebo predmety, ktoré môžu prekážať masáži.
3. Používanie prerušte, ak pocítite bolesť alebo nepohodlie v ošetrovanej oblasti.
4. Pri akejkoľvek nezrovnalosti zariadenie vypnite, odpojte napájanie a kontaktujte zákaznícku podporu. Nepokúšajte sa o opravu sami.
5. Pri používaní zariadenia v špecifickom prostredí dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
6. Používajte len kompatibilné nabíjacie zariadenia so správnym napätím, aby ste predišli poškodeniu. Nepoužívajte s inými nabíjačkami.
7. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu ohňa, vlhkosti a korozívneho prostredia.

POUŽITIE

Poznámka: Zariadenie nemožno používať počas nabíjania. Pred použitím vždy odpojte napájací adaptér.

Zapnutie a výber režimu

- Podržte tlačidlo Zap./Vyp. približne 2 sekundy, kým sa nezvuk „pípnutia“, čo signalizuje zapnutie. Zariadenie sa predvolene spustí v režime 1.
- Tlačidlo stlačte na prepínanie medzi režimami. Zmena režimu je potvrdená zvukom „kvapnutia“.
 - Režim 1: Rýchla masáž + infračervené svetlo
 - Režim 2: Pomalá masáž + infračervené svetlo
 - Režim 3: Striedavá rýchla a pomalá masáž + infračervené svetlo

Pridávanie tekutiny

1. Otvorte kryt nádržky a nalejte vhodný prípravok na starostlivosť o vlasy. Neprekračujte 3 ml, aby ste predišli plynutiu.
2. Po každom použití nádržku vyčistite, aby ste zachovali hygienu.

3. Rôzne roztoky môžu ovplyvniť rýchlosť dávkovania. Roztoky s nižšou koncentráciou môžu spôsobiť mierny únik – v prípade potreby okamžite vyčistite.
4. Upozornenie: Nepridávajte neznáme alebo korozívne látky, aby ste zabránili poškodeniu.

INTELIGENTNÁ FUNKCIA ČASOVAČA

Zariadenie má funkciu automatického vypnutia po 10 minútach.

Vypnutie zariadenia

Dlhým stlačením tlačidla Zap./Vyp. zariadenie vypnete.

Pokyny na čistenie

1. Na čistenie vonkajšieho povrchu opláchnite zariadenie vodou. Nabíjací port nevystavujte vode.
2. Po každom použití prepláchnite nádržku a výstupný otvor čistou vodou, aby sa predišlo upchatiu.
3. Zariadenie utrite dosucha a uskladnite ho na dobre vetranom a suchom mieste.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

1. Počas bežnej prevádzky sa môžu ozývať zvuky ako „bzučanie“ alebo „cvakanie“, ktoré nie sú poruchou.
2. Nové výrobky môžu obsahovať zvyškovú tekutinu v nádržke v dôsledku testovania kvality vo výrobe. Ide o bežný a bezpečný jav.

POKYNY NA NABÍJANIE

1. Pripojte nabíjací kábel Type-C do nabíjacieho portu.
2. Druhý koniec zapojte do USB portu alebo 5V adaptéra a pripojte ho do elektrickej zásuvky.
3. Počas nabíjania bliká kontrolka. Po úplnom nabití zostane červené svetlo svietiť.
4. Čas nabíjania je približne 3 hodiny.

Poznámky:

- Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací port suchý.
- Mierne zahriatie zariadenia a adaptéra počas nabíjania je normálne.

Ukončenie nabíjania

Odpojte adaptér a odstráňte nabíjací kábel.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytne problém, skontrolujte nasledujúce body pred kontaktovaním podpory:

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína	Nízky stav batérie	Nabite zariadenie
Slabá sila masáže	Nízky stav batérie	Nabite zariadenie


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Pred likvidáciou vyberte batériu v súlade s predpismi.
- Zariadenie vždy vypnite pred vybratím batérie.
- Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi environmentálnymi zákonmi.
- Neodborné osoby nesmú zariadenie rozoberať.

POSTUP ODSTRÁNENIA BATÉRIE

1. Odpojte vonkajší zdroj napájania a odstráňte kryt zariadenia.
2. Odpájajte a opatrne vyberte batériu.
3. Batériu odovzdajte v určenom recyklačnom zariadení.
4. Pri likvidácii postupujte podľa miestnych predpisov.

OTVÁRANIE KRYTU

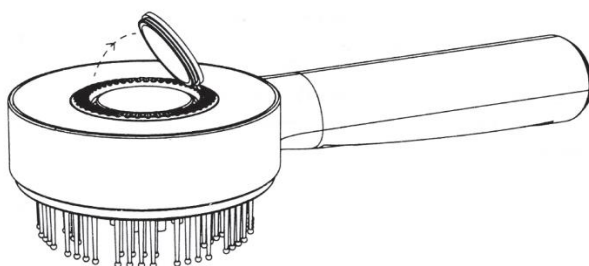

SKLADOVANIE A PREPRAVA

- Ak plánujete zariadenie skladovať dlhšie ako 3 mesiace, pred použitím ho opätovne nabijete.
- Nepokladajte zariadenie v blízkosti stien, podláh alebo stropov, aby nedošlo k poškodeniu.
- Zabezpečte, aby miesto skladovania bolo vetrané, suché, bez priameho slnečného žiarenia a korozívnych plynov.
- Výrobok je navrhnutý so špeciálnou ochranou proti otrasom, vhodnou na leteckú, železničnú, cestnú aj námornú prepravu.
- Počas prepravy zabráňte kontaktu so snehom, dažďom, prevráteniu alebo nárazom.

KONTROLA NAPÁJANIA A ÚDRŽBA

- Pred použitím vždy skontrolujte, či je napätie napájania v stanovenom rozsahu.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, prachom a hlodavcami.
- Zariadenie čistite len pri vypnutom stave.
- Uchovávajte ho na bezpečnom mieste a neumiestňujte na ťažké predmety.
- V prípade poruchy kontaktujte odborný servis. Nepokúšajte sa o opravu sami.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.