

SI: GROWNETIC – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PREGLED IZDELKA




1. Masažna glava
2. Glava za nanos tekočine
3. Infrardeča svetloba
4. Gumb za vklop/izklop
5. Pokrov rezervoarja za tekočino

Specifikacije izdelka

- Ime izdelka: GROWNETIC
- Nominalna napetost: 3,7 V
- Nominalna moč: 5 W
- Kapaciteta baterije: 1400 mAh
- Vmesnik za polnjenje: Type-C
- Velikost pakiranja: 242 x 116 x 65 mm

Funkcije izdelka

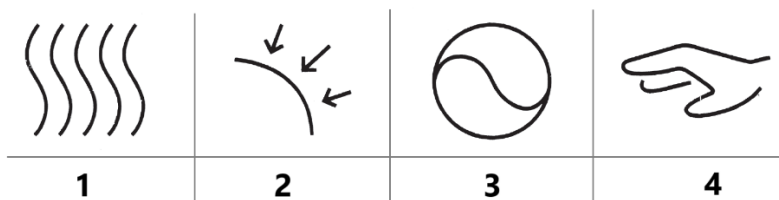

1. Masaža lasišča
2. Infrardeča terapija
3. Sistem kroglječnega nanosa tekočine
4. Ergonomski oprijem

Vsebina pakiranja




1



2



3

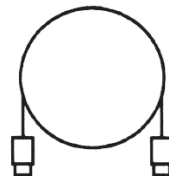

4

1. Glavna enota
2. Torba za shranjevanje
3. Uporabniški priročnik
4. Polnilni kabel

VARNOSTNI UKREPI

1. Ta izdelek je gospodinjska elektronska naprava za nego zdravja in ne nadomešča medicinskih pripomočkov. Ni namenjen za diagnozo, zdravljenje ali druge komercialne namene.
2. Pred uporabo odstranite dodatke ali predmete, ki bi lahko motili masažo.
3. Če med uporabo občutite bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.
4. V primeru nepravilnega delovanja napravo izklopite, odklopite napajanje in se obrnite na službo za podporo uporabnikom. Ne popravljajte naprave sami.
5. Upoštevajte varnostne predpise pri uporabi v določenih okoljih.
6. Uporabljajte samo združljivo polnilno opremo s pravilno napetostjo, da preprečite poškodbe. Ne uporabljajte drugih polnilnih naprav.
7. Hranite napravo stran od ognja, vlage in korozivnih okolij.

NAVODILA ZA UPORABO

Opomba: Naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem. Pred uporabo vedno odklopite napajalnik.

Vklop in izbira načina

- Pridržite gumb za vklop/izklop približno 2 sekundi, dokler ne zaslišite zvočnega signala »beep«, kar pomeni, da je naprava vklopljena. Privzeto se zažene v načinu 1.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop za preklapljanje med načini. Uspešna sprememba načina je potrjena z zvočnim signalom »drip«.
 - **Način 1:** Hitro masiranje + infrardeča svetloba
 - **Način 2:** Počasno masiranje + infrardeča svetloba
 - **Način 3:** Izmenično hitro in počasno masiranje + infrardeča svetloba

Dodajanje tekočine

1. Odprite pokrov rezervoarja in dodajte ustrezno količino izdelka za nego las. Ne prekoračite 3 ml, da preprečite razlitje in odpadke.
2. Po vsaki uporabi očistite rezervoar za tekočino, da ohranite higieno.

3. Različne vrste in koncentracije negovalnih tekočin lahko vplivajo na hitrost iztekanja. Pri nižjih koncentracijah lahko pride do rahlega puščanja—v tem primeru očistite napravo.
4. *Opozorilo:* Ne dodajajte neznanih ali korozivnih tekočin, da preprečite poškodbe naprave.

Pametna funkcija časovnika

Naprava se samodejno izklopi po 10 minutah uporabe.

Izklop naprave

Pridržite gumb za vklop/izklop, da izklopite napravo.

Navodila za čiščenje

1. Za čiščenje zunanjšega ohišja napravo sperite z vodo. Ne izpostavljajte polnilnega priključka vodi.
2. Rezervoar za tekočino in odprtino za iztekanje tekočine sperite s čisto vodo po vsaki uporabi, da preprečite zamažitve.
3. Obrišite napravo do suhega in jo shranite na suho in prezračeno mesto.

OSTALE INFORMACIJE

1. Med normalnim delovanjem lahko naprava oddaja zvoke, kot sta »brenčanje« ali »klik«, kar je povsem običajno.
2. Nova naprava lahko vsebuje sledi tekočine v rezervoarju zaradi tovarniškega testiranja kakovosti. To je normalno in varno.

NAVODILA ZA POLNJENJE

1. Povežite polnilni kabel Type-C s polnilnim priključkom naprave.
2. Drugi konec kabla priključite na USB-polnilnik ali 5V napajalni adapter in ga vstavite v električno vtičnico.
3. Med polnjenjem indikator utripa. Ko je naprava popolnoma napolnjena, zasveti rdeča lučka.
4. Čas polnjenja je približno 3 ure.

Opombe:

- Polnilni priključek mora biti pred polnjenjem suh.
- Med polnjenjem je rahlo segrevanje naprave in adapterja normalno.

Konec polnjenja

Odklopite napajalni adapter in odstranite polnilni kabel.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če pride do težave, preverite naslednje možnosti pred stikom s podporo:

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Prazna baterija	Napolnite napravo
Šibka masaža	Nizka napolnjenost baterije	Napolnite napravo


Pomembna obvestila

- Pred odstranitvijo izdelka iz uporabe je treba baterijo odstraniti v skladu s predpisi.
- Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izklopljena.
- Baterijo zavržite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.
- Nerazstavljajte naprave, če niste strokovnjak!

POSTOPEK ODSTRANITVE BATERIJE

1. Odklopite napravo iz napajanja in odstranite ohišje.
2. Odklopite in previdno odstranite baterijo.
3. Odnesite baterijo na določen zbirni center za reciklažo.
4. Upoštevajte lokalne okoljske predpise za pravilno odstranjevanje.

NAVODILA ZA ODPIRANJE POKROVA

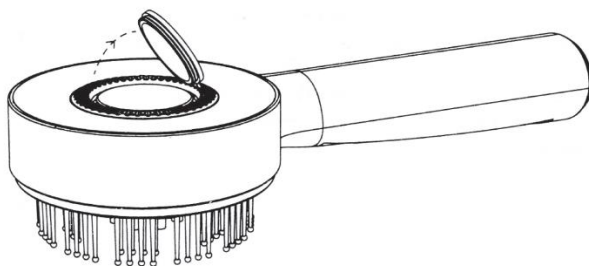

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

- Če naprave ne uporabljate več kot 3 mesece, jo pred ponovno uporabo napolnite.
- Ne postavljajte naprave blizu sten, tal ali stropov.
- Skladiščite v dobro prezračevanem in suhem prostoru, brez neposredne sončne svetlobe ali korozivnih plinov.
- Pakiranje vsebuje zaščito pred udarci in je primerno za zračni, železniški, cestni in pomorski transport.
- Med transportom se izogibajte dežju, snegu, prevrnitvi ali trkom.

PREVERJANJE NAPAJANJA IN VZDRŽEVANJE

- Preverite, ali je napetost napajanja v določenem območju pred uporabo.
- Zaščitite napravo pred vlago, prahom in glodavci.
- Čiščenje izvajajte samo, ko je naprava izklopljena.
- Ob okvari naj popravilo opravi strokovno usposobljena oseba. Ne popravljajte naprave sami.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.