


UA: GROWNETIC – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

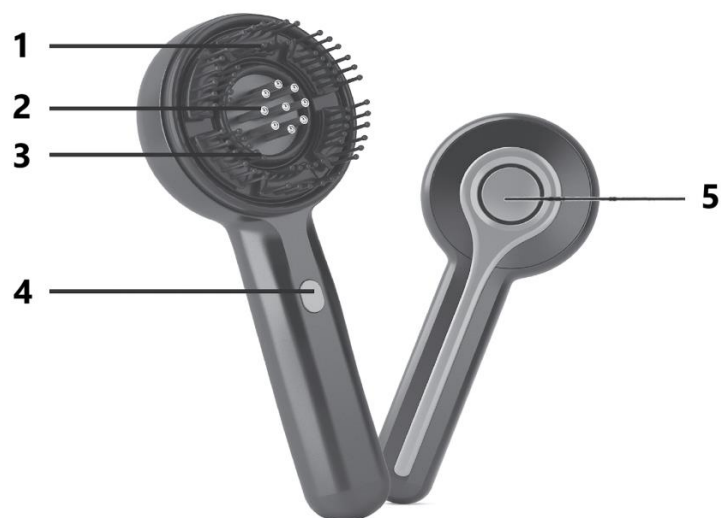


1. Масажна головка
2. Головка для подачі рідини
3. Інфрачервоне світло
4. Кнопка увімкнення/вимкнення
5. Кришка резервуара для рідини

Технічні характеристики продукту


- Назва продукту: GROWNETIC
- Номінальна напруга: 3,7 В
- Номінальна потужність: 5 Вт
- Ємність акумулятора: 1400 мА·г
- Інтерфейс заряджання: Type-C
- Розмір упаковки: 242 x 116 x 65 мм

Функції продукту

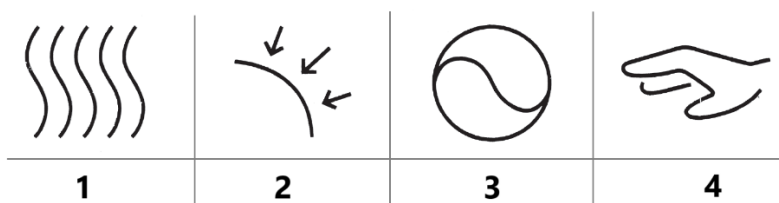

1. Масаж шкіри голови
2. Інфрачервона світлотерапія
3. Дозування рідини через кулькову систему
4. Ергономічна ручка

Комплектація

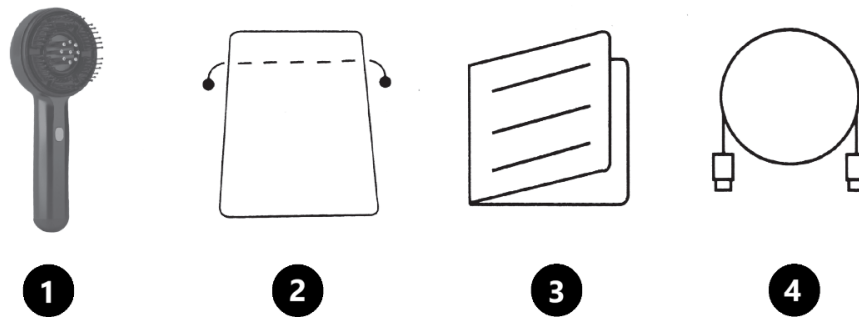

1. Основний пристрій
2. Сумка для зберігання
3. Інструкція користувача
4. Кабель для заряджання

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

1. Цей пристрій є побутовим електронним засобом догляду за здоров'ям і не є заміною медичного обладнання. Він не призначений для діагностики, лікування або інших комерційних цілей.
2. Перед використанням зніміть аксесуари або предмети, які можуть заважати масажу.
3. При виникненні болю або дискомфорту припиніть використання пристрою.
4. У разі будь-яких несправностей під час використання негайно вимкніть пристрій, від'єднайте його від живлення та зверніться до служби підтримки. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.
5. Дотримуйтеся всіх інструкцій з безпеки під час використання пристрою в специфічних умовах.
6. Використовуйте лише сумісне зарядне обладнання з відповідною напругою, щоб уникнути пошкодження. Не змішуйте з іншими зарядними пристроями.
7. Тримайте пристрій подалі від вогню, вологи та агресивного середовища.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Примітка: Пристрій не можна використовувати під час заряджання. Завжди від'єднуйте адаптер живлення перед використанням.

Увімкнення та вибір режиму

- Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення приблизно 2 секунди, поки не почуєте сигнал «біп» — це означає, що пристрій увімкнувся. За замовчуванням активується Режим 1.
- Щоб змінити режим, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення. Звук «кап» підтверджує успішну зміну режиму.
 - Режим 1: Швидкий масаж + інфрачервоне світло
 - Режим 2: Повільний масаж + інфрачервоне світло
 - Режим 3: Чергування швидкого та повільного масажу + інфрачервоне світло

Додавання рідини

1. Відкрийте кришку резервуара для рідини та наповніть його відповідним засобом для догляду за волоссям. Не перевищуйте 3 мл, щоб уникнути перевитрати.
2. Після кожного використання очищуйте резервуар для рідини для дотримання гігієни.
3. Різні засоби можуть впливати на швидкість подачі рідини. Менша концентрація може спричинити незначне витікання — у такому разі швидко очистіть пристрій.
4. **Увага:** Не додавайте невідомі або агресивні речовини, щоб уникнути пошкодження пристрою.

ФУНКЦІЯ РОЗУМНОГО ТАЙМЕРА

Пристрій має функцію автоматичного вимкнення через 10 хвилин.

Вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення для вимкнення пристрою.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

1. Щоб очистити зовнішню поверхню, промийте її водою. Не допускайте потрапляння води в зарядний порт.
2. Після кожного використання промивайте резервуар для рідини та отвір для подачі чистою водою, щоб уникнути засмічення.
3. Витріть пристрій насухо та зберігайте у провітрюваному й сухому місці.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

1. Під час нормальної роботи можуть виникати звуки, як-от «гудіння» або «клацання» — це не є несправністю.
2. Нові пристрої можуть містити залишки рідини в резервуарі через тестування якості на заводі. Це нормально та безпечно.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАРЯДЖАННЯ

1. Під'єднайте зарядний кабель Type-C до зарядного порту.
2. Інший кінець підключіть до USB-порту або адаптера 5 В та вставте його в розетку.
3. Під час заряджання індикатор блимає. Коли заряджання завершено, червоне світло світиться постійно.
4. Час заряджання становить приблизно 3 години.

Примітки:

- Переконайтеся, що зарядний порт сухий перед підключенням.
- Невелике нагрівання пристрою та адаптера під час заряджання є нормальним.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗАРЯДЖАННЯ

Від'єднайте адаптер і зніміть зарядний кабель.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо виникла проблема, перевірте наступне перед зверненням до служби підтримки:

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не вмикається	Розряджений акумулятор	Зарядіть пристрій
Слабка сила масажу	Розряджений акумулятор	Зарядіть пристрій


ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

- Перед утилізацією вийміть акумулятор відповідно до чинних норм.
- Завжди вимикайте пристрій перед вилученням акумулятора.
- Утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих екологічних вимог.
- Несертифікованим особам заборонено розбирати пристрій.

ПОРЯДОК ВИДАЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Від'єднайте зовнішнє джерело живлення та зніміть корпус пристрою.
2. Обережно від'єднайте та вийміть акумулятор.
3. Утилізуйте акумулятор у призначеному пункті переробки.
4. Дотримуйтеся місцевих екологічних норм.

ВІДКРИТТЯ КРИШКИ

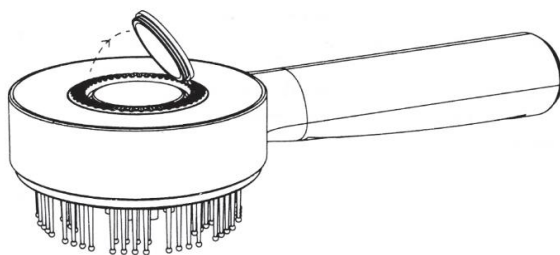

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Якщо пристрій не використовується понад 3 місяці, перед використанням повністю його заряджайте.
- Не розміщуйте пристрій біля стін, підлоги чи стелі, щоб уникнути пошкоджень.
- Місце зберігання має бути добре провітрюване, сухе, без прямого сонячного світла та агресивних газів.
- Продукт оснащений захистом від ударів, придатним для авіа-, залізничного, автомобільного та морського транспорту.
- Уникайте впливу дощу, снігу, перекидання або ударів під час транспортування.

ПЕРЕВІРКА ЖИВЛЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди перевіряйте, чи відповідає напруга живлення зазначеному діапазону.
- Захищайте пристрій від вологи, пилу та гризунів.
- Очищення виконуйте лише після вимкнення живлення.
- Зберігайте пристрій у безпечному місці та не кладіть на нього важкі предмети.
- У разі несправності звертайтеся до професійної служби ремонту. Не намагайтеся ремонтувати самостійно.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.