

DE: GRUMKO – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG



- (a) Rasierer
- (b) USB-Ladegerät
- (c) Kammaufsatz
- (d) Präzisionstrimmer
- (e) Nasentrimmer-Schutzkappe
- (f) Nasen- und Ohrentrimmer
- (g) Gesichtsschwamm
- (h) Reinigungsbürstchen

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

1. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
2. Ladespannung: 3,7V, 1A.
3. Im Falle einer Beschädigung des Ladegeräts nur ein Original-Ladegerät verwenden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Die Klingen bestehen aus einer sehr dünnen Metalllegierung. Berühren Sie diese nicht mit den Fingern, um Bruch zu vermeiden (Abb. 1).
5. Das Ladegerät und das Produkt dürfen Temperaturen zwischen 5°C und 35°C nicht überschreiten.
6. Das Ladegerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden (Abb. 2).
7. Den Rasierer vor dem Abspülen unter fließendem Wasser ausschalten (Abb. 3).
8. Schutzart: IPX6.
9. Das Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder eingewiesen.

10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
11. Sollte sich das Gerät beim Einschalten nicht starten lassen, prüfen und reinigen Sie das Innere von Haaren.
12. Beim Laden leuchtet die Ladeanzeige rot.
13. Verwenden Sie während des Transports immer die Schutzkappe, um den Scherkopf zu schützen.



AUFLADEN

Vor dem Laden sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Schnellladung: ca. 5 Stunden für eine Laufzeit von etwa 45 Minuten (Abb. 4).

Nicht länger als 24 Stunden angeschlossen lassen.

1. Das Ladegerät an den Rasierer anschließen (Abb. 5).
2. Stecker in die Steckdose stecken.
3. Die Ladeanzeige leuchtet (Abb. 6).
4. Nach dem Laden Ladegerät entfernen.
5. Der Rasierer kann auch über die Ladestation geladen werden.



PRODUKTANWENDUNG


Rasur

1. Ein-/Ausschalter betätigen.
2. Den Scherkopf mit kreisenden Bewegungen über die Haut führen (Abb. 7).



Reinigung nach der Rasur:


1. Gerät ausschalten (Abb. 8).
2. Seitliche Scherköpfe einzeln abnehmen und dann den mittleren gegen den Pfeil herausdrehen.
3. Unter fließendem Wasser abspülen (Abb. 9).
4. Außengehäuse reinigen (Abb. 10).
5. Köpfe wieder einsetzen und überschüssiges Wasser abschütteln.
6. Nicht mit Tüchern oder Papier trocknen, um die Klingen nicht zu beschädigen.
7. An der Luft trocknen lassen (Abb. 11). Auch das Reinigungsbürstchen verwenden.

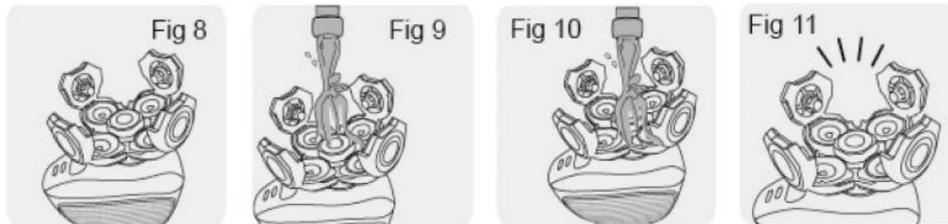

Scherkopfersatz


Für optimale Leistung wird empfohlen, den Scherkopf einmal im Jahr zu ersetzen.
Nur Original GRUMKO-Scherköpfe verwenden.

1. Scherkopf entfernen (Abb. 12).
2. Neuen Scherkopf in die Halterung (1) einsetzen und (2) drücken, bis er einrastet (Abb. 13).

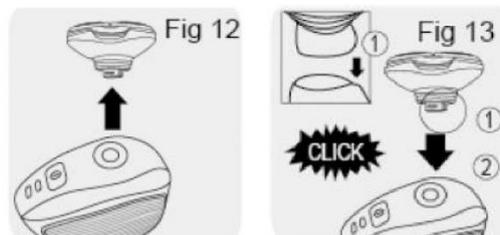


Präzisionstrimmer

1. Rasierer ausschalten.
2. Scherkopf abnehmen und Präzisionstrimmer einsetzen.
3. Drücken, bis er hörbar einrastet (Abb. 14).

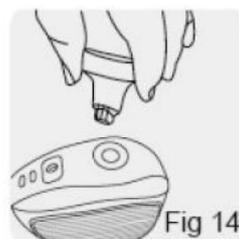

Bart- und Haarkonturierung

- Haare müssen sauber und trocken sein.
- In Wuchsrichtung kämmen.
- Den Kammaufsatz beidseitig aufsetzen, bis er einrastet (Abb. 15).
- Verfügbare Längen: 3MM und 6MM (Abb. 16).
- Um den Kamm zu entfernen, einseitig anheben (Abb. 17).
- Trimmer gegen die Wuchsrichtung führen, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

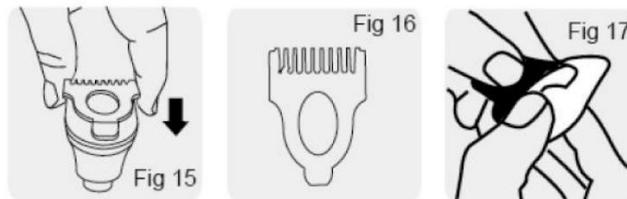

REINIGUNG UND ÖLEN

1. Trimmerkopf abnehmen und mit Bürste oder Wasser reinigen.
2. Keine aggressiven Reiniger, Alkohol, Benzin oder Aceton verwenden.
3. Nach jeder Benutzung reinigen.
4. Klingen alle drei Monate ölen.
(Das Öl ist nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.)

NASEN- UND OHRENTRIMMER

Montage:


- Rasierer ausschalten.
- Scherkopf abnehmen.
- Nasen- und Ohrentrimmer einsetzen, bis er einrastet (Abb. 18).

Nasenhaare schneiden:

1. Nase reinigen.
2. Trimmer einschalten.
3. Vorsichtig etwa 0,5 cm einführen und langsam drehen (Abb. 19).
4. Um Hautreizungen zu vermeiden, immer nur eine Klingenseite an die Haut anlegen.

Ohrenhaare schneiden:

1. Ohren reinigen.
2. Trimmer einschalten.
3. Härchen vorsichtig kürzen, nicht tiefer als 0,5 cm (Abb. 20).

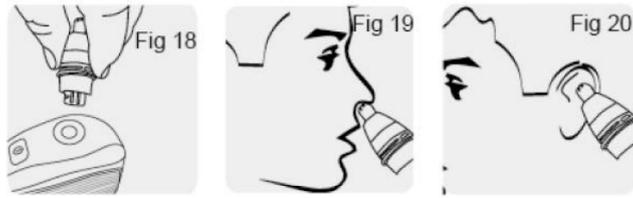

GESICHTSSCHWAMM UND REINIGUNGSBÜRSTE

Der Schwamm ermöglicht eine sanfte tägliche Reinigung.


Die Bürste entfernt überschüssiges Fett und Verunreinigungen für ein glattes, strahlendes Hautbild.

Anwendung:

1. Gerät ausschalten.
2. Schwammkopf einsetzen (Abb. 22).
3. Kopf mit Wasser anfeuchten.
4. Gesicht befeuchten und Reinigungsgel auftragen.
5. Schwamm auf die rechte Wange legen (Abb. 24).
6. Gerät einschalten.
7. Mit sanften Bewegungen Richtung Ohr reinigen.
8. Nach 20 Sekunden zur linken Wange wechseln, dabei Augenpartie aussparen.
9. Anschließend Stirn von links nach rechts reinigen.
Hinweis: Maximal 20 Sekunden pro Gesichtspartie.
10. Gesicht abspülen und abtrocknen.
11. Schwammkopf nach Gebrauch reinigen.

Hinweis: Schwamm und Bürste verwenden denselben Aufsatz (Abb. 23-1-2).

Tipp: Vor der Rasur verwenden für ein besseres Ergebnis.

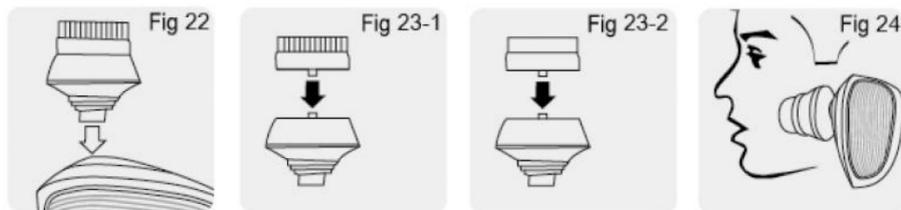

KOTTELETTEN UND SCHNURRBART

Zum Formen von Koteletten und Schnurrbart den integrierten Präzisionstrimmer verwenden.

1. Schieber nach oben schieben, um Trimmerkopf zu öffnen (Abb. 21).
2. Gerät einschalten.

Fig 21



UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

1. Netzstecker ziehen und Ladegerät abnehmen.
2. Batterie vor der Entsorgung entfernen.
Nach dem Entfernen der Batterie das Gerät nicht mehr zusammenbauen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.