

NL: GRUMKO – GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTBESCHRIJVING



- (a) Baardtrimmer
- (b) USB-oplader
- (c) Verstelbare kam
- (d) Precisiestrijder
- (e) Beschermer voor neustrijder
- (f) Neus- en oorhaartrimmer
- (g) Gezichtsreinigingsspons
- (h) Reinigingsborsteltje

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

1. Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
2. Opladingspanning: 3,7V, 1A.
3. Gebruik bij schade aan de oplader uitsluitend een originele vervanging om risico's te voorkomen.
4. De messen zijn gemaakt van fijnmetaallegering. Vermijd aanraken met vingers om beschadiging te voorkomen (Afbeelding 1).
5. Stel de oplader en het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten 5°C–35°C.
6. Maak de oplader nooit schoon met water (Afbeelding 2).
7. Zet het apparaat uit vóór het afspoelen onder water (Afbeelding 3).
8. Beschermingsgraad: IPX6.
9. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zonder toezicht.
10. Buiten bereik van kinderen houden.
11. Verwijder haren uit het apparaat bij storingen.
12. Het lampje blijft rood tijdens het opladen.
13. Gebruik altijd de beschermkap bij vervoer om de kop te beschermen.



OPLADEN

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u gaat opladen.

Snelladen: ongeveer 5 uur voor 45 minuten gebruik (Afbeelding 4).

Laat niet langer dan 24 uur aangesloten.

1. Sluit de oplader aan op het apparaat (Afbeelding 5).
2. Steek de oplader in het stopcontact.
3. Het oplaadlampje gaat branden (Afbeelding 6).
4. Trek na het opladen de stekker uit het stopcontact.
5. Opladen via standaard is mogelijk.



GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Baard scheren


1. Zet het apparaat aan of uit met de schakelaar.
2. Maak cirkelvormige bewegingen over de huid (Afbeelding 7).



Reiniging na gebruik:

1. Uitzetten (Afbeelding 8).
2. Zijpanelen verwijderen, centrale kop linksom draaien.
3. Afspoelen onder water (Afbeelding 9).
4. Reinig de behuizing (Afbeelding 10).
5. Plaats koppen terug en schud overtollig water af.

6. Droog de messen niet af met doek of papier.
7. Laat aan de lucht drogen (Afbeelding 11). Gebruik eventueel borsteltje.

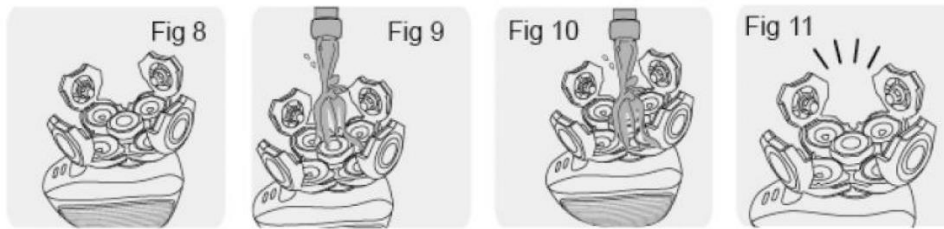


Scheerkop vervangen

Vervang jaarlijks voor optimaal resultaat.


Gebruik alleen originele GRUMKO-scheerkoppen.

1. Verwijder de kop (Afbeelding 12).
2. Plaats de nieuwe kop op positie (1) en druk vast (2) tot klik (Afbeelding 13).

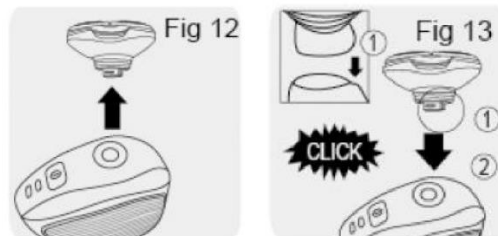


Precisietrimmer

1. Apparaat uitschakelen.
2. Kop verwijderen en precisietrimmer plaatsen.
3. Druk tot hoorbare klik (Afbeelding 14).

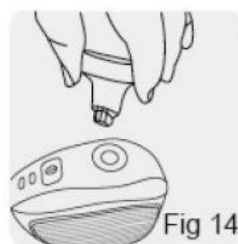

Baard- en haartrimmen

- Haar moet schoon en droog zijn.
- Kam in groeirichting.
- Plaats de verstelbare kam aan beide zijden tot klik (Afbeelding 15).
- Instelbaar op 3MM en 6MM (Afbeelding 16).
- Trek aan één kant omhoog om te verwijderen (Afbeelding 17).
- Trim tegen de groeirichting in voor egaliseren.

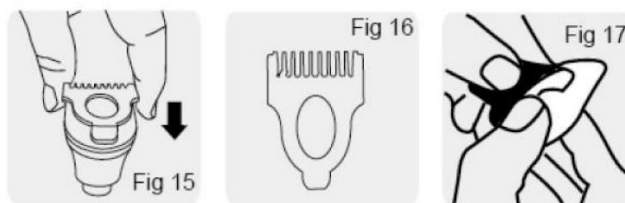

REINIGEN EN SMEREN

1. Verwijder de kop, reinig met borstel of spoel af.
 2. Gebruik geen agressieve middelen, alcohol, benzine of aceton.
 3. Reinig na elk gebruik.
 4. Smeer de messen elke 3 maanden.
(Smeerolie niet inbegrepen, apart verkrijgbaar.)
-

NEUS- EN OORHAARTRIMMER

Installatie:


- Apparaat uitschakelen.
- Verwijder de kop.
- Plaats de neustrimmerkop tot hij vastklikt (Afbeelding 18).

Neushaar trimmen:

1. Neus reinigen.
2. Apparaat inschakelen.
3. Ongeveer 0,5 cm inbrengen en voorzichtig bewegen (Afbeelding 19).
4. Laat bij voorkeur maar één kant van de messen de huid raken om irritatie te voorkomen.

Oorhaar trimmen:

1. Reinig het oor.
2. Apparaat inschakelen.
3. Trim voorzichtig, niet dieper dan 0,5 cm (Afbeelding 20).

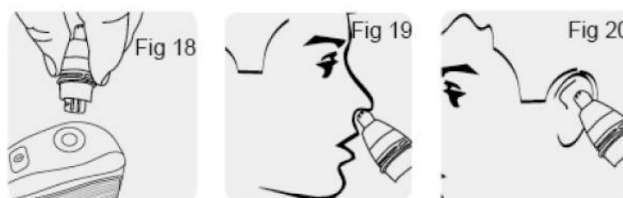

REINIGINGSSPONS EN BORSTEL

De spons is geschikt voor dagelijkse milde reiniging.


De borstel verwijdert overtollig talg en onzuiverheden, en maakt de huid zacht en fris.

Gebruik:

1. Apparaat uitschakelen.
2. Plaats de sponskop (Afbeelding 22).
3. Maak de kop nat.
4. Maak het gezicht vochtig en breng een reinigingsgel aan.
5. Breng de spons aan op de rechterwang (Afbeelding 24).
6. Zet het apparaat aan.
7. Beweeg voorzichtig richting oor.
8. Na 20 seconden naar linkerwang, vermijd de oogzone.
9. Tenslotte het voorhoofd van links naar rechts reinigen.
Opmerking: max. 20 sec per zone.
10. Spoel het gezicht af en dep droog.
11. Reinig de kop na gebruik.

Opmerking: De spons en borstel worden op dezelfde houder bevestigd (Afbeelding 23-1-2).

Tip: Gebruik vóór het scheren voor een gladder resultaat.

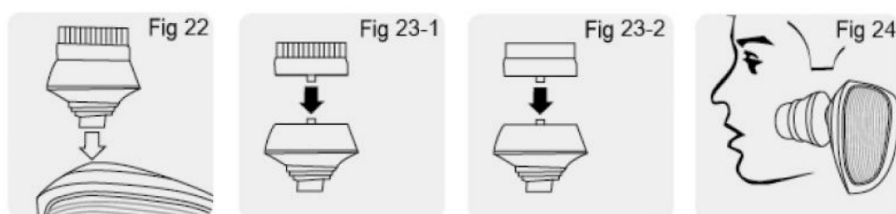

BIJWERKEN VAN BAKKENBAARDEN EN SNUORREN

Gebruik de geïntegreerde precisietrimmer.

1. Schuif de schakelaar omhoog om de trimmer te activeren (Afbeelding 21).
2. Zet het apparaat aan.



MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

1. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de oplader.
 2. Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.
Batterij na verwijdering nooit opnieuw aansluiten.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.