

1. Folosiți doar încărcătorul inclus.
2. Tensiune de încărcare: 3.7 V, 1A.
3. Dacă încărcătorul este deteriorat, înlocuiți-l cu unul de tip original pentru a evita riscurile.
4. Cele trei lame sunt fabricate din aliaj ultra-subțire. Pentru a evita ruperea, nu le apăsați cu mâna (Fig. 1).
5. Temperatura de încărcare și depozitare a produsului nu trebuie să depășească 5°C – 35°C.
6. Nu spălați încărcătorul sub apă (Fig. 2).
7. Deconectați încărcătorul înainte de a curăța aparatul de ras cu apă curentă (Fig. 3).
8. Clasa de protecție la apă: IPX6.
9. Acest produs nu trebuie folosit de către persoane cu limitări fizice, senzoriale sau mentale, sau de persoane fără experiență, decât dacă sunt supravegheați sau instruiți de o persoană responsabilă.
10. A se păstra departe de copii.
11. Dacă aparatul de ras nu funcționează după ce l-ați pornit, vă rugăm să curățați orice păr din interior.

12. În timpul încărcării, indicatorul se va aprinde cu roșu.
13. Întotdeauna puneți capacul de protecție pe aparatul de ras când călătoriți pentru a proteja capul aparatului de ras.



ÎNCĂRCARE

Asigurați-vă că aparatul de ras este oprit înainte de a-l încărca. Încărcarea rapidă durează aproximativ 5 ore, oferind aproximativ 45 de minute de utilizare (Fig. 4).

Nu lăsați produsul conectat la sursa de alimentare mai mult de 24 de ore.

1. Introduceți încărcătorul în aparatul de ras (Fig. 5).
2. Conectați încărcătorul.
3. Indicatorul de încărcare se va aprinde (Fig. 6).
4. După încărcare completă, deconectați încărcătorul și scoateți-l din aparatul de ras.
5. Încărcarea se poate face și prin intermediul stației de încărcare.



CUM SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL

Ras

1. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni aparatul de ras.
2. Mișcați capul aparatului de ras pe pielea dumneavoastră în linii drepte și cercuri (Fig. 7).



Curățare după utilizare:

1. Opriți aparatul de ras (Fig. 8).


2. Îndepărtați capetele laterale ale aparatului de ras unul câte unul, apoi rotiți și scoateți capul din mijloc conform săgeții (Fig. 9).
3. Clătiți capetele aparatului de ras și compartimentul de depozitare a părului cu apă curentă. Asigurați-vă că sunt curățate complet.
4. Curățați suprafața produsului (Fig. 10).
5. Închideți capetele aparatului de ras și scuturați excesul de apă.
6. Nu ștergeți capetele aparatului de ras cu un prosop sau șervețel, deoarece acest lucru le poate deteriora.
7. Deschideți din nou capetele aparatului de ras pentru a le lăsa să se usuce la aer (Fig. 11). Poate fi folosită și o perie pentru curățare.



SCHIMBAREA CAPULUI APLICATORULUI DE RAS


Schimbați capul aparatului de ras anual pentru performanțe optime. Înlocuiți-l doar cu un cap de ras GRUMKO.

1. Îndepărtați vechiul cap al aparatului de ras (Fig. 12).
2. Introduceți noul ansamblu în groapa superioară (1), apoi apăsați-l în jos (2) până când face clic (Fig. 13).

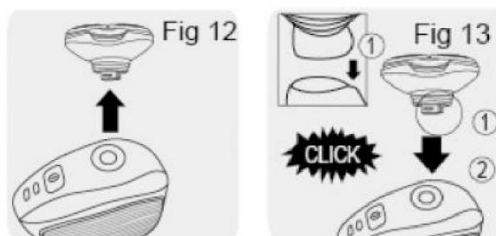


INSTRUCȚIUNI PENTRU TRIMMERUL DE PRECIZIE

1. Opriți aparatul de ras.
2. Îndepărtați capul aparatului de ras și introduceți aparatul de tuns părul în fanta superioară.
3. Apăsați în jos până când face clic (sunet: „kaca”) (Fig. 14).

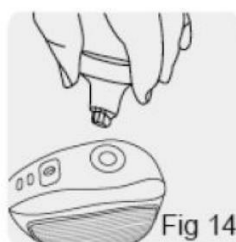

Trimmerete

- Asigurați-vă că părul este curat și uscat înainte de a-l tunde.
- Pieptănați părul în direcția de creștere înainte de a-l tunde.
- Atașați accesoriul pieptenului în cele două fante laterale până când face clic (Fig. 15).
- Două lungimi de pieptene: 3MM și 6MM. Alegeți și instalați în funcție de marcajul lungimii (Fig. 16).
- Îndepărtați accesoriul pieptenului eliberându-l de pe o parte pe cealaltă (Fig. 17).
- Porniți comutatorul și mișcați lent împotriva direcției de creștere a părului pentru cele mai bune rezultate.

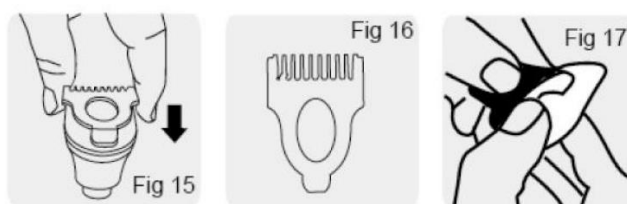

CURĂȚARE ȘI LUBRIFIERE

1. Îndepărtați capul trimmerului de precizie și curățați-l folosind peria inclusă sau clătindu-l cu apă.
2. Nu folosiți produse de curățare abrazive, alcool, benzină sau acetonă.
3. Curățați produsul după fiecare utilizare.
4. Pentru cele mai bune rezultate, lubrifiați lamele la fiecare trei luni.
(Uleiul de lubrifiere nu este inclus și trebuie achiziționat separat.)

INSTRUCȚIUNI PENTRU TRIMMERUL PENTRU NAS ȘI URECHI

Instalare:

- Opriți aparatul de ras.
- Îndepărtați capul aparatului de ras.
- Introduceți trimmerul pentru nas în fanta superioară, apăsând în jos până când face clic (sunet: „kaca”) (Fig. 18).


Tunsul Părului din Nas:

1. Curățați nasul.
2. Porniți trimmerul.
3. Introduceți cu atenție trimmerul în nară până la maxim 0.5 cm și tundeți-l rotind-l ușor (Fig. 19).
4. Pentru a reduce iritațiile, apăsați o parte a vârfului trimmerului împotriva pielii.

Tunsul Părului din Ureche:

1. Curățați urechea exterioară, asigurându-vă că nu există ceară.
2. Porniți trimmerul.

3. Tundeți cu grijă părul lung din jurul urechii, fără a introduce trimmerul mai mult de 0.5 cm în canalul auditiv (Fig. 20).

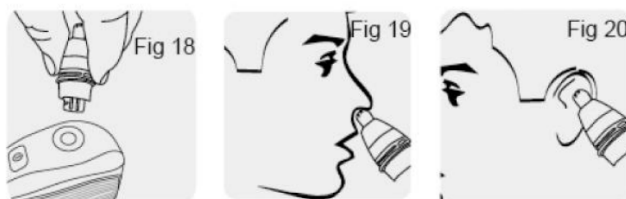

BURETE MOALE PENTRU FAȚĂ ȘI PERIE DE CURĂȚARE

Buretele moale pentru față este conceput pentru o curățare blândă a feței.

Peria de curățare ajută la eliminarea uleiului și murdăriei, promovând o piele curată și sănătoasă.

Instrucțiuni:

1. Opriți aparatul.
 2. Atașați peria de curățare (Fig. 22).
 3. Udați capul periei cu apă. Nu o utilizați uscată pentru a evita iritarea pielii.
 4. Udați fața și aplicați un produs de curățare.
 5. Așezați peria pe obrazul drept (Fig. 24).
 6. Porniți aparatul.
 7. Mișcați peria ușor de la nas spre ureche.
 8. După 20 de secunde, mutați peria pe obrazul stâng, evitând zona ochilor.
 9. După încă 20 de secunde, mutați peria pe frunte, mișcându-se de la stânga la dreapta.
- Notă:** Evitați o curățare excesivă. Nu tratați nicio zonă mai mult de 20 de secunde.
10. Clătiți și uscați fața.
 11. Curățați accesoriul după utilizare (consultați secțiunea „Curățare și întreținere”).

Notă: Atât buretele moale pentru față, cât și peria de curățare a feței folosesc aceeași bază (Fig. 23-1-2).

Sfat: Folosiți acest accesoriu înainte de a vă rade pentru rezultate mai ușoare și mai curate.

TRIMMING

Folosiți trimmerul încorporat pentru a modela părul de pe obraji și mustăți.

1. Apăsați glisorul în sus pentru a dezvălui trimmerul (Fig. 21).
2. Porniți aparatul de ras pentru a activa trimmerul.



PROTECȚIA MEDIULUI

1. Deconectați încărcătorul și scoateți priza produsului din aparatul de ras.
 2. Îndepărtați bateria înainte de a arunca produsul.
- Nu reconectați aparatul de ras după ce bateria a fost îndepărtată.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.