

## IT: GRUMKO – MANUALE D'USO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- (a) Rasoio
- (b) Caricatore USB
- (c) Pettine
- (d) Rifinitore di precisione
- (e) Coperchio per rifinitore naso
- (f) Rifinitore naso e orecchie
- (g) Spugnetta per il viso
- (h) Spazzolina di pulizia

---

### AVVERTENZE

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

1. Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito in dotazione.
2. Tensione di ricarica: 3.7V, 1A.
3. In caso di danneggiamento del caricatore, sostituirlo solo con uno originale, per evitare rischi.
4. Le lame sono realizzate con una lega ultra sottile. Non premere con le dita per evitare rotture (Fig. 1).
5. Non lasciare il caricatore e il prodotto a temperature superiori a 5°C – 35°C.
6. Non lavare il caricatore con acqua (Fig. 2).
7. Spegnerne il rasoio prima di sciacquarlo sotto l'acqua corrente (Fig. 3).
8. Resistenza all'acqua: IPX6.
9. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza, a meno che non siano supervisionate o istruite.
10. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
11. Se il dispositivo non funziona all'accensione, controllare e pulire l'interno dai peli.
12. Durante la ricarica, l'indicatore si illumina di rosso.
13. Utilizzare il cappuccio protettivo durante i viaggi per proteggere la testina.



---

## RICARICA

Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima della ricarica.

La ricarica rapida richiede circa 5 ore, garantendo un'autonomia di circa 45 minuti (Fig. 4).

Non lasciare il prodotto collegato oltre le 24 ore.

1. Collegare il caricatore al rasoio (Fig. 5).
2. Inserire il caricatore nella presa.
3. L'indicatore di carica si illuminerà (Fig. 6).
4. A ricarica completata, scollegare il caricatore.
5. Il rasoio può essere ricaricato anche tramite la base di ricarica.



---

## UTILIZZO DEL PRODOTTO

### Rasatura


1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere.
2. Far scorrere la testina sulla pelle con movimenti circolari e scorrevoli (Fig. 7).



### Pulizia dopo l'uso:

1. Spegner il dispositivo (Fig. 8).
2. Rimuovere le testine laterali una ad una, quindi svitare quella centrale seguendo la freccia.
3. Sciacquare sotto acqua corrente (Fig. 9).
4. Pulire la superficie esterna (Fig. 10).
5. Reinserrire le testine e scuotere l'acqua in eccesso.


6. Non asciugare con panni o carta per evitare di danneggiare le lame.
7. Lasciare asciugare all'aria (Fig. 11). Utilizzare anche la spazzolina in dotazione.

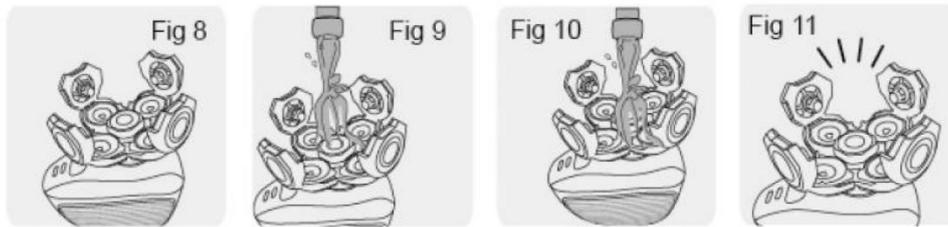

### Sostituzione della testina


Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire la testina una volta l'anno. Usare solo testine originali GRUMKO.

1. Rimuovere la testina (Fig. 12).
2. Inserire la nuova nell'alloggiamento (1) e premere (2) finché non scatta (Fig. 13).

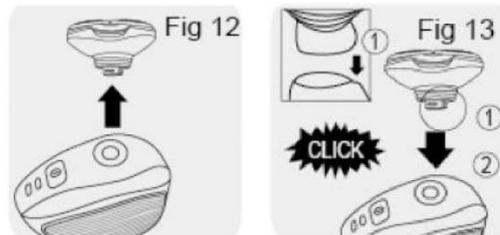


### Guida al rifinitore di precisione

1. Spegner il rasoio.
2. Rimuovere la testina e inserire il rifinitore nell'alloggiamento.
3. Premere fino a sentire un clic (Fig. 14).

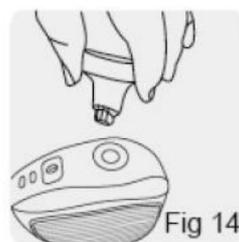

### Regolazione capelli/barba

- Assicurarsi che i capelli siano puliti e asciutti.
- Pettinare nella direzione di crescita.
- Inserire il pettine su entrambi i lati fino a sentire un clic (Fig. 15).
- Lunghezze disponibili: 3MM e 6MM (Fig. 16).
- Per rimuovere il pettine, sollevare da un lato (Fig. 17).
- Accendere il rifinitore e muoverlo contro la direzione di crescita per un risultato uniforme.

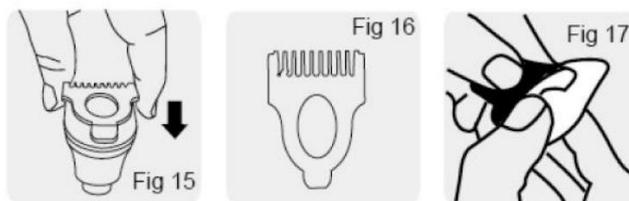

---

## PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

1. Rimuovere la testina del rifinitore e pulire con la spazzolina o sotto l'acqua.
2. Evitare detergenti abrasivi, alcol, benzina o acetone.
3. Pulire dopo ogni utilizzo.
4. Lubrificare le lame ogni tre mesi.  
(Il lubrificante non è incluso, venduto separatamente.)

---

## GUIDA PER RIFINITORE NASO E ORECCHIE

### Montaggio:


- Spegner il rasoio.
- Rimuovere la testina.
- Inserire il rifinitore per naso e orecchie fino al clic (Fig. 18).

### Taglio peli naso:

1. Pulire il naso.
2. Accendere il rifinitore.
3. Inserire delicatamente per circa 0,5 cm e ruotare lentamente (Fig. 19).
4. Per evitare irritazioni, appoggiare solo un lato della lama sulla pelle.

### Taglio peli orecchie:

1. Pulire l'esterno dell'orecchio.
2. Accendere il rifinitore.
3. Tagliare delicatamente senza superare i 0,5 cm (Fig. 20).

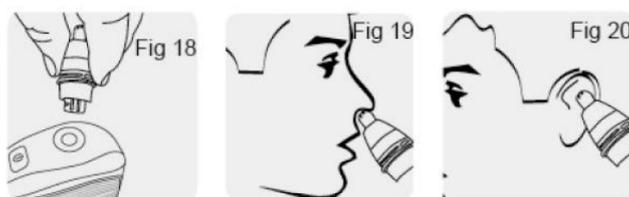

---

## SPUGNETTA E SPAZZOLINA PER IL VISO

La spugna consente una delicata detersione quotidiana.


La spazzolina elimina grasso e impurità lasciando la pelle liscia e luminosa.

## Guida:

1. Spegner il dispositivo.
2. Inserire la testina spugnetta (Fig. 22).
3. Inumidire la testina con acqua.
4. Inumidire il viso e applicare un detergente specifico.
5. Posizionare la spugnetta sulla guancia destra (Fig. 24).
6. Accendere il dispositivo.
7. Eseguire movimenti delicati verso l'orecchio.
8. Dopo 20 secondi, passare alla guancia sinistra, evitando il contorno occhi.
9. Poi sulla fronte con movimenti laterali.  
Nota: non superare i 20 secondi su ogni zona.
10. Risciacquare e asciugare il viso.
11. Pulire la testina dopo l'uso.

Nota: La spugnetta e la spazzolina condividono la stessa base (Fig. 23-1-2).

Consiglio: usare il dispositivo prima della rasatura per migliori risultati.

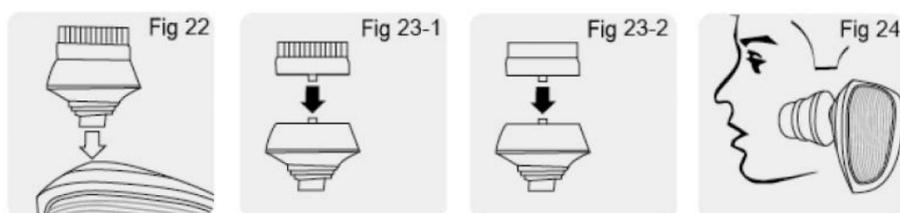

---

## TAGLIO FAVORITI E BAFFI

Usare il rifinitore integrato per sagomare basette e baffi.

1. Far scorrere verso l'alto il cursore per estrarre il rifinitore (Fig. 21).
2. Accendere il dispositivo.



---

## SMALTIMENTO ECOLOGICO

1. Scollegare il caricatore e rimuoverlo dal dispositivo.
  2. Smontare la batteria prima dello smaltimento.  
Dopo aver rimosso la batteria, non rimontare il dispositivo.
-

## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.