


# FR: GRUMKO – MANUEL D'UTILISATION

## DESCRIPTION DU PRODUIT

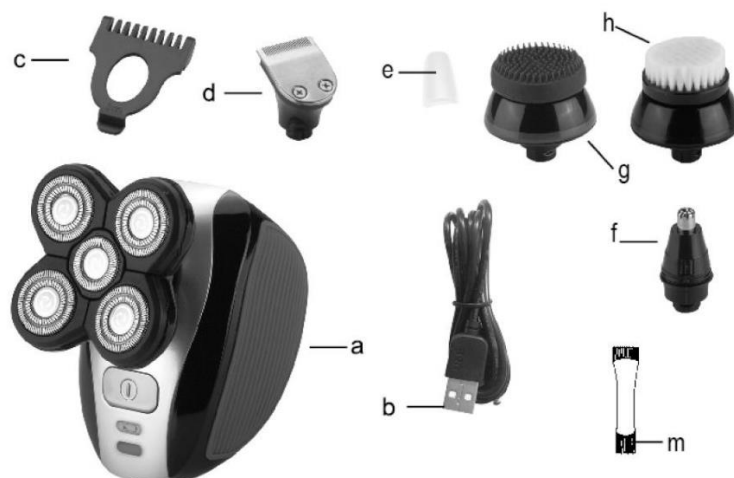

- (a) Tondeuse à barbe
- (b) Chargeur USB
- (c) Sabot de réglage
- (d) Tondeuse de précision
- (e) Couverture de protection pour tondeuse nez
- (f) Tondeuse pour poils du nez et des oreilles
- (g) Éponge nettoyante pour le visage
- (h) Brosse de nettoyage

---

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence future.

1. Utilisez uniquement le chargeur fourni.
2. Tension de charge : 3,7V, 1A.
3. En cas de dommage du chargeur, utilisez uniquement un chargeur d'origine pour éviter tout risque.
4. Les lames sont en alliage métallique fin. Ne touchez pas avec les doigts pour éviter de les casser (Fig. 1).
5. Ne pas exposer le chargeur et l'appareil à des températures hors de la plage 5°C–35°C.
6. Ne nettoyez jamais le chargeur à l'eau (Fig. 2).
7. Éteignez la tondeuse avant de la rincer sous l'eau courante (Fig. 3).
8. Indice de protection : IPX6.
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites sans surveillance ou consignes.
10. Tenez hors de portée des enfants.
11. En cas de dysfonctionnement, nettoyez les poils accumulés dans l'appareil.
12. Pendant la charge, le voyant reste rouge.
13. Toujours utiliser le capot protecteur pour transporter l'appareil et éviter d'endommager la tête de coupe.



---

## CHARGE

Avant de charger, assurez-vous que l'appareil est éteint.

Charge rapide : environ 5 heures pour 45 minutes d'utilisation (Fig. 4).

Ne laissez pas l'appareil branché plus de 24 heures.

1. Branchez le chargeur à l'appareil (Fig. 5).
2. Branchez le chargeur sur secteur.
3. Le voyant de charge s'allume (Fig. 6).
4. Débranchez après la charge.
5. Possibilité de charge avec socle.



---

## UTILISATION DE L'APPAREIL

### Rasage de barbe


1. Marche / arrêt avec l'interrupteur.
2. Faites des mouvements circulaires sur la peau (Fig. 7).



### Nettoyage après usage :

1. Éteindre l'appareil (Fig. 8).
2. Retirer les têtes latérales et tourner la centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Rincer sous l'eau (Fig. 9).
4. Nettoyer le corps de l'appareil (Fig. 10).


5. Remettre les têtes et éliminer l'excès d'eau.
6. Ne pas sécher les lames avec chiffon ou papier.
7. Laisser sécher à l'air libre (Fig. 11). Brosse possible.

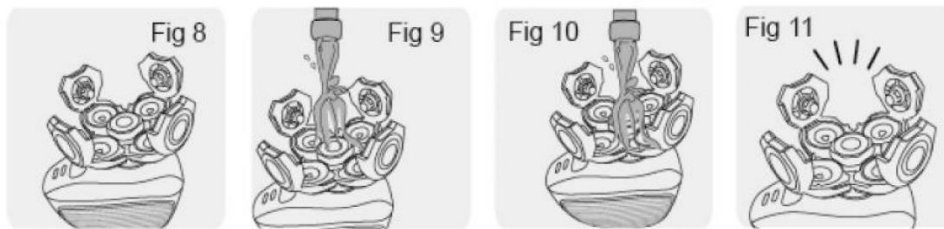

### Remplacement de la tête de coupe


Pour de meilleures performances, changer la tête chaque année.  
Utiliser uniquement des têtes GRUMKO d'origine.

1. Retirer la tête (Fig. 12).
2. Positionner la nouvelle sur (1) et appuyer (2) jusqu'à encliquetage (Fig. 13).

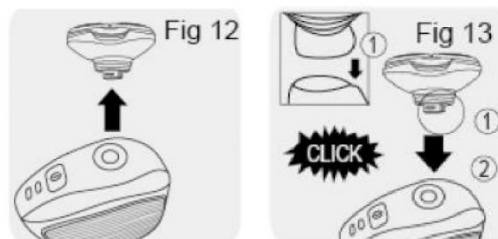


### Tondeuse de précision

1. Éteindre l'appareil.
2. Retirer la tête et installer la tondeuse de précision.
3. Appuyer jusqu'au clic (Fig. 14).

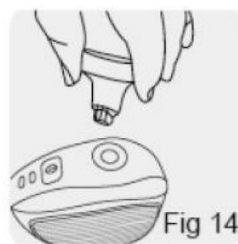

### Coupe barbe et cheveux

- Les cheveux doivent être propres et secs.
- Peignez dans le sens de pousse.
- Insérez le sabot des deux côtés jusqu'au clic (Fig. 15).
- Réglages disponibles : 3MM et 6MM (Fig. 16).
- Pour retirer, soulevez d'un côté (Fig. 17).
- Coupez dans le sens inverse de pousse pour égaliser.

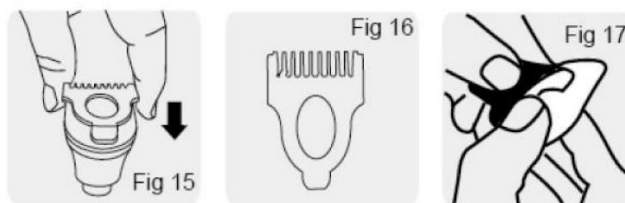

## NETTOYAGE ET LUBRIFICATION

1. Retirer la tête et nettoyer avec la brosse ou sous l'eau.
2. Ne pas utiliser de produits agressifs, alcool, essence ou acétone.
3. Nettoyer après chaque utilisation.
4. Lubrifier les lames tous les 3 mois.  
(Huile non incluse, à acheter séparément.)

## TONDEUSE NEZ ET OREILLES

### Installation :


- Éteindre l'appareil.
- Retirer la tête.
- Insérer la tête nez et oreilles jusqu'à fixation (Fig. 18).

### Coupe des poils du nez :

1. Nettoyer le nez.
2. Allumer l'appareil.
3. Intégrer environ 0,5 cm et effectuer de légers mouvements (Fig. 19).
4. Pour éviter l'irritation, ne laisser qu'un côté de la lame toucher la peau.

### Coupe des poils d'oreilles :

1. Nettoyer les oreilles.
2. Allumer l'appareil.
3. Couper prudemment sans dépasser 0,5 cm (Fig. 20).

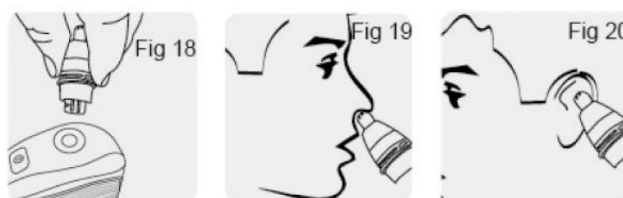

## ÉPONGE ET BROSSE NETTOYANTES

L'éponge nettoie délicatement au quotidien.


La brosse élimine l'excès de sébum et les impuretés pour une peau douce et lumineuse.

### Mode d'emploi :

1. Éteindre l'appareil.
2. Mettre la tête éponge (Fig. 22).
3. Humidifier la tête.
4. Humidifier le visage et appliquer un gel nettoyant.
5. Appliquer l'éponge sur la joue droite (Fig. 24).
6. Allumer l'appareil.
7. Mouvements doux vers l'oreille.
8. Après 20 sec, passer à la joue gauche, éviter le contour des yeux.
9. Enfin, nettoyer le front de gauche à droite.  
Note : maximum 20 secondes par zone.
10. Rincer le visage et sécher.
11. Nettoyer la tête après utilisation.

Note : L'éponge et la brosse utilisent le même support (Fig. 23-1-2).

Astuce : Utiliser avant le rasage pour un meilleur résultat.

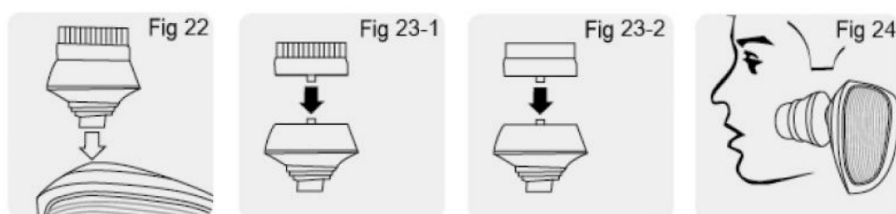

---

### TAILLE DES PATTES ET DE LA MOUSTACHE

Utiliser la tondeuse de précision intégrée.

1. Pousser l'interrupteur vers le haut pour déployer la tondeuse (Fig. 21).
2. Allumer l'appareil.



---

### MISE AU REBUT ÉCOLOGIQUE

1. Débrancher et retirer le chargeur.
  2. Retirer la batterie avant de jeter l'appareil.  
Ne jamais reconnecter après retrait de la batterie.
-

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.