


CZ: GRUMKO – NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS PRODUKTU

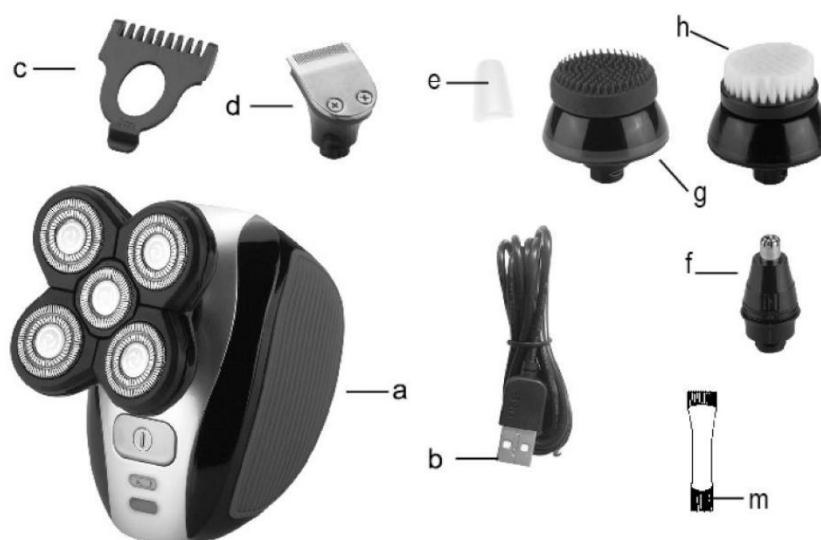

- (a) Strojek na vousy
- (b) USB nabíječka
- (c) Nastavitelný hřeben
- (d) Zastřihovač detailů
- (e) Ochranný kryt na zastřihovač nosních chloupků
- (f) Zastřihovač chloupků v nose a uších
- (g) Čisticí houbička na obličej
- (h) Čisticí kartáček

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1. Používejte pouze dodanou nabíječku.
2. Napětí při nabíjení: 3,7V, 1A.
3. Při poškození nabíječky použijte výhradně originální náhradu.
4. Čepule jsou vyrobeny z jemné kovové slitiny. Nedotýkejte se jich prsty, abyste je nepoškodili (Obr. 1).
5. Nevystavujte nabíječku a přístroj teplotám mimo rozsah 5°C–35°C.
6. Nikdy nenamácejte nabíječku do vody (Obr. 2).
7. Před opláchnutím přístroj vypněte (Obr. 3).
8. Třída ochrany: IPX6.
9. Přístroj nesmí používat osoby se sníženou pohyblivostí, smyslovým vnímáním nebo duševními schopnostmi bez dohledu.
10. Uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Při poruše odstraňte z přístroje zbytky vlasů a vousů.
12. Při nabíjení svítí kontrolka červeně.
13. Při přepravě vždy používejte ochranný kryt.



NABÍJENÍ

Před nabíjením přístroj vypněte.

Rychlé nabíjení: přibližně 5 hodin pro 45 minut provozu (Obr. 4).

Nenechávejte připojené déle než 24 hodin.

1. Připojte nabíječku k přístroji (Obr. 5).
2. Zapojte nabíječku do zásuvky.
3. Rozsvítí se kontrolka (Obr. 6).
4. Po dobití odpojte ze zásuvky.
5. Nabíjení je možné i pomocí stojánku.



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Holení vousů

1. Zapněte / vypněte pomocí přepínače.
2. Pohybujte po pokožce krouživými pohyby (Obr. 7).



Čištění po použití:

1. Vypněte (Obr. 8).
2. Odejměte boční panely, středovou hlavu otočte doleva.
3. Opláchněte pod vodou (Obr. 9).
4. Očistěte tělo přístroje (Obr. 10).
5. Vraťte hlavy zpět a setřeste přebytečnou vodu.

6. Neotírejte čepele hadříkem ani papírem.
7. Nechte volně uschnout (Obr. 11). Můžete použít kartáček.




Výměna holicí hlavy

Doporučujeme měnit jednou ročně.


Používejte pouze originální GRUMKO náhradní hlavy.

1. Sundejte hlavu (Obr. 12).
2. Nasaďte novou na pozici (1), zatlačte (2) až zaklapne (Obr. 13).

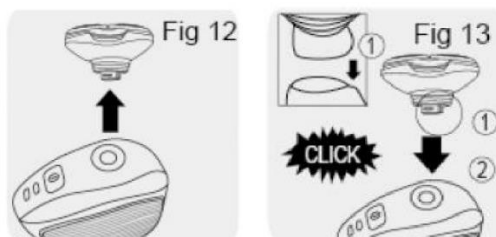


Zastříhovač detailů

1. Vypněte přístroj.
2. Odejměte hlavu a nasaďte detailní zastříhovač.
3. Zatlačte, dokud nezaklapne (Obr. 14).

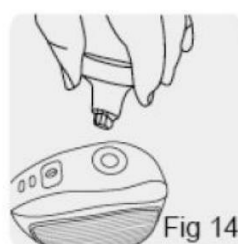

Zastříhování vousů a vlasů

- Vlasy musí být čisté a suché.
- Učešte ve směru růstu.
- Připevněte nastavitelný hřeben na obě strany (Obr. 15).
- Možnost nastavení na 3MM a 6MM (Obr. 16).
- Pro sejmutí zatáhněte za jednu stranu (Obr. 17).
- Zastříhujte proti směru růstu pro rovnoměrný výsledek.

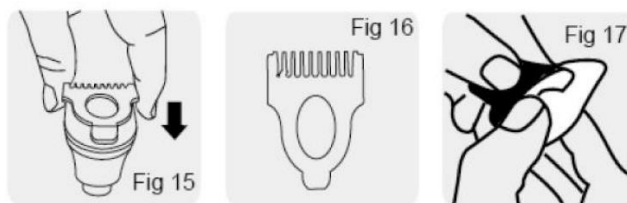

ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ

1. Sundejte hlavu a vyčistěte kartáčkem nebo opláchněte.
2. Nepoužívejte agresivní prostředky, alkohol, benzín ani aceton.
3. Čistěte po každém použití.
4. Čepele mažte každé 3 měsíce.
(mazací olej není součástí balení, prodává se zvlášť.)

ZASTŘIHOVAČ CHLOUPKŮ V NOSE A UŠÍCH

Montáž:


- Vypněte přístroj.
- Sundejte hlavu.
- Nasadte hlavu zastřihovače až zacvakne (Obr. 18).

Zastřihování nosních chloupků:

1. Vyčistěte nos.
2. Zapněte přístroj.
3. Vložte asi 0,5 cm a jemně otáčejte (Obr. 19).
4. Proti podráždění je lepší, když se dotýká jen jedna strana čepelí.

Zastřihování chloupků v uších:

1. Čisté ucho.
2. Zapněte přístroj.
3. Jemně zastřihujte, ne hlouběji než 0,5 cm (Obr. 20).

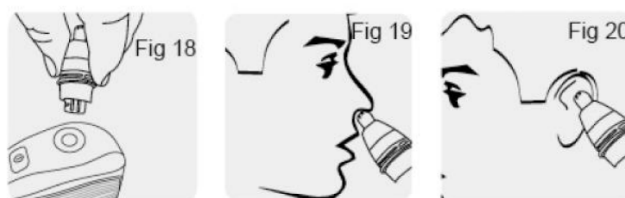

ČISTICÍ HOUBIČKA A KARTÁČEK

Houbička je vhodná pro každodenní jemné čištění.


Kartáček odstraňuje přebytečný maz a nečistoty a zanechává pleť hladkou.

Použití:

1. Vypněte přístroj.
2. Nasadte houbičku (Obr. 22).
3. Navlhčete houbičku.
4. Navlhčete obličej a naneste čistící gel.
5. Přiložte houbičku na pravou tvář (Obr. 24).
6. Zapněte přístroj.
7. Pomalými pohyby směřujte k uchu.
8. Po 20 sekundách přejděte na levou tvář, vyhněte se oblasti očí.
9. Nakonec čelte čelo zleva doprava.
Poznámka: maximálně 20 sekund na jednu zónu.
10. Opláchněte obličej a osušte.
11. Po použití houbičku očistěte.

Poznámka: Houbička i kartáček se upevňují na stejný držák (Obr. 23-1-2).

Tip: Používejte před holením pro hladší výsledek.

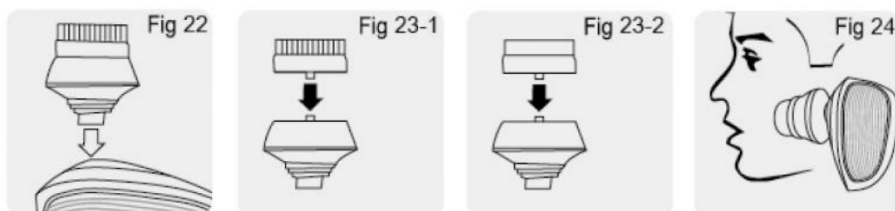

ÚPRAVA KOTLET A KNÍRU

Použijte integrovaný detailní zastříhovač.

1. Vysuňte spínač nahoru (Obr. 21).
2. Zapněte přístroj.



EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte nabíječku.
 2. Před vyhozením vyjměte baterii.
Baterii po vyjmutí nikdy znovu nepřipojujte.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.