


SK: GRUMKO – NÁVOD NA POUŽITIE

POPIS PRODUKTU

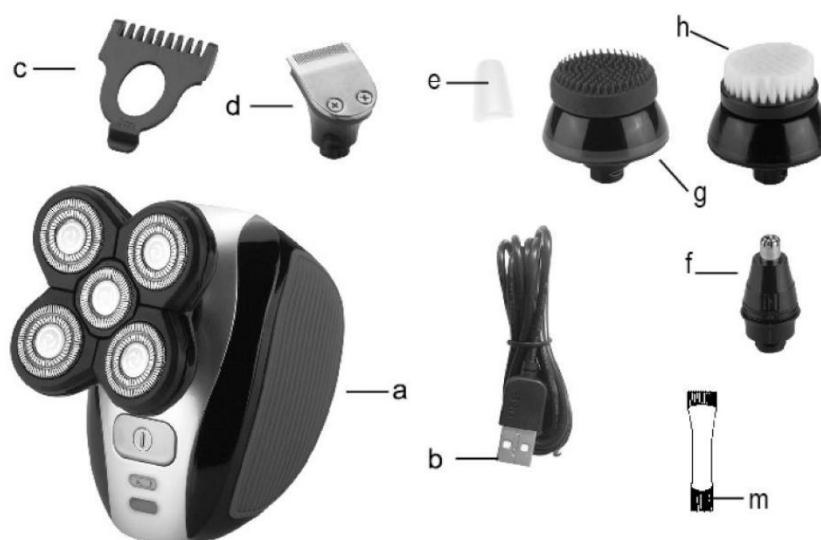


- (a) Holiaci strojček na bradu
- (b) USB nabíjačka
- (c) Nastaviteľný hrebeň
- (d) Presný zastrihávač
- (e) Kryt zastrihávača na nos
- (f) Zastrihávač na nos a uši
- (g) Hubka na čistenie tváre
- (h) Čistiaca kefka

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

1. Používajte iba originálnu nabíjačku.
2. Nabíjacie napätie: 3,7V, 1A.
3. V prípade poškodenia nabíjačky používajte iba originálnu náhradnú.
4. Čepele sú vyrobené z jemnej zliatiny. Nedotýkajte sa ich prstami, aby ste ich nepoškodili (obr. 1).
5. Chráňte nabíjačku a zariadenie pred teplotami mimo rozsahu 5°C–35°C.
6. Nenamáčajte nabíjačku do vody (obr. 2).
7. Pred opláchnutím zariadenia ho vypnite (obr. 3).
8. Trieda ochrany: IPX6.
9. Zariadenie nesmú používať osoby s obmedzenými pohybovými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami bez dohľadu.
10. Držte mimo dosahu detí.
11. V prípade poruchy odstráňte zvyšky vlasov zo zariadenia.
12. Počas nabíjania svieti červený indikátor.
13. Pri preprave používajte ochranný kryt čepele.

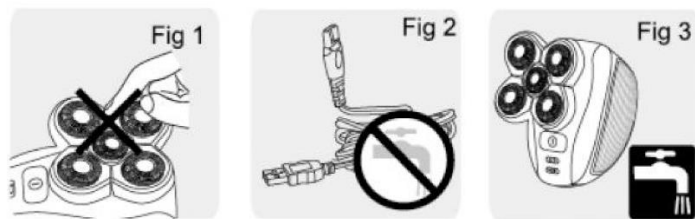

NABÍJANIE

Pred nabíjaním zariadenie vypnite.

Rýchle nabíjanie: približne 5 hodín na 45 minút prevádzky (obr. 4).

Nezanechávajte zariadenie pripojené dlhšie než 24 hodín.

1. Pripojte nabíjačku k zariadeniu (obr. 5).
2. Zapojte nabíjačku do siete.
3. Rozsvieti sa kontrolka (obr. 6).
4. Po nabití odpojte zo siete.
5. Nabíjať je možné aj cez stojan.



POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Holenie brady

1. Zapnite/vypnite pomocou spínača.
2. Pohybujte po pokožke krúživými pohybmi (obr. 7).



Čistenie po použití:

1. Vypnite (obr. 8).
2. Odstráňte bočné kryty, hlavnú hlavicu otočte doľava.
3. Opláchnite vodou (obr. 9).
4. Otrite telo zariadenia (obr. 10).
5. Nasadte hlavice späť a straste prebytočnú vodu.

6. Čepele neutierajte handrou ani papierom.
7. Nechajte voľne uschnúť (obr. 11). Môžete použiť kefku.




Výmena holiacej hlavice

Odporúčame meniť raz ročne.


Používajte len originálne hlavice GRUMKO.

1. Zložte starú hlavicu (obr. 12).
2. Nasaďte novú v polohe (1), zatlačte (2), až klikne (obr. 13).

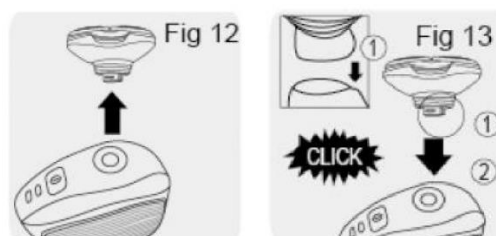


Presný zastrihávač

1. Pred výmenou vypnite zariadenie.
2. Zložte hlavnú hlavicu a nasadte presný zastrihávač.
3. Pritlačte, až klikne (obr. 14).

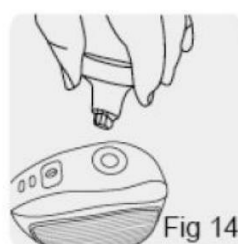

Zastrihávanie brady a vlasov

- Vlasy musia byť čisté a suché.
- Učešte v smere rastu.
- Nasaďte nastaviteľný hrebeň na obe strany (obr. 15).
- Nastavenie na 3MM a 6MM (obr. 16).
- Na zloženie potiahnite za jednu stranu (obr. 17).
- Zastrihávajte proti rastu vlasov pre rovnomerný výsledok.

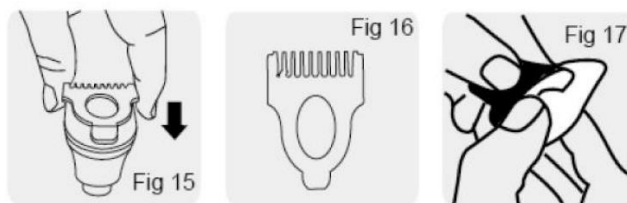

ČISTENIE A MAZANIE

1. Zložte hlavicu a očistite kefkou alebo opláchnite vodou.
2. Nečistite agresívnymi čističmi, alkoholom, benzínom ani acetónom.
3. Čistite po každom použití.
4. Čepele mažte každé 3 mesiace.
(olej nie je súčasťou balenia — dostupný samostatne.)

ZASTRIHÁVAČ NA NOS A UŠI

Montáž:


- Pred výmenou vypnite zariadenie.
- Zložte hlavnú hlavicu.
- Nasadte hlavicu zastrihávača, až klikne (obr. 18).

Zastrihávanie chĺpkov v nose:

1. Vyčistite nos.
2. Zapnite zariadenie.
3. Vložte približne 0,5 cm a jemne otáčajte (obr. 19).
4. Pre zabránenie podráždenia je vhodné, aby čepeľ narážala len z jednej strany.

Zastrihávanie chĺpkov v ušiach:

1. Vyčistite ucho.
2. Zapnite zariadenie.
3. Jemne zastrihávajte, nie hlbšie než 0,5 cm (obr. 20).

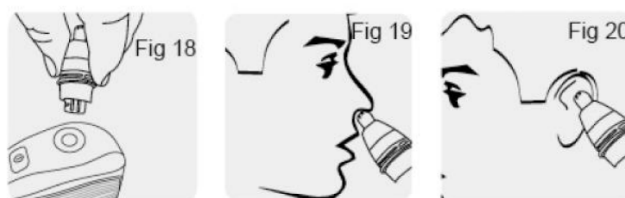

HUBKA A KEFKA NA TVÁR

Hubka je určená na každodenné jemné umývanie.


Kefka odstraňuje nadbytočný maz a nečistoty, zanecháva pokožku hladkú.

Použitie:

1. Vypnite zariadenie.
2. Nasadte hubku (obr. 22).
3. Namočte hubku.
4. Namočte tvár a naneste čistiaci gél.
5. Pritlačte hubku na pravé líce (obr. 24).
6. Zapnite zariadenie.
7. Pomaly pohybujte smerom k uchu.
8. Po 20 sekundách prejdite na ľavé líce, vynechajte očné okolie.
9. Nakoniec čistíte čelo zľava doprava.
Pozor: maximálne 20 sekúnd na každú zónu.
10. Opláchnite tvár a osušte.
11. Hubku po použití očistite.

Poznámka: Hubka a kefka sa upevňujú na ten istý držiak (obr. 23-1-2).

Tip: použite pred holením pre lepší výsledok.

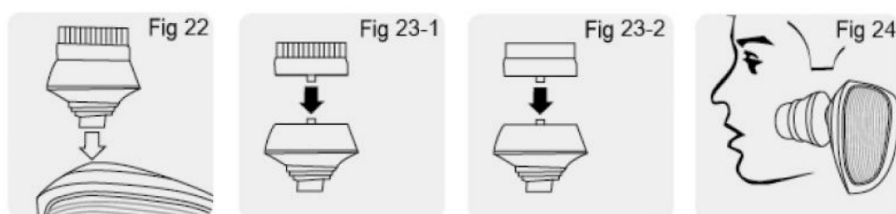

ZASTRIHÁVAČ NA KOTLE A FÚZY

Použite zabudovaný presný zastrihávač.

1. Vysuňte spínač nahor (obr. 21).
2. Zapnite zariadenie.



LIKVIDÁCIA

1. Odpojte zariadenie od siete a odpojte nabíjačku.
 2. Pred likvidáciou vyberte batériu.
Po vybratí batérie ju už nepripájajte späť.
-

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.