


## PL: GRUMKO – INSTRUKCJA OBSŁUGI

### OPIS PRODUKTU

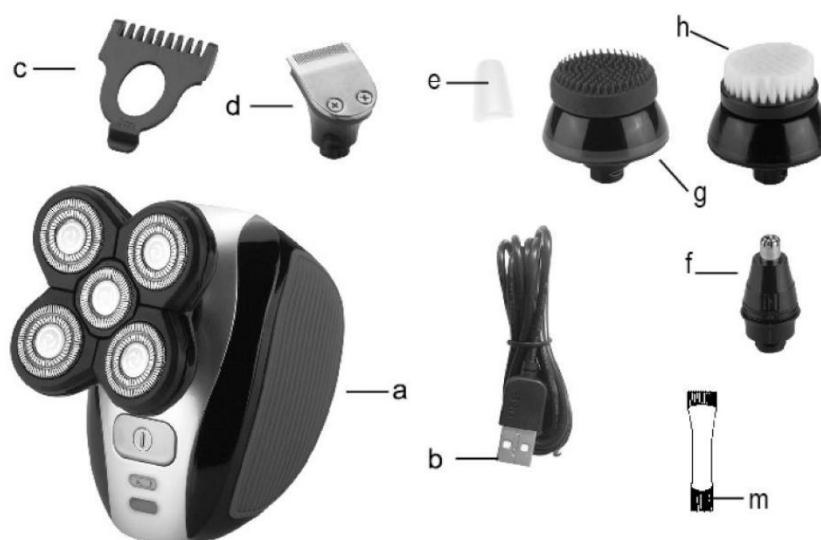

- (a) Golarka do brody
- (b) Ładowarka USB
- (c) Regulowany grzebień
- (d) Trymer precyzyjny
- (e) Osłona trymera do nosa
- (f) Trymer do nosa i uszu
- (g) Gąbka do oczyszczania twarzy
- (h) Szczoteczka do czyszczenia

---

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

1. Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki.
2. Napięcie ładowania: 3,7V, 1A.
3. W przypadku uszkodzenia ładowarki stosuj tylko oryginalny zamiennik.
4. Ostrza wykonane są z delikatnego stopu metalu. Nie dotykaj ich palcami, aby ich nie uszkodzić (Rys. 1).
5. Nie wystawiaj ładowarki ani urządzenia na temperatury poza zakresem 5°C–35°C.
6. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie (Rys. 2).
7. Przed płukaniem urządzenia wyłącz je (Rys. 3).
8. Klasa ochrony: IPX6.
9. Urządzenia nie powinny używać osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, sensoryczną lub psychiczną bez nadzoru.
10. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
11. W przypadku awarii usuń resztki włosów z urządzenia.
12. Podczas ładowania świeci się czerwona kontrolka.
13. Do transportu zawsze używaj osłony ostrza.



---

## ŁADOWANIE

Przed ładowaniem wyłącz urządzenie.

Szybkie ładowanie: około 5 godzin na 45 minut pracy (Rys. 4).

Nie zostawiaj podłączonego dłużej niż 24 godziny.

1. Podłącz ładowarkę do urządzenia (Rys. 5).
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka.
3. Zapali się kontrolka (Rys. 6).
4. Po naładowaniu odłącz z sieci.
5. Ładowanie możliwe również przez podstawkę.



---

## UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

### Golenie brody

1. Włącz/Wyłącz za pomocą przełącznika.
2. Ruszaj po skórze okrężnymi ruchami (Rys. 7).



### Czyszczenie po użyciu:

1. Wyłącz (Rys. 8).
2. Zdejmij boczne osłony, a środkową głowicę przekręć w lewo.
3. Opłucz pod wodą (Rys. 9).
4. Wytrzyj obudowę urządzenia (Rys. 10).
5. Załóż głowice z powrotem i strząśnij nadmiar wody.

6. Nie wycieraj ostrzy szmatką ani papierem.
7. Pozostaw do wyschnięcia (Rys. 11). Możesz użyć szczoteczki.




### Wymiana głowicy golarki

Zalecamy wymianę raz w roku.


Używaj wyłącznie oryginalnych głowic GRUMKO.

1. Zdejmij starą głowicę (Rys. 12).
2. Zamocuj nową w pozycji (1), dociśnij (2), aż kliknie (Rys. 13).

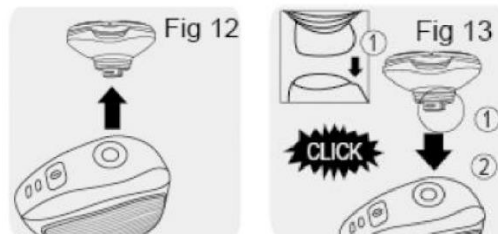


### Trymer precyzyjny

1. Przed wymianą wyłącz urządzenie.
2. Zdejmij głowicę i zamontuj trymer precyzyjny.
3. Dociśnij aż kliknie (Rys. 14).

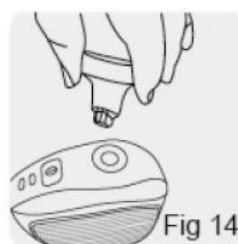

### Przycinanie brody i włosów

- Włosy muszą być czyste i suche.
- Uczesz w kierunku wzrostu.
- Załóż regulowany grzebień na obie strony (Rys. 15).
- Regulacja na 3MM i 6MM (Rys. 16).
- Aby zdjąć, pociągnij za jedną stronę (Rys. 17).
- Przycinaj pod włos dla równomiernego efektu.

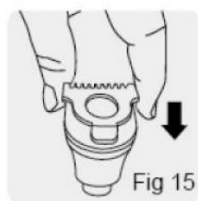

---

## CZYSZCZENIE I SMAROWANIE

1. Zdejmij głowicę i wyczyść szczoteczką lub opłucz wodą.
2. Unikaj agresywnych detergentów, alkoholu, benzyny i acetonu.
3. Czyść po każdym użyciu.
4. Smaruj ostrza co 3 miesiące.  
(olej nie wchodzi w skład zestawu — dostępny osobno.)

---

## TRYMER DO NOSA I USZU

### Montaż:




- Przed wymianą wyłącz urządzenie.
- Zdejmij głowicę.
- Załóż głowicę trymera aż kliknie (Rys. 18).

### Przycinanie włosów w nosie:

1. Wyczyść nos.
2. Włącz urządzenie.
3. Włóż na ok. 0,5 cm i delikatnie obracaj (Rys. 19).
4. Dla uniknięcia podrażnień najlepiej, by ostrze dotykało tylko jednej strony.

### Przycinanie włosów w uszach:

1. Wyczyść ucho.
2. Włącz urządzenie.
3. Delikatnie przycinaj, nie głębiej niż 0,5 cm (Rys. 20).

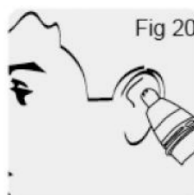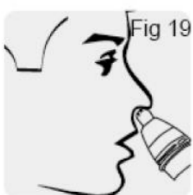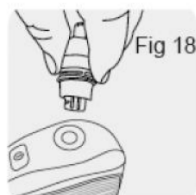

---

## GĄBKĄ I SZCZOTECZKĄ DO TWARZY

Gąbka nadaje się do codziennego delikatnego mycia.





Szczoteczka usuwa nadmiar sebum i zanieczyszczeń, pozostawiając gładką skórę.

### Sposób użycia:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Załóż gąbkę (Rys. 22).
3. Zwilż gąbkę.
4. Zwilż twarz i nałóż żel do mycia.
5. Przyłóż gąbkę do prawego policzka (Rys. 24).
6. Włącz urządzenie.
7. Powolnymi ruchami przesuwaj w stronę ucha.
8. Po 20 sekundach przejdź na lewy policzek, omijając okolice oczu.
9. Na końcu czyszcz czoło z lewej do prawej.  
Uwaga: maksymalnie 20 sekund na każdą strefę.
10. Opłucz twarz i osusz.
11. Po użyciu oczyść gąbkę.

Uwaga: Gąbkę i szczoteczkę montuje się na ten sam uchwyt (Rys. 23-1-2).

Wskazówka: użyj przed goleniem dla lepszego efektu.

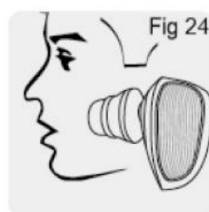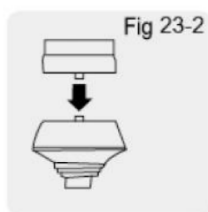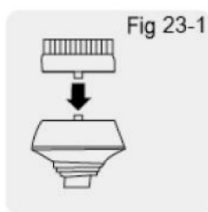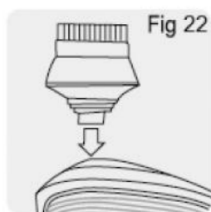

---

### TRYMER DO BAKÓW I WĄSÓW

Użyj wbudowanego trymera precyzyjnego.

1. Wsuń przełącznik do góry (Rys. 21).
2. Włącz urządzenie.



---

### UTYLIZACJA

1. Odepnij urządzenie od zasilania i odłącz ładowarkę.
  2. Przed wyrzuceniem wyjmij akumulator.  
Po wyjęciu nie podłączaj akumulatora ponownie.
-

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.