


SI: GRUMKO – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

KRATEK OPIS IZDELKA

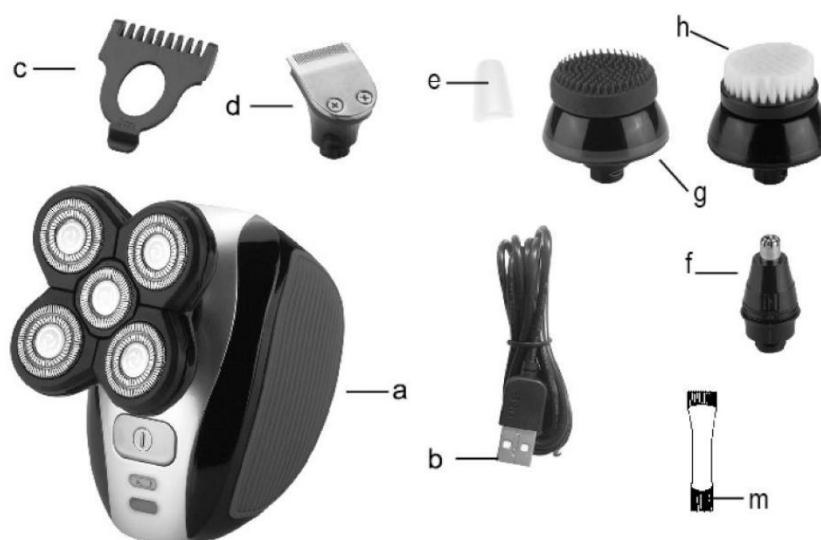

- (a) Brivnik
- (b) USB polnilec
- (c) Glavnik
- (d) Precizni prirezovalnik
- (e) Pokrovček za prirezovalnik nosnih dlak
- (f) Prirezovalnik nosnih in ušesnih dlak
- (g) Mehka gobica za obraz
- (h) Čistilna ščetka za obraz

OPOMBE

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

1. Uporabljajte izključno priloženi polnilec.
2. Polnilna napetost: 3,7 V, 1A.
3. V primeru poškodbe polnilca ga zamenjajte z originalnim tipom, da se izognete nevarnosti.
4. Trije rezili so iz izredno tanke zlitine. Da preprečite poškodbe, jih ne pritiskajte z roko (slika 1).
5. Polnilec in izdelek shranjujte pri temperaturi med 5°C in 35°C.
6. Polnilca ne izpirajte pod vodo (slika 2).
7. Preden brivnik čistite pod tekočo vodo, ga izklopite in odklopite polnilec (slika 3).
8. Stopnja vodoodpornosti: IPX6.
9. Izdelka naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe.
10. Hranite izven dosega otrok.
11. Če brivnik po vklopu ne deluje, odstranite lase iz notranjosti.
12. Med polnjenjem sveti rdeča kontrolna lučka.
13. Med potovanjem vedno namestite zaščitni pokrovček na glavo brivnika.



POLNJENJE

Pred polnjenjem izklopite brivnik. Hitro polnjenje traja približno 5 ur in omogoča približno 45 minut uporabe (slika 4).

Ne puščajte naprave priključene na napajanje več kot 24 ur.

1. Vstavite polnilec v brivnik (slika 5).
2. Priključite polnilec.
3. Vklopi se kontrolna lučka (slika 6).
4. Po popolnem polnjenju izklopite in odstranite polnilec.
5. Polnjenje je mogoče tudi prek polnilne postaje.



UPORABA IZDELKA

Britje


1. Pritisnite gumb ON/OFF za vklop brivnika.
2. Premikajte brivno glavo po koži v ravnih linijah in krožnih gibih (slika 7).



Čiščenje po uporabi:

1. Izklopite brivnik (slika 8).
2. Odstranite stranski glavi, nato zavrtite in izvlecite sredinsko glavo v smeri puščice.
3. Izperite glave in prostor za shranjevanje dlak pod tekočo vodo (slika 9). Dobro očistite.
4. Očistite površino izdelka (slika 10).


5. Zaprite glavo in stresite odvečno vodo.
6. Ne brišite glav z brisačo ali robčkom, da se ne poškodujejo.
7. Odprite glave in pustite, da se posušijo na zraku (slika 11). Po želji uporabite ščetko.

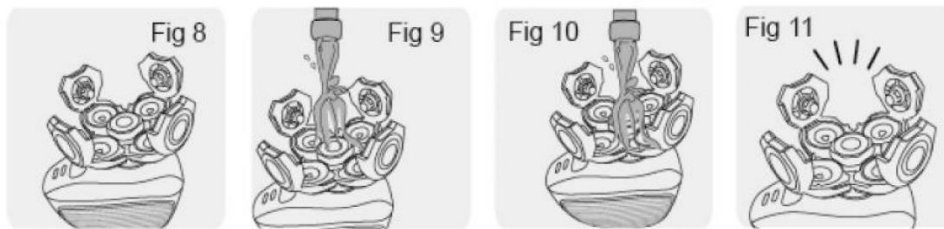

Menjava brivne glave


Za optimalno delovanje zamenjajte brivno glavo enkrat letno. Uporabljajte le GRUMKO nadomestne glave.

1. Odstranite staro brivno glavo (slika 12).
2. Vstavite novo v zgornji utor (1), nato pritisnite navzdol (2), da zaslišite klik (slika 13).

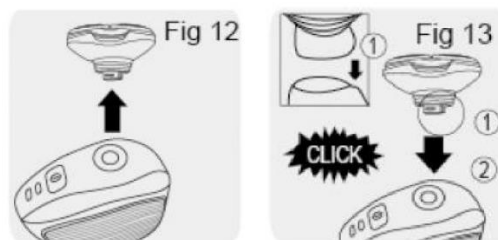


Navodila za precizni prirezovalnik

1. Izklopite brivnik.
2. Odstranite brivno glavo in vstavite prirezovalnik v zgornjo režo.
3. Pritisnite navzdol, da zaslišite klik (slika 14).

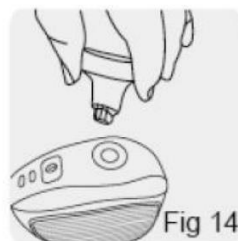

Prirezovanje

- Prepričajte se, da so lasje čisti in suhi.
- Počešite lase v smeri rasti pred striženjem.
- Pripnite nastavek glavnika na oba stranska utora, dokler ne zaslišite klika (slika 15).
- Na voljo sta dve dolžini: 3 MM in 6 MM. Namestite glede na oznako dolžine (slika 16).
- Odstranite glavnik tako, da ga najprej sprostite na eni strani, nato na drugi (slika 17).
- Vključite stikalo in brivnik počasi premikajte v nasprotni smeri rasti dlak.

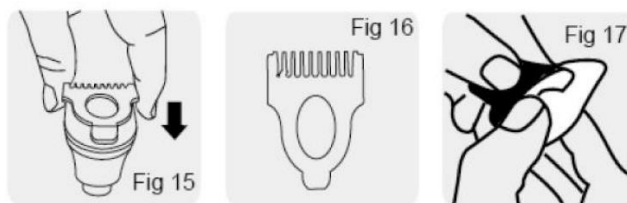

ČIŠČENJE IN MAZANJE

1. Odstranite glavo preciznega prirezovalnika in jo očistite s priloženo ščetko ali pod tekočo vodo.
2. Ne uporabljajte agresivnih čistil, alkohola, bencina ali acetona.
3. Po vsaki uporabi očistite izdelek.
4. Za optimalne rezultate mazite rezila vsake tri mesece.
(Opomba: Mazalno olje ni vključeno in ga je treba kupiti posebej.)

NAVODILA ZA PRIREZOVALNIK NOSNIH IN UŠESNIH DLAK

Namestitev:


- Izklopite brivnik.
- Odstranite brivno glavo.
- Vstavite prirezovalnik za nos v zgornjo režo, pritisnite navzdol, da zaslišite klik (slika 18).

Prirezovanje nosnih dlak:

1. Očistite nos.
2. Vključite prirezovalnik.
3. Pazljivo ga vstavite največ 0,5 cm v nosnico in nežno vrtite (slika 19).
4. Za zmanjšanje draženja pritisnite eno stran nastavka na kožo.

Prirezovanje ušesnih dlak:

1. Očistite zunanji del ušesa in odstranite ušesno maslo.
2. Vključite prirezovalnik.
3. Nežno prirezujte dolge dlake okoli ušesa, ne vstavljajte ga več kot 0,5 cm v sluhovod (slika 20).

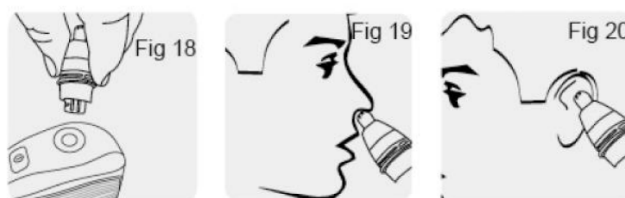

MEHKA GOBICA ZA OBRAZ IN ČISTILNA ŠČETKA


Mehka gobica je namenjena nežnemu umivanju obraza. Čistilna ščetka pomaga odstraniti maščobo in nečistoče ter spodbuja čisto, zdravo kožo.

Navodila:

1. Izkopite napravo.
2. Namestite čistilno ščetko (slika 22).
3. Navlažite glavo ščetke z vodo. Ne uporabljajte je suhe, da preprečite draženje kože.
4. Navlažite obraz in nanesite čistilo.
5. Postavite ščetko na desni obraz (slika 24).
6. Vključite napravo.
7. Premikajte ščetko nežno od nosu proti ušesu.
8. Po 20 sekundah premaknite na levi obraz, izogibajte se predelu oči.
9. Po dodatnih 20 sekundah premaknite na čelo, od leve proti desni.
Opomba: Ne čistite predolgo. Na enem predelu ne več kot 20 sekund.
10. Sperite in obrišite obraz.
11. Očistite nastavek po uporabi (glejte Čiščenje in vzdrževanje).

Opomba: Mehka gobica in čistilna ščetka uporabljata isto osnovo (slika 23-1-2).

Namig: Uporabite ta nastavek pred britjem za lažje in čistejše rezultate.

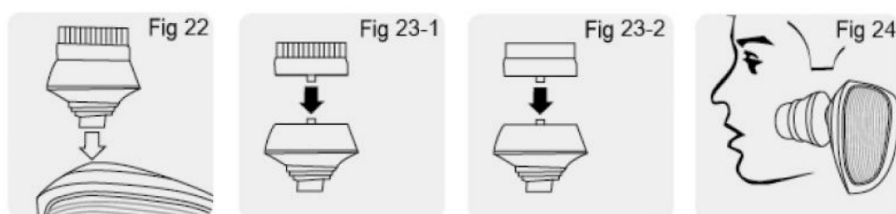

PRIREZOVANJE

Uporabite vgrajeni prirezovalnik za oblikovanje zalizcev in brkov.

1. Potisnite drsnik navzgor, da razkrijete prirezovalnik (slika 21).
2. Vključite brivnik za aktivacijo prirezovalnika.



VAROVANJE OKOLJA

1. Odklopite polnilec in odstranite vtikač iz brivnika.
 2. Pred odstranitvijo naprave odstranite baterijo.
Po odstranitvi baterije brivnika ne priključujte več.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.