


# HR: GRUMKO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

## KRATAK OPIS PROIZVODA

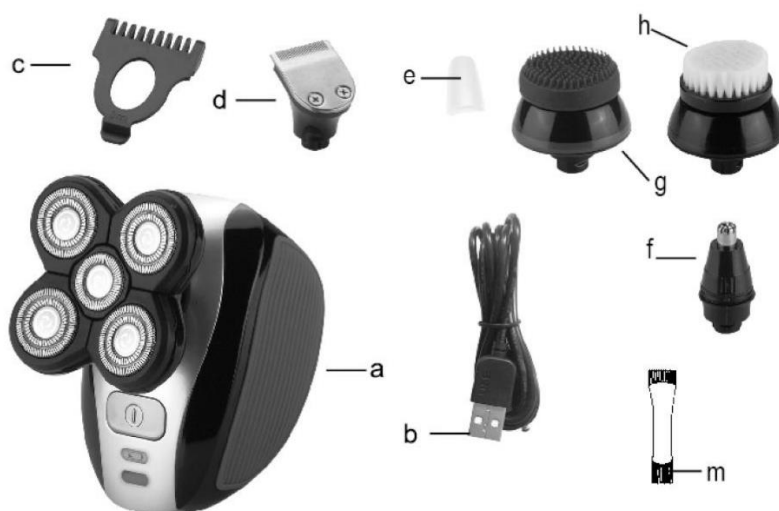

- (a) Brijač
- (b) USB punjač
- (c) Češalj
- (d) Precizni trimer
- (e) Poklopac trimera za nos
- (f) Trimer za nos i uši
- (g) Mekana spužvica za lice
- (h) Četkica za čišćenje lica

---

## NAPOMENE

Prije upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

1. Koristite isključivo priloženi punjač.
2. Napon punjenja: 3,7 V, 1A.
3. Ako je punjač oštećen, zamijenite ga originalnim tipom kako biste izbjegli opasnosti.
4. Tri su oštrice izrađene od ultra-tankog legiranog materijala. Kako biste izbjegli lomljenje, nemojte ih pritiskati rukom (Sl. 1).
5. Punjač i proizvod ne smiju se čuvati na temperaturama iznad 5°C – 35°C.
6. Ne ispirite punjač pod vodom (Sl. 2).
7. Isključite punjač prije čišćenja brijача pod tekućom vodom (Sl. 3).
8. Otpornost na vodu: IPX6.
9. Proizvod ne smiju koristiti osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama ili osobe bez iskustva, osim pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.
10. Držati izvan dohvata djece.
11. Ako brijач ne radi nakon uključivanja, očistite unutrašnjost od dlačica.
12. Tijekom punjenja, indikator svijetli crveno.
13. Tijekom putovanja uvijek stavite zaštitni poklopac na brijач kako biste zaštitili glavu brijача.



## PUNJENJE

Provjerite je li brijač isključen prije punjenja. Brzo punjenje traje oko 5 sati i omogućuje približno 45 minuta korištenja (Sl. 4).

Nemojte ostavljati proizvod priključen na napajanje dulje od 24 sata.

1. Umetnite punjač u brijač (Sl. 5).
2. Priključite punjač u utičnicu.
3. Indikator punjenja će se upaliti (Sl. 6).
4. Nakon punjenja, isključite punjač i izvadite ga iz brijača.
5. Punjenje je moguće i putem baze za punjenje.



## KORIŠTENJE PROIZVODA

### Brijanje


1. Pritisnite tipku ON/OFF za uključivanje brijača.
2. Pomičite glavu brijača po koži ravnim linijama i kružnim pokretima (Sl. 7).



### Čišćenje nakon uporabe:

1. Isključite brijač (Sl. 8).
2. Uklonite bočne glave brijača jednu po jednu, a zatim zakrenite i izvadite srednju glavu u smjeru strelice.
3. Isperite glave brijača i spremnik za dlačice pod tekućom vodom (Sl. 9). Temeljito očistite.


4. Očistite površinu proizvoda (Sl. 10).
5. Zatvorite glave brijča i otresite višak vode.
6. Ne brišite glave brijča ručnikom ili papirom jer ih možete oštetiti.
7. Ponovno otvorite glave brijča kako bi se osušile na zraku (Sl. 11). Možete koristiti i četkicu za čišćenje.

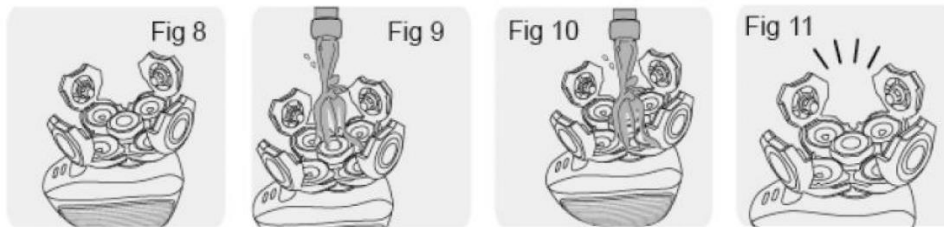

### Zamjena glave brijča


Za optimalan učinak, mijenjajte glavu brijča jednom godišnje. Koristite isključivo GRUMKO glave brijča.

1. Uklonite staru glavu brijča (Sl. 12).
2. Umetnite novu glavu u gornji utor (1), a zatim pritisnite prema dolje (2) dok ne klikne (Sl. 13).

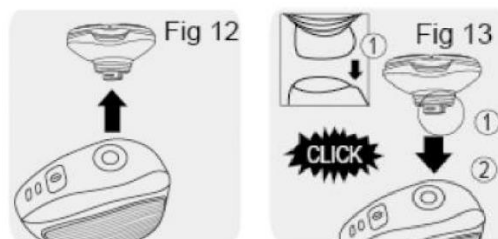

### Upute za precizni trimer


1. Isključite brijč.
2. Uklonite glavu brijča i umetnite trimer za kosu u gornji utor.
3. Pritisnite dok ne klikne (zvuk: kaca) (Sl. 14).

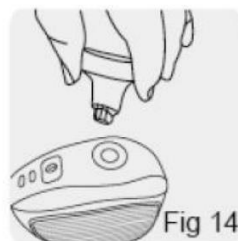

### Podrezivanje

- Prije podrezivanja provjerite je li kosa čista i suha.
- Pročešljajte kosu u smjeru rasta prije podrezivanja.
- Postavite češalj na obje bočne strane dok ne klikne (Sl. 15).
- Imate dvije duljine češlja: 3MM i 6MM. Odaberite i postavite prema oznaci (Sl. 16).
- Češalj skinite otpuštanjem s jedne strane prema drugoj (Sl. 17).

- Uključite prekidač i polako pomičite protiv smjera rasta dlačica za najbolje rezultate.

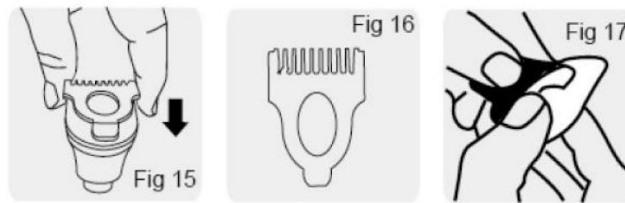


---

## ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE

1. Uklonite glavu preciznog trimera i očistite je priloženom četkicom ili ispiranjem vodom.
  2. Ne koristite abrazivna sredstva, alkohol, benzin ni aceton.
  3. Očistite proizvod nakon svake uporabe.
  4. Za najbolje rezultate, podmažite oštrice svaka tri mjeseca.  
(Ulje za podmazivanje nije uključeno i potrebno ga je zasebno kupiti.)
- 

## UPUTE ZA TRIMER ZA NOS I UŠI

### Ugradnja:


- Isključite brijač.
- Uklonite glavu brijača.
- Umetnite trimer za nos u gornji utor, pritiskom dok ne klikne (zvuk: kaca) (Sl. 18).

### Podrezivanje dlačica u nosu:

1. Očistite nos.
2. Uključite trimer.
3. Pažljivo umetnite ne više od 0,5 cm u nosnicu i podrežite blagim okretanjem (Sl. 19).
4. Za smanjenje iritacije, pristonite jednu stranu vrha trimera uz kožu.

### Podrezivanje dlačica u ušima:

1. Očistite vanjsko uho, bez prisutnosti voska.
2. Uključite trimer.
3. Pažljivo podrežite duže dlačice oko uha, ne uvodeći trimer dublje od 0,5 cm u ušni kanal (Sl. 20).

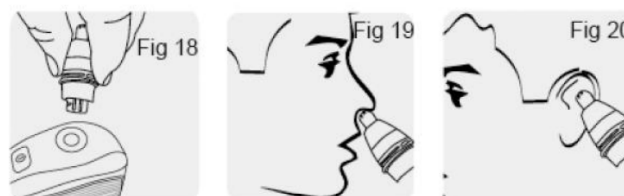

## MEKANA SPUŽVICA ZA LICE I ČETKICA ZA ČIŠĆENJE

Mekana spužvica namijenjena je za nježno pranje lica.


Četkica za čišćenje pomaže u uklanjanju masnoće i nečistoća, za čistu i zdravu kožu.

### Upute:

1. Isključite uređaj.
2. Pričvrstite četkicu za čišćenje (Sl. 22).
3. Namočite glavu četkice vodom. Nemojte koristiti suhu kako biste izbjegli iritaciju kože.
4. Namočite lice i nanesite sredstvo za čišćenje.
5. Položite četkicu na desni obraz (Sl. 24).
6. Uključite uređaj.
7. Blago pomičite četkicu od nosa prema uhu.
8. Nakon 20 sekundi, pređite na lijevi obraz, izbjegavajući područje oko očiju.
9. Nakon još 20 sekundi, prijeđite na čelo, četkajući s lijeva na desno.  
Napomena: Nemojte pretjerivati s čišćenjem. Ne tretirajte isto područje duže od 20 sekundi.
10. Isperite i osušite lice.
11. Očistite nastavak nakon uporabe (vidi Čišćenje i održavanje).

Napomena: Mekana spužvica i četkica za lice koriste isti osnovni priključak (Sl. 23-1-2).

Savjet: Koristite ovaj nastavak prije brijanja za lakše i čišće rezultate.

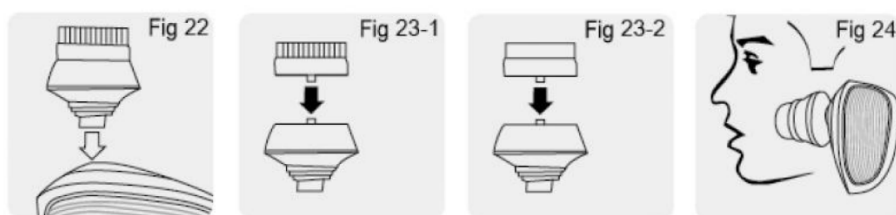

---

## PODREZIVANJE

Koristite ugrađeni trimer za oblikovanje zalizaka i brkova.

1. Povucite klizač prema gore kako biste otkrili trimer (Sl. 21).
2. Uključite brijač da aktivirate trimer.



---

## ZAŠTITA OKOLIŠA

1. Isključite punjač i odspojite ga iz brijača.

2. Izvadite bateriju prije odlaganja proizvoda.  
Nemojte ponovno spajati briač nakon što ste izvadili bateriju.

---

#### UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.