

BG: GRUMKO – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА





- (a) Самобръсначка
- (b) USB зарядно
- (c) Гребен
- (d) Прецизен тример
- (e) Капаче за тример за нос
- (f) Триммер за нос и уши
- (g) Мека гъба за лице
- (h) Четка за почистване на лице

ЗАБЕЛЕЖКИ

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно инструкциите за работа и ги запазете за бъдеща справка.

1. Използвайте само включеното зарядно устройство.
2. Захранващо напрежение при зареждане: 3.7 V, 1A.
3. Ако зарядното устройство е повредено, го заменете с оригинален модел, за да избегнете инциденти.
4. Трите остриета са изработени от ултра тънка сплав. За да избегнете счупване, не натискайте с ръка (Фиг. 1).
5. Температурата на съхранение и зареждане на продукта не трябва да надвишава 5°C – 35°C.
6. Не изплаквайте зарядното устройство под вода (Фиг. 2).
7. Изключете зарядното устройство преди почистване на самобръсначката с течаща вода (Фиг. 3).
8. Водоустойчивост: IPX6.
9. Този продукт не трябва да се използва от хора с физически, сетивни или умствени затруднения, или от хора без опит, освен ако не са под наблюдение или наставление от отговорно лице.

10. Дръжте далеч от деца.
11. Ако самобръсначката не работи след включване, почистете космите отвътре.
12. При зареждане индикаторната лампа светва в червено.
13. Винаги поставяйте предпазното капаче на самобръсначката при пътуване, за да предпазите главата на уреда.

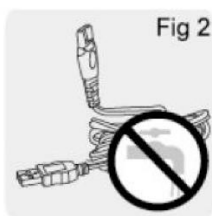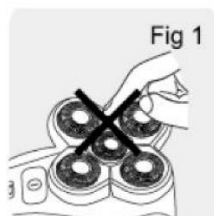

ЗАРЕЖДАНЕ

Уверете се, че самобръсначката е изключена преди зареждане. Бързото зареждане отнема около 5 часа, осигурявайки приблизително 45 минути работа (Фиг. 4).

Не оставяйте продукта включен към захранването повече от 24 часа.

1. Поставете зарядното в самобръсначката (Фиг. 5).
2. Включете зарядното устройство в контакта.
3. Индикаторната лампа ще светне (Фиг. 6).
4. След пълно зареждане изключете зарядното от контакта и го отстранете от самобръсначката.
5. Зареждането може да се извърши и чрез зарядна стойка.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Бръснене

1. Натиснете бутона за включване/изключване, за да стартирате самобръсначката.
2. Премествайте главата на самобръсначката по кожата в прави линии и кръгове (Фиг. 7).



Почистване след употреба:

1. Изключете самобръсначката (Фиг. 8).
2. Отстранете страничните бръснещи глави една по една, след което завъртете и извадете средната според стрелката.
3. Изплакнете главите и контейнера за косми с течаща вода (Фиг. 9). Почистете обстойно.
4. Почистете повърхността на продукта (Фиг. 10).
5. Затворете бръснещите глави и отстранете излишната вода.
6. Не бършете главите с кърпа или салфетка, за да не ги повредите.
7. Отворете отново бръснещите глави, за да изсъхнат на въздух (Фиг. 11). Може да използвате и четка.



Смяна на бръснешката глава


Сменяйте главата веднъж годишно за оптимални резултати. Използвайте само оригинална GRUMKO глава.

1. Отстранете старата глава (Фиг. 12).
2. Поставете новата в горния отвор (1), след което натиснете надолу (2), докато щракне (Фиг. 13).




Инструкции за прецизния тример

1. Изключете самобръсначката.
2. Свалете главата и поставете тримера в горния отвор.
3. Натиснете, докато щракне (звук: "каца") (Фиг. 14).

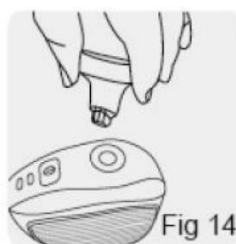

Подстригване

- Уверете се, че косата е чиста и суха.
- Срежете косата по посока на растежа.
- Поставете гребена в страничните отвори, докато щракне (Фиг. 15).
- Две дължини на гребена: 3ММ и 6ММ. Изберете и поставете според маркировката (Фиг. 16).
- Свалете гребена, като го отстраните от едната към другата страна (Фиг. 17).
- Включете уреда и движете бавно срещу посоката на растеж.

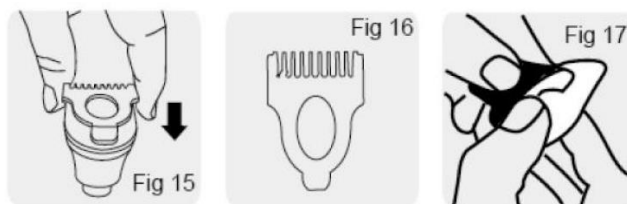

ПОЧИСТВАНЕ И СМАЗВАНЕ

1. Свалете главата на прецизния тример и я почистете с включената четка или под течаща вода.
2. Не използвайте абразивни препарати, спирт, бензин или ацетон.
3. Почиствайте продукта след всяка употреба.
4. За най-добри резултати смажете остриетата на всеки три месеца. (Смазочното масло не е включено и трябва да се закупи отделно.)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТРИМЕР ЗА НОС И УШИ

Монтаж:

- Изключете самобръсначката.
- Свалете бръснещата глава.
- Поставете тримера за нос в горния отвор, натиснете, докато щракне (звук: „каца“) (Фиг. 18).


Подстригване на косми в носа:

1. Почистете носа си.
2. Включете тримера.
3. Внимателно вкарайте не повече от 0.5 cm в ноздрата и подстригвайте с леко завъртане (Фиг. 19).
4. За да намалите раздразнението, притиснете едната страна на тримерната глава към кожата.

Подстригване на косми в ушите:

1. Почистете външната част на ухото и се уверете, че няма ушна кал.
2. Включете тримера.

3. Подстрижете внимателно дългите косми около ухото, като вкарвате не повече от 0.5 cm в ушния канал (Фиг. 20).

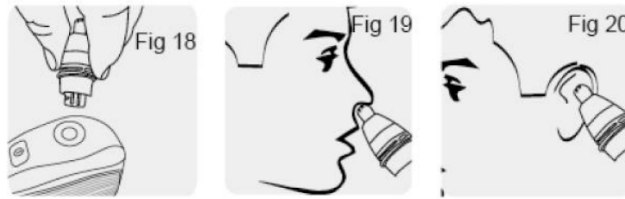

МЕКА ГЪБА ЗА ЛИЦЕ И ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Меката гъба е предназначена за нежно измиване на лицето.


Четката помага за отстраняване на мазнини и замърсявания, допринасяйки за чиста и здрава кожа.

Инструкции:

1. Изключете уреда.
 2. Поставете четката (Фиг. 22).
 3. Намокрете четката с вода. Не я използвайте суха, за да избегнете раздразнение.
 4. Намокрете лицето си и нанесете почистващ продукт.
 5. Поставете четката на дясната буза (Фиг. 24).
 6. Включете уреда.
 7. Движете четката леко от носа към ухото.
 8. След 20 секунди преминете към лявата буза, избягвайки зоната около очите.
 9. След още 20 секунди преминете към челото, като движите отляво надясно.
- Забележка:** Не прекалявайте. Не третирайте една и съща зона повече от 20 секунди.
10. Изплакнете и подсушете лицето.
 11. Почистете приставката след употреба (вижте раздел "Почистване и поддръжка").

Забележка: Меката гъба и четката използват една и съща основа (Фиг. 23-1-2).

Съвет: Използвайте тази приставка преди бръснене за по-лесен и чист резултат.

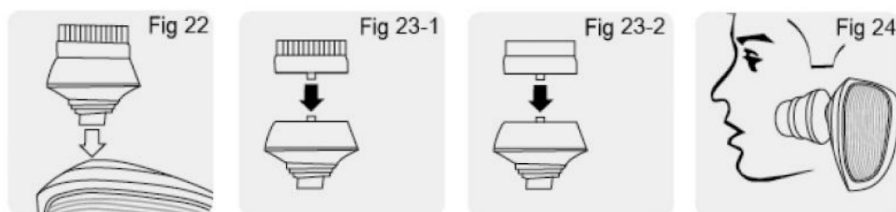

ПОДСТРИГВАНЕ

Използвайте вградения тример за оформяне на бакенбарди и мустаци.

1. Плъзнете плъзгача нагоре, за да се покаже тримера (Фиг. 21).
2. Включете самобръсначката, за да активирате тримера.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Изключете зарядното устройство и извадете щепсела от самобръсначката.
2. Отстранете батерията преди изхвърляне.

Не свързвайте отново самобръсначката след премахване на батерията.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.