

GR: GRUMKO – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- (a) Ξυριστική μηχανή
- (b) Φορτιστής USB
- (c) Χτένα
- (d) Ακρίβειας λεπίδα κοπής
- (e) Κεφαλή κοπής για μύτη
- (f) Λεπίδα κοπής για μύτη και αυτιά
- (g) Μαλακό σφουγγαράκι προσώπου
- (h) Βούρτσα καθαρισμού προσώπου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή.
2. Τάση φόρτισης: 3.7V, 1A.
3. Σε περίπτωση βλάβης, αντικαταστήστε τον φορτιστή με γνήσιο, για την αποφυγή κινδύνων.
4. Οι τρεις λεπίδες είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά λεπτό κράμα. Μην τις πιέζετε με τα δάχτυλα για αποφυγή βλάβης (εικ. 1).
5. Η θερμοκρασία φόρτισης και αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C.
6. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή κάτω από το νερό (εικ. 2).
7. Πριν ξεπλύνετε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό, αποσυνδέστε τον φορτιστή (εικ. 3).
8. Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IPX6.
9. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματικούς, αισθητηριακούς ή διανοητικούς περιορισμούς, ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εκτός αν επιβλέπονται.
10. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
11. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση, καθαρίστε τις τρίχες στο εσωτερικό.

12. Κατά τη φόρτιση, το φωτάκι ένδειξης γίνεται κόκκινο.
13. Στα ταξίδια, τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι για προστασία της κεφαλής της ξυριστικής μηχανής.



ΦΟΡΤΙΣΗ

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η γρήγορη φόρτιση διαρκεί περίπου 5 ώρες και παρέχει περίπου 45 λεπτά χρήσης (εικ. 4).

Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη πάνω από 24 ώρες.

1. Συνδέστε τον φορτιστή στη συσκευή (εικ. 5).
2. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.
3. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία (εικ. 6).
4. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή.
5. Μπορείτε να φορτίσετε και μέσω της βάσης φόρτισης.



ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ξύρισμα

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Κινήστε την ξυριστική κεφαλή πάνω στο δέρμα με ίσιες και κυκλικές κινήσεις (εικ. 7).



Καθαρισμός μετά τη χρήση:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (εικ. 8).


2. Αφαιρέστε τις πλευρικές κεφαλές μία προς μία, στη συνέχεια αφαιρέστε την κεντρική κεφαλή προς την κατεύθυνση του βέλους.
3. Ξεπλύνετε τις κεφαλές και το δοχείο τριχών με τρεχούμενο νερό (εικ. 9). Καθαρίστε σχολαστικά.
4. Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής (εικ. 10).
5. Κλείστε τις κεφαλές και απομακρύνετε το νερό με τίναγμα.
6. Μην χρησιμοποιείτε πετσέτα ή χαρτομάντιλο, καθώς μπορεί να καταστρέψει τις λεπίδες.
7. Ανοίξτε ξανά τις κεφαλές και αφήστε τις να στεγνώσουν φυσικά (εικ. 11). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πινέλο καθαρισμού.



Αντικατάσταση ξυριστικής κεφαλής


Για καλύτερα αποτελέσματα, αντικαταστήστε την κεφαλή κάθε χρόνο. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες κεφαλές GRUMKO.

1. Αφαιρέστε την παλιά κεφαλή (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε τη νέα κεφαλή στην επάνω υποδοχή (1) και στη συνέχεια πιέστε (2) μέχρι να ακουστεί "κλικ" (εικ. 13).

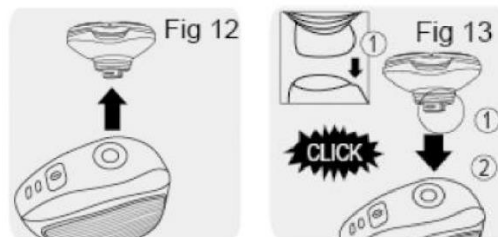


Λεπίδα Ακρίβειας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή και τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής στην επάνω υποδοχή.
3. Πιέστε μέχρι να ακουστεί "κλικ" (εικ. 14).

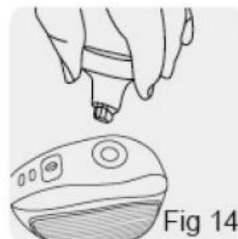

Κούρεμα

- Βεβαιωθείτε ότι οι τρίχες είναι καθαρές και στεγνές.
- Κουρεύετε προς τη φορά της τριχοφυΐας.
- Τοποθετήστε τη χτένα στις δύο υποδοχές, μέχρι να ακουστεί "κλικ" (εικ. 15).
- Υπάρχουν ρυθμίσεις 3MM και 6MM — επιλέξτε ανάλογα (εικ. 16).
- Αφαιρέστε τη χτένα τραβώντας πρώτα τη μία πλευρά και μετά την άλλη (εικ. 17).
- Ενεργοποιήστε και κουρέψτε αργά προς την αντίθετη κατεύθυνση της τριχοφυΐας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

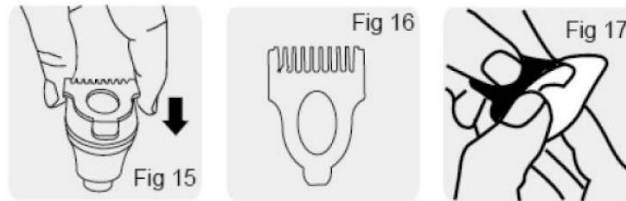

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ

1. Αφαιρέστε τη λεπίδα ακρίβειας και καθαρίστε με το πινέλο ή νερό.
2. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, αλκοόλη, βενζίνη ή ασετόν.
3. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, λιπαίνετε τις λεπίδες κάθε 3 μήνες.
(Το λάδι δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί χωριστά.)

ΚΟΠΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΩΝ

Τοποθέτηση:


- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή.
- Τοποθετήστε την κεφαλή κοπής μύτης στην επάνω υποδοχή, πιέστε μέχρι να ακουστεί "κλικ" (εικ. 18).

Κόψιμο ρινικών τριχών:

1. Καθαρίστε τη μύτη.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3. Τοποθετήστε απαλά την κεφαλή περίπου 0,5 cm μέσα στο ρουθούνι και κόψτε με κυκλικές κινήσεις (εικ. 19).
4. Για λιγότερο ερεθισμό, πιέστε τη μία πλευρά της κεφαλής στο δέρμα.

Κόψιμο τριχών αυτιών:

1. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια των αυτιών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κερί.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3. Κόψτε απαλά τις μακριές τρίχες γύρω από τα αυτιά, τοποθετώντας την κεφαλή περίπου 0,5 cm μέσα στο αυτί (εικ. 20).

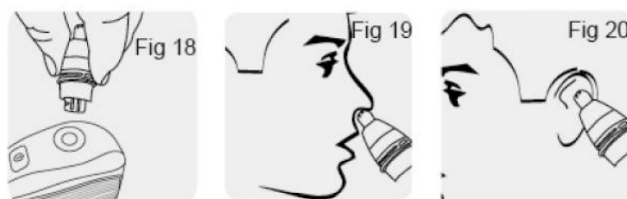

ΜΑΛΑΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το μαλακό σφουγγαράκι καθαρίζει απαλά το πρόσωπο.

Η βούρτσα καθαρισμού απομακρύνει σμήγμα και βρωμιά, αφήνοντας το δέρμα καθαρό και υγιές.

Οδηγίες χρήσης:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Συνδέστε την κεφαλή βούρτσας (εικ. 22).
3. Βρέξτε την κεφαλή με νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε στεγνή για να αποφύγετε ερεθισμούς.
4. Βρέξτε το πρόσωπο και απλώστε καθαριστικό.
5. Τοποθετήστε την κεφαλή στο δεξί μάγουλο (εικ. 24).
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
7. Κινήστε απαλά από τη μύτη προς το αυτί.
8. Μετά από 20 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στο αριστερό μάγουλο, αποφεύγοντας τα μάτια.
9. Μετά από άλλα 20 δευτερόλεπτα, μετακινηθείτε στο μέτωπο, από αριστερά προς τα δεξιά.


Σημείωση: Μην καθαρίζετε για πάνω από 20 δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο.

10. Ξεπλύνετε και στεγνώστε το πρόσωπο.

11. Καθαρίστε την κεφαλή μετά τη χρήση (δείτε Καθαρισμός και Συντήρηση).

Σημείωση: Το μαλακό σφουγγαράκι και η βούρτσα καθαρισμού χρησιμοποιούν την ίδια βάση (εικ. 23-1-2).

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα πριν το ξύρισμα για καθαρότερο και ευκολότερο αποτέλεσμα.

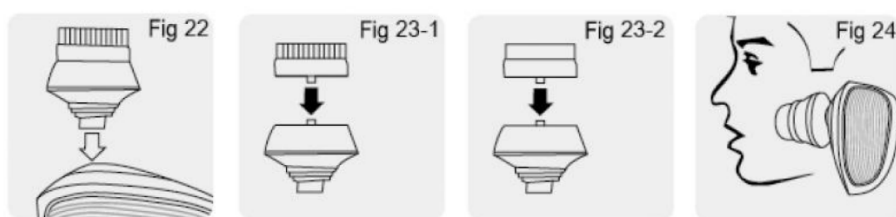

ΤΡΙΜΕΡ

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο τρίμερ για διαμόρφωση μουστακιού και γενειάδας.

1. Σπρώξτε το διακόπτη προς τα πάνω για να βγει το τρίμερ (εικ. 21).
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να λειτουργήσει το τρίμερ.

Fig 21



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Αφαιρέστε τον φορτιστή και το φιλ από τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία πριν την απόρριψη.
Αφού αφαιρεθεί η μπαταρία, μην συνδέσετε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.