

UA: GRUMKO – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОДУКТУ



- (a) Бритва
- (b) USB зарядний пристрій
- (c) Гребінець
- (d) Триммер для точної стрижки
- (e) Насадка для тримера для носа
- (f) Триммер для носа та вух
- (g) М'яка губка для обличчя
- (h) Щітка для очищення обличчя

ПРИМІТКИ

Перед використанням цього продукту уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її для подальшого використання.

1. Використовуйте тільки зарядний пристрій, що входить до комплекту.
2. Напруга зарядки: 3,7 В, 1А.
3. Якщо зарядний пристрій пошкоджено — замініть його оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
4. Леза виготовлені з надтонкого сплаву. Щоб уникнути поломок, не натискайте на них руками (Рис. 1).
5. Температура заряджання та зберігання пристрою повинна бути в межах 5°C – 35°C.
6. Не мийте зарядний пристрій під водою (Рис. 2).
7. Від'єднайте зарядний пристрій перед очищенням бритви проточною водою (Рис. 3).
8. Ступінь захисту від води: IPX6.
9. Цей продукт не повинен використовуватися людьми з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями чи без досвіду, якщо вони не перебувають під наглядом або без відповідного інструктажу.
10. Зберігати в недоступному для дітей місці.
11. Якщо бритва не працює після увімкнення — очистьте її від волосся.

12. Під час заряджання індикатор загоряється червоним.
13. Завжди надягайте захисний ковпачок на бритву під час подорожей, щоб захистити голівку.



ЗАРЯДЖАННЯ

Переконайтеся, що бритва вимкнена перед заряджанням. Швидка зарядка триває близько 5 годин, забезпечуючи близько 45 хвилин використання (Рис. 4).

Не залишайте пристрій підключеним до мережі більше 24 годин.

1. Вставте зарядний пристрій у бритву (Рис. 5).
2. Підключіть зарядний пристрій до розетки.
3. Загориться індикатор зарядки (Рис. 6).
4. Після повної зарядки від'єднайте зарядний пристрій та вийміть його з бритви.
5. Можна заряджати також за допомогою зарядної підставки.



ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Гоління:

1. Натисніть кнопку УВІМК/ВИМК, щоб увімкнути бритву.
2. Переміщайте голівку бритви по шкірі прямими лініями та колами (Рис. 7).



Очищення після використання:

1. Вимкніть бритву (Рис. 8).


2. Зніміть бічні головки бритви по черзі, потім поверніть і витягніть середню головку за напрямком стрілки.
3. Промийте головки бритви та відсік для волосся під проточною водою (Рис. 9). Очистіть ретельно.
4. Протріть поверхню пристрою (Рис. 10).
5. Закрийте головки бритви та струсіть зайву воду.
6. Не витирайте головки рушником чи серветкою, щоб не пошкодити їх.
7. Відкрийте головки повторно, щоб вони висохли на повітрі (Рис. 11). Для очищення можна використовувати щіточку.



Заміна головки бритви


Для кращої роботи міняйте головку бритви щороку. Використовуйте тільки оригінальні головки GRUMKO.

1. Зніміть старий блок головки бритви (Рис. 12).
2. Вставте новий блок у верхній паз (1), потім натисніть вниз (2), поки не почуєте клацання (Рис. 13).

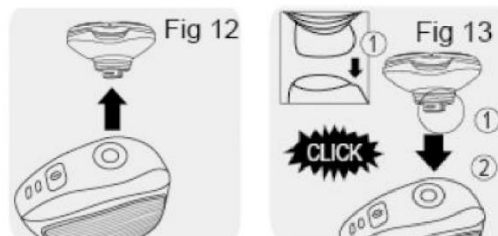


Інструкція для тримера

1. Вимкніть бритву.
2. Зніміть головку бритви та вставте тример у верхній паз.
3. Натисніть, поки не почуєте клацання (звук: каца) (Рис. 14).

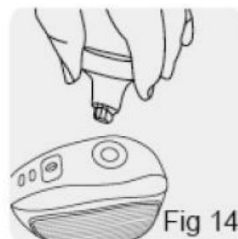

Стрижка:

- Переконайтеся, що волосся чисте та сухе.
- Розчешіть волосся у напрямку росту перед стрижкою.
- Прикріпіть гребінець до обох бічних пазів до клацання (Рис. 15).
- Доступні дві довжини: 3 мм та 6 мм. Виберіть потрібну та встановіть за маркуванням (Рис. 16).
- Зніміть насадку-гребінець, відкривши її спочатку з одного боку, потім з іншого (Рис. 17).
- Увімкніть тример і рухайте його повільно проти росту волосся для кращого результату.

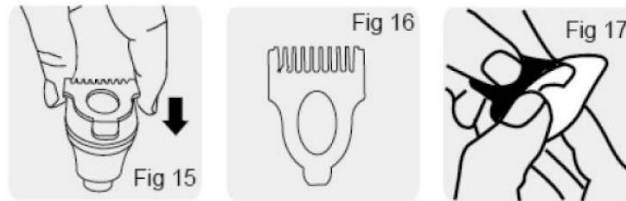

Очищення та змащування

1. Зніміть головку тримера і очистьте її щіточкою або промийте водою.
2. Не використовуйте абразивні миючі засоби, спирт, бензин чи ацетон.
3. Очищуйте після кожного використання.
4. Для найкращих результатів змащуйте леза кожні три місяці.
(Масильна олія не входить до комплекту, її слід придбати окремо.)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРА ДЛЯ НОСА ТА ВУХ

Встановлення:


- Вимкніть бритву.
- Зніміть головку бритви.
- Вставте тример для носа у верхній паз, натискаючи до клацання (звук: каса) (Рис. 18).

Підстригання волосся в носі:

1. Очистьте ніс.
2. Увімкніть тример.
3. Обережно вставте тример не глибше ніж на 0,5 см у ніздрю та акуратно підстрижіть, обертаючи його (Рис. 19).
4. Щоб зменшити подразнення, притисніть одну сторону кінчика тримера до шкіри.

Підстригання волосся у вухах:

1. Очистьте зовнішнє вухо, переконавшись, що у вушному каналі немає сірки.
2. Увімкніть тример.
3. Акуратно підстрижіть довге волосся навколо вуха, вставляючи тример не глибше ніж на 0,5 см у вушний канал (Рис. 20).

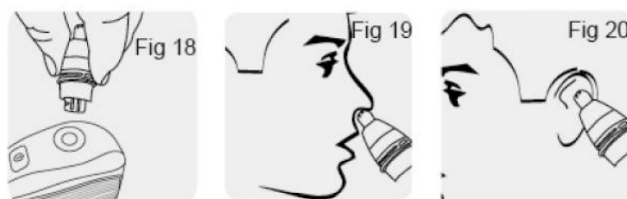

М'ЯКА ГУБКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ЩІТКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

М'яка губка призначена для делікатного вмивання обличчя.

Щітка допомагає видаляти шкірний жир і забруднення, підтримуючи чисту, здорову шкіру.

Інструкція:


1. Вимкніть пристрій.
2. Встановіть насадку-щітку (Рис. 22).
3. Змочіть головку щітки водою. Не використовуйте її всуху, щоб уникнути подразнення шкіри.
4. Змочіть обличчя та нанесіть очищувальний засіб.
5. Прикладіть щітку до правої щоки (Рис. 24).
6. Увімкніть пристрій.
7. Повільно переміщайте щітку від носа до вуха.
8. Через 20 секунд перейдіть на ліву щоку, уникаючи зони навколо очей.
9. Ще через 20 секунд перейдіть до чола, рухаючи щітку зліва направо.

Примітка: Уникайте надмірного очищення. Не обробляйте одну ділянку довше 20 секунд.

10. Промийте та висухіть обличчя.
11. Очистьте насадку після використання (див. розділ «Очищення та догляд»).

Примітка: І м'яка губка для обличчя, і щітка для очищення використовують одну й ту саму основу (Рис. 23-1-2).

Порада: Використовуйте цю насадку перед голінням для кращого та чистішого результату.

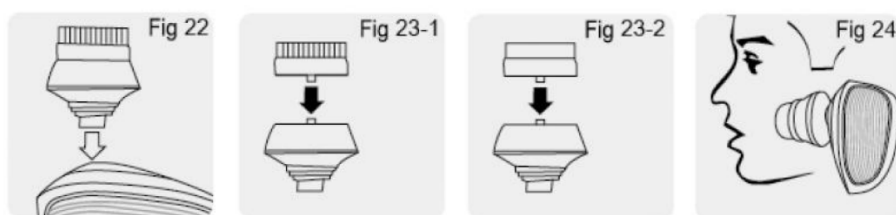

ПІДРІВНЮВАННЯ

Використовуйте вбудований тример для оформлення бакенбардів і вусів.

1. Підніміть повзунок догори, щоб висунути тример (Рис. 21).
2. Увімкніть бритву, щоб активувати тример.

Fig 21



ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

1. Від'єднайте зарядний пристрій та витягніть вилку з бритви.
2. Перед утилізацією витягніть акумулятор.

Не підключайте бритву до мережі після вилучення акумулятора.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.