

EE: GUGUPURE – KASUTUSJUHEND

TOOTE ANDMED

- Tootenimi: GUGUPURE
 - Tootetüüp: Ultraheliga ilulabidas
 - Mudel: C-1
 - Nimipinge: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
 - Väljundpinge: 5V/500mA
 - Laadimisviis: Laetav (liitiumaku)
 - Puhas kaal: Umbes 99g
 - Võimsus: 2W
 - Mõõdud: 55 x 165 x 15,5 mm
-

TOOTE OMADUSED

1. Puhastab sügavuti ja eemaldab surnud naharakud.
 2. Lagundab pigmendilaike, aitab heledamaks muuta plekke.
 3. Vähendab kortse ja parandab naha elastsust.
 4. Parandab vereringet ja lümfiringet.
 5. Toetab naha rakkude uuenemist ja läbilaskvust.
 6. Masseerib nahka, aitab toitainetel imenduda ja eemaldab jääkaineid.
 7. Ilma naha kahjustamise või kõrvalmõjudeta.
 8. Kaasaegne disain, lihtne kasutada, mugav ja kaasaskantav.
-

TOOTE KIRJELDUS

Ultrahelilained on kõrgsageduslikud mehaanilised vibratsioonilained, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinis ja iluravides. Need lained tekitavad mehaanilist, soojuslikku ja katalüütilist toimet. Madala energiaga kõrgsageduslik vibratsioon tekitab naha sees kerge resonantsi, mis elavdab rakke ja parandab nende läbilaskvust. See avab higinäärmeid, ahendab poore ja parandab naha välimust.

Ultrahelipuhastid ja iluseadmed kasutavad ultraheli ja nanotehnoloogiat naha väljanägemise parandamiseks. 24 000 vibratsiooni sekundis tekitab molekulide vahel hõõrdumist, soojendades sügavaid nahakihte. See suurendab rakkude ainevahetust, kiirendab mikrotsirkulatsiooni ja soodustab jääkainete eemaldamist.

loonvoolude abil suureneb rakkude membraanide läbilaskvus, soodustades mikroliikumisi rakkudes, mis muudab rasvhapped CO₂-ks ja H₂O-ks. See aitab vähendada rasvkoe mahtu ning muudab keha siledamaks ja trimmimaks. Koos ilutoodetega kasutades on efekt veelgi parem.


Kõrgsageduslik vibratsioon võimaldab süvamassaaži ja toetab rasvarakkude lõhustumist. See parandab mikrotsirkulatsiooni, lõhustab rasva ja aitab jääkainetest vabaneda. Eriline labida-kujuline otsik tungib 4-7 cm sügavusele naha alla, pihustab ultraheli abil hooldusvedelikke, eemaldab mustuse, liigse rasu ja kosmeetikajäägid. See aitab avada poore ja emulsifitseerida higi ja jääkaineid, tehes naha kiiremini ja tõhusamalt puhtaks. Ultraheli töötab kui täpne pesumasin, puhastades surnud naharakud, rasu ja mustuse, parandades toitainete imendumist.

TOOTE ÜLEVAADE




1. Nahka kirkastav otsik
2. Olekunäidiku ala
3. Sisse-/väljalülitamise ja režiimi valiku nupp

KASUTAMISE JUHEND

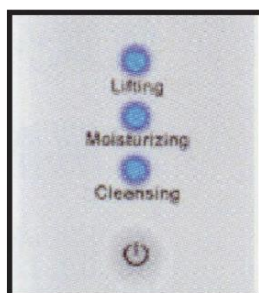

1

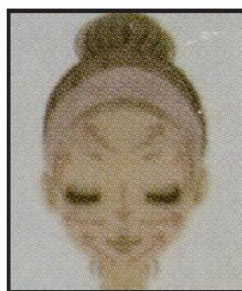

2

Puhastusrežiim

1. Hoidke toitenuppu all 2 sekundit, et seade sisse lülitada.
2. Valige puhastusrežiim. Soovitav on eelnevalt kasutada näopuhastusvahendit.
3. Kandke toode näole.
4. Kasutage nahka kirkastavat otsikut, nagu joonisel 2 näidatud.

Niisutusrežiim

1. Hoidke toitenuppu all 2 sekundit, et seade sisse lülitada.
2. Topeltklõpsake niisutusrežiimi nuppu. Soovitav on enne kasutada näomaski.
3. Kandke losjoon näole.
4. Kasutage otsikut losjooni imendamiseks, nagu joonisel 2 näidatud.

Tõstva ja pinguldava toime režiim

1. Hoidke toitenuppu all 2 sekundit, et seade sisse lülitada.
2. Klõpsake kolm korda, et valida see režiim. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage koos seerumiga.
3. Kandke seerum näole.
4. Masseerige seerumit otsikuga sisse, nagu joonisel 2 näidatud.

HOOLDUS JA LADUSTAMINE

1. Lülitage seade välja.
2. Puhastage seadet niiske lapiga või alkoholiga, eemaldades plekid otsikult ja kerelt. Ärge kasutage lahusteid, lahjendeid ega söövitavaid kemikaale.
3. Peale puhastamist hoidke seadet kuivas kohas. Ärge hoidke vannitoas ega niisketes ruumides. Hoidke laste eest eemal.

LAADIMISE JUHEND

1. Ühendage USB-laadimiskaabel USB-pessa. Aku võib olla eelnevalt laetud, kuid soovitatav on see enne esmakordset kasutamist täis laadida.
2. Laadige seadet arvuti, adapteri (müüakse eraldi) või telefoni laadija kaudu. Laadimise ajal vilgub LED-tuli, täislaetuna jääb tuli põlema.
3. Eemaldage kaitsekile nahka kirkastavalt otsikult enne esmakordset kasutamist.



LAADIMISE TÄHELEPANEKUD

- Kui seade ei lülitu sisse, laadige akut.
- Kui aku hakkab tühjaks saama, kostub „piip-piip“ heli ja seade lülitub välja. Laadige kohe.
- Seade läheb 10 minuti möödudes ooterežiimi ja lülitub 1 minuti jooksul välja.
- Täislaadimine võtab umbes 150 minutit (esimesel korral rohkem kui 5 tundi).
- Täislaetuna töötab seade ligikaudu 80 minutit.
- Soovitatav on seadet regulaarselt laadida.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviiimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.