NL: HAIRVIA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

HAIRVIA is een oplaadbare verwarmde haarklem die volume geeft aan de haarwortels bovenop het hoofd. De klem heeft twee warmtestanden en schakelt na 4 minuten onafgebroken gebruik automatisch uit.

PRODUCTSPECIFICATIES


Productnaam: HAIRVIA
Modelnummer: E01
Ingang: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batterij: cilindrische oplaadbare lithium-ioncel, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Warmtestanden: stand 1: 85 °C ± 20 °C, stand 2: 100 °C ± 20 °C
Automatische uitschakeling: na 4 minuten onafgebroken gebruik
Oplaadtijd: ca. 120 minuten
Productafmetingen: 156,9 × 83 × 55 mm
Productgewicht: 106 g
De temperaturen, tijden en andere waarden in deze handleiding zijn gebaseerd op laboratoriumtests en dienen alleen ter indicatie. De werkelijke prestaties kunnen in de praktijk afwijken.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwarmde haarklem HAIRVIA × 1
- USB-oplaadkabel × 1

Een USB-lader is niet inbegrepen.

ONDERDELEN EN BEDIENING

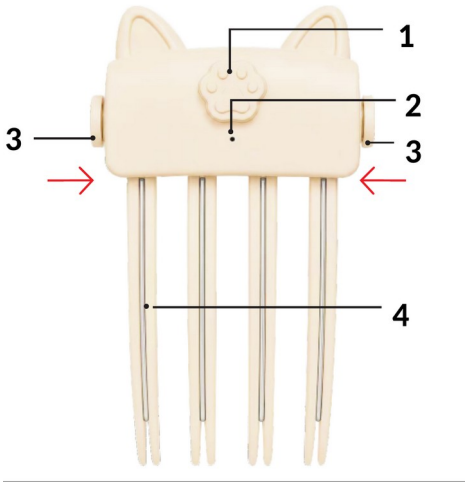

1. **Aan/uit-knop**
2. **Indicatielampje**
3. **Openingsknop van de klem (één aan elke kant)**
4. **Verwarmingsstrips**


VOOR GEBRUIK

Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op, zodat het zijn volledige werktemperatuur kan bereiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Inschakelen en de warmtestand kiezen

Houd de **aan/uit-knop** 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat piept twee keer.

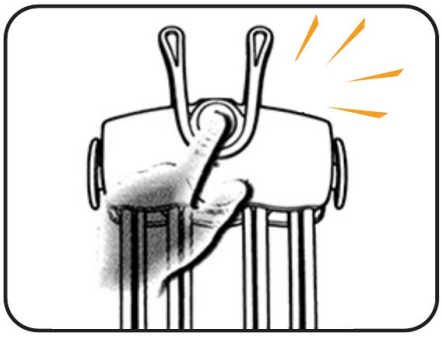


- Druk kort op de **aan/uit-knop** om te wisselen tussen stand 1 en stand 2. Het apparaat piept telkens één keer.
- Het **indicatielampje** geeft de gekozen warmtestand aan (zie de tabel hieronder).
- Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte warmtestand en start bij het inschakelen in die stand.
- Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de **aan/uit-knop** 1,5 seconde ingedrukt. Het apparaat piept twee keer.
- Na 4 minuten onafgebroken gebruik piept het apparaat twee keer en schakelt het automatisch uit. Schakel het opnieuw in om verder te gaan.

Indicatielampje	Warmtestand	Temperatuur
Groen	Stand 1	85 °C ± 20 °C
Blauw	Stand 2	100 °C ± 20 °C

De werkelijke temperatuur kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de resterende batterijlading en andere factoren. Een afwijking tot ±20 °C is normaal.


De klem openen

Druk tegelijkertijd op beide **openingsknoppen van de klem** om de klem te openen.

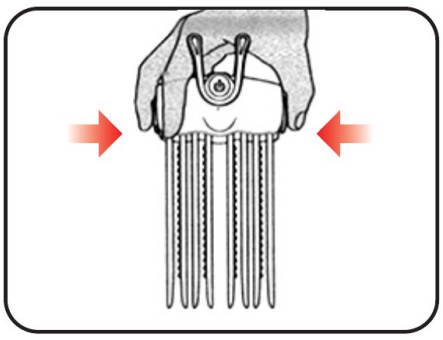


Stylinginstructies voor mannen


1. Neem de haarlok die u als eerste wilt stylen. Open de klem en steek de tanden langs de haargrens in het haar, met de tanden dicht tegen de hoofdhuid. Klem niet te veel haar in. Zorg ervoor dat elke tand wat haar vasthoudt en laat het haar dan los. Laat de klem 2 tot 3 minuten zitten en verwijder hem daarna. U kunt de tijd naar wens aanpassen.

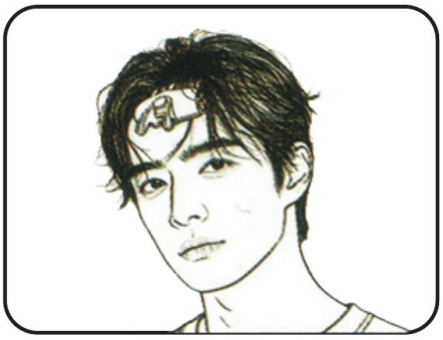

2. Begin bovenop het hoofd en style daarna het haar aan beide zijden van de bovenkant van het hoofd. Plaats de klem altijd bij de haargrens.

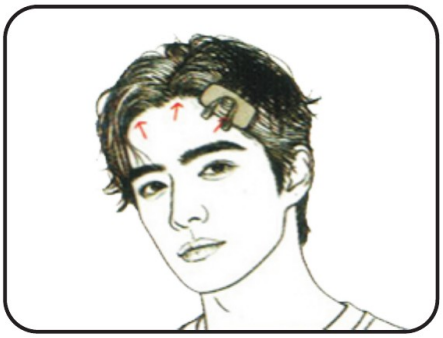


3. Verwijder de klem en maak het gestylde haar voorzichtig los met uw vingers. Kam het haar niet, want daardoor verdwijnt het volume. Breng een kleine hoeveelheid haarlak aan om het volume langer te laten houden. Spuit de haarlak niet in uw ogen, mond of neus. Herhaal stap 1 en 2 als u niet tevreden bent met het resultaat.

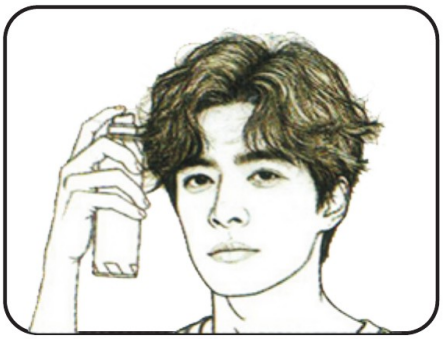

Stylinginstructies voor vrouwen

1. Verdeel het haar bovenop het hoofd gelijkmatig in drie delen. Begin met het middelste deel en style daarna de delen aan beide zijden. Plaats de klem altijd bij de haargrens.

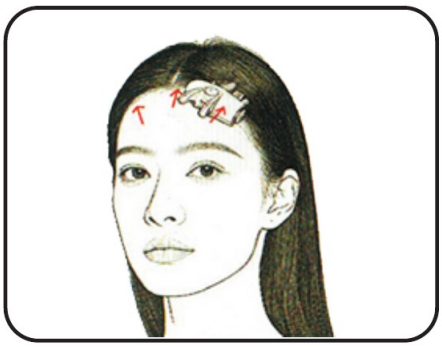

2. Open de klem en neem één deel van het haar vast. Steek de tanden bij de haargrens in het haar, met de tanden plat tegen de hoofdhuid. Klem niet te veel haar in. Zorg ervoor dat elke tand wat haar vasthoudt en laat het haar dan los. Laat de klem 2 tot 3 minuten zitten en verwijder hem daarna. U kunt de tijd naar wens aanpassen.



3. Verwijder de klem en maak het gestylde haar voorzichtig los met uw vingers. Kam het haar niet, want daardoor verdwijnt het volume. Breng een kleine hoeveelheid haarlak aan om het volume langer te laten houden. Spuit de haarlak niet in uw ogen, mond of neus. Herhaal stap 1 en 2 als u niet tevreden bent met het resultaat.



OPLADEN

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het indicatielampje vijf keer rood en piept het apparaat vijf keer.

Sluit het apparaat met de meegeleverde oplaadkabel aan op een USB-lader. Het indicatielampje knippert rood tijdens het opladen en blijft rood branden wanneer de batterij volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt ca. 120 minuten. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de gebruikte USB-lader en de omgevingsomstandigheden.

Het apparaat kan tijdens het opladen worden gebruikt. Het indicatielampje van de gekozen warmtestand blijft tijdens het gebruik branden.

Met een volledig opgeladen batterij kan het apparaat ongeveer 3 keer in stand 1 worden gebruikt, telkens ongeveer 4 minuten. De werkelijke gebruiksduur hangt af van de gebruiksomstandigheden.

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen in droog haar. Gebruik het niet wanneer uw haar vochtig is.
- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche. Was het apparaat nooit en dompel het nooit onder in water.
- De **verwarmingsstrips** in de tanden worden tijdens het gebruik heet. Raak ze niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld. Gevaar voor brandwonden.
- Het apparaat bevat verwarmingselementen. Houd het uit de buurt van brandbare materialen.

BATTERIJVEILIGHEID

- Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Open het apparaat niet en probeer de batterij niet zelf te verwijderen, te demonteren of te vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van open vuur en warmtebronnen en laat het niet in direct zonlicht of in een hete auto liggen. Gooi het apparaat nooit in het vuur.
- Het apparaat niet doorboren, pletten of laten vallen.
- Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde kabel en een USB-lader met een uitgang van 5V ⎓ 0,45A of hoger. Laat het apparaat tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
- Als het apparaat ongewoon heet wordt, opzwelt, lekt of een geur afgeeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik en koppel de oplaadkabel los.

REINIGING EN OPSLAG

- Schakel het apparaat vóór het reinigen uit, koppel de oplaadkabel los en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Verwijder voorzichtig haar van de tanden. Veeg het apparaat af met een zachte, droge of licht vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schurende materialen.
- Berg het apparaat pas op wanneer het volledig is afgekoeld, op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen.
- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, laad de batterij dan ongeveer om de 3 maanden op.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: HAIRVIA – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

HAIRVIA est une pince à cheveux chauffante rechargeable qui donne du volume aux racines des cheveux sur le dessus de la tête. Elle dispose de deux niveaux de chaleur et s'éteint automatiquement après 4 minutes de fonctionnement continu.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Nom du produit: HAIRVIA
Numéro de modèle: E01
Entrée: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batterie: cellule rechargeable cylindrique lithium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Niveaux de chaleur: niveau 1 : 85 °C ± 20 °C, niveau 2 : 100 °C ± 20 °C
Arrêt automatique: après 4 minutes de fonctionnement continu
Temps de charge: env. 120 minutes
Dimensions du produit: 156,9 × 83 × 55 mm
Poids du produit: 106 g
Les températures, durées et autres valeurs indiquées dans ce manuel sont basées sur des essais en laboratoire et sont données à titre indicatif uniquement. Les performances réelles peuvent varier en utilisation pratique.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Pince à cheveux chauffante HAIRVIA × 1
- Câble de charge USB × 1

Le chargeur USB n'est pas inclus.

PIÈCES ET COMMANDES

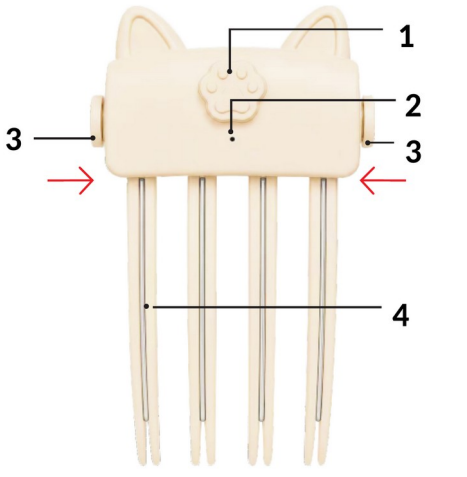

1. **Bouton marche/arrêt**
2. **Voyant lumineux**
3. **Bouton d'ouverture de la pince (un de chaque côté)**
4. **Bandes chauffantes**


AVANT UTILISATION

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation afin qu'il puisse atteindre sa pleine température de fonctionnement.

MODE D'EMPLOI

Mise en marche et sélection du niveau de chaleur

Maintenez le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil. L'appareil émet deux bips.

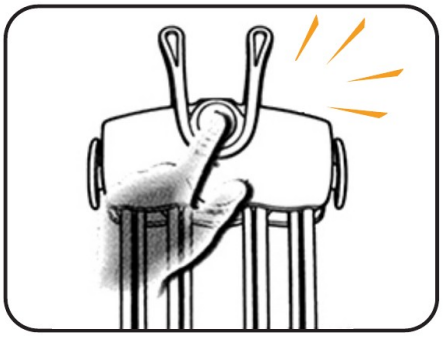


- Appuyez brièvement sur le **bouton marche/arrêt** pour passer du niveau 1 au niveau 2 et inversement. L'appareil émet un bip à chaque pression.
- Le **voyant lumineux** indique le niveau de chaleur sélectionné (voir le tableau ci-dessous).
- L'appareil mémorise le dernier niveau de chaleur utilisé et démarre à ce niveau lors de la mise en marche.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant 1,5 seconde. L'appareil émet deux bips.
- Après 4 minutes de fonctionnement continu, l'appareil émet deux bips et s'éteint automatiquement. Pour continuer, rallumez-le.

Voyant lumineux	Niveau de chaleur	Température
Vert	Niveau 1	85 °C ± 20 °C
Bleu	Niveau 2	100 °C ± 20 °C

La température réelle peut varier en fonction des conditions ambiantes, de la charge restante de la batterie et d'autres facteurs. Un écart allant jusqu'à ±20 °C est normal.


Ouverture de la pince

Appuyez simultanément sur les deux **boutons d'ouverture de la pince** pour ouvrir la pince.

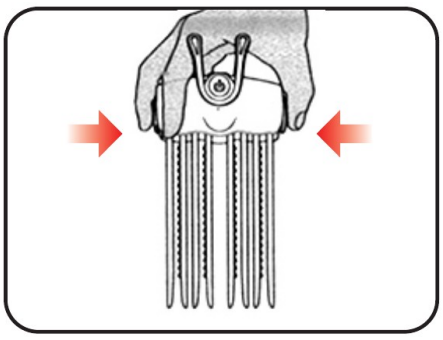


Instructions de coiffage pour hommes


1. Prenez la mèche de cheveux que vous souhaitez coiffer en premier. Ouvrez la pince et insérez les dents dans les cheveux le long de la racine, les dents bien plaquées contre le cuir chevelu. Ne pincez pas trop de cheveux. Assurez-vous que chaque dent retient quelques cheveux, puis relâchez les cheveux. Laissez la pince en place pendant 2 à 3 minutes, puis retirez-la. Vous pouvez ajuster la durée selon vos besoins.

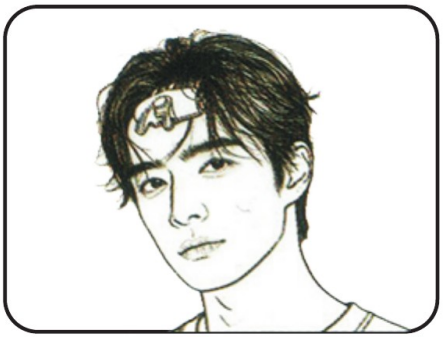

2. Commencez par le sommet de la tête, puis coiffez les cheveux des deux côtés du dessus de la tête. Insérez toujours la pince à la racine des cheveux.

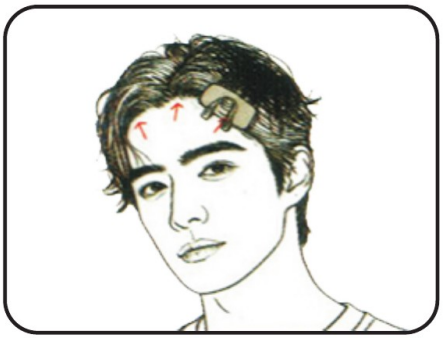


3. Retirez la pince et faites bouffer délicatement les cheveux coiffés avec les doigts. Ne peignez pas les cheveux, car cela supprime le volume. Pour que le volume tienne plus longtemps, appliquez un peu de laque. Ne la vaporisez pas dans les yeux, la bouche ou le nez. Si le résultat ne vous satisfait pas, répétez les étapes 1 et 2.

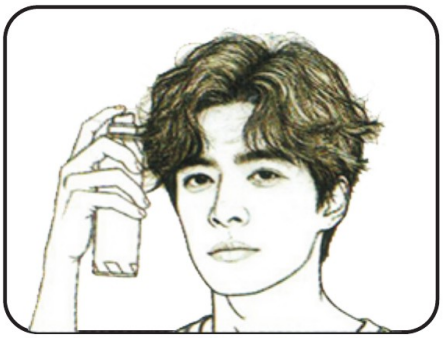

Instructions de coiffage pour femmes

1. Divisez les cheveux du dessus de la tête en trois sections égales. Commencez par la section du milieu, puis coiffez les sections des deux côtés. Insérez toujours la pince à la racine des cheveux.

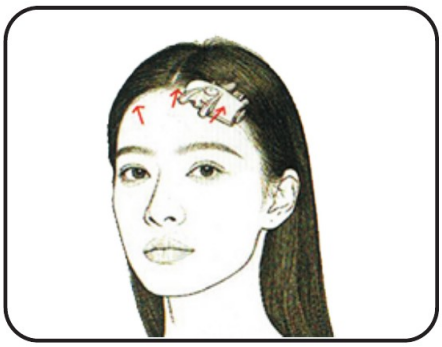

2. Ouvrez la pince et prenez une section de cheveux. Insérez les dents dans les cheveux à la racine, les dents bien à plat contre le cuir chevelu. Ne pincez pas trop de cheveux. Assurez-vous que chaque dent retient quelques cheveux, puis relâchez les cheveux. Laissez la pince en place pendant 2 à 3 minutes, puis retirez-la. Vous pouvez ajuster la durée selon vos besoins.



3. Retirez la pince et faites bouffer délicatement les cheveux coiffés avec les doigts. Ne peignez pas les cheveux, car cela supprime le volume. Pour que le volume tienne plus longtemps, appliquez un peu de laque. Ne la vaporisez pas dans les yeux, la bouche ou le nez. Si le résultat ne vous satisfait pas, répétez les étapes 1 et 2.



CHARGE

Lorsque la batterie est presque vide, le voyant lumineux clignote cinq fois en rouge et l'appareil émet cinq bips.

Branchez l'appareil sur un chargeur USB à l'aide du câble de charge fourni. Le voyant lumineux clignote en rouge pendant la charge et reste allumé en rouge lorsque la batterie est complètement chargée. Une charge complète dure env. 120 minutes. Le temps de charge réel dépend du chargeur USB utilisé et des conditions ambiantes.

L’appareil peut être utilisé pendant la charge. Le voyant du niveau de chaleur sélectionné reste allumé pendant l’utilisation.

Avec une batterie complètement chargée, l’appareil peut être utilisé environ 3 fois au niveau 1, pendant environ 4 minutes à chaque fois. La durée de fonctionnement réelle dépend des conditions d’utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs. Ne l’utilisez pas lorsque vos cheveux sont humides.
- N’utilisez pas l’appareil dans le bain ou sous la douche. Ne lavez jamais l’appareil et ne le plongez jamais dans l’eau.
- Les **bandes chauffantes** situées à l’intérieur des dents deviennent chaudes pendant l’utilisation. Ne les touchez pas lorsque l’appareil est allumé. Risque de brûlures.
- L’appareil contient des éléments chauffants. Tenez-le à l’écart des matériaux inflammables.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- L’appareil contient une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. N’ouvrez pas l’appareil et n’essayez pas de retirer, démonter ou remplacer vous-même la batterie.
- Tenez l’appareil à l’écart des flammes nues et des sources de chaleur, et ne le laissez pas en plein soleil ni dans une voiture chaude. Ne jetez jamais l’appareil au feu.
- Ne percez pas, n’écrasez pas et ne faites pas tomber l’appareil.
- Chargez l’appareil uniquement avec le câble fourni et un chargeur USB d’une sortie de 5V ⎓ 0,45A ou plus. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant la charge.
- Si l’appareil devient anormalement chaud, gonfle, fuit ou dégage une odeur, cessez immédiatement de l’utiliser et débranchez le câble de charge.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Avant le nettoyage, éteignez l’appareil, débranchez le câble de charge et laissez l’appareil refroidir complètement.
- Retirez délicatement les cheveux des dents. Essuyez l’appareil avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Veillez à ce qu’aucune eau ne pénètre dans l’appareil.
- N’utilisez pas de produits de nettoyage, de solvants ni de matériaux abrasifs.
- Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants, uniquement après qu’il a complètement refroidi.
- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, rechargez la batterie environ tous les 3 mois.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: HAIRVIA – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTÜBERSICHT

HAIRVIA ist eine wiederaufladbare beheizte Haarklammer, die den Haaransatz am Oberkopf mit Volumen versieht. Sie verfügt über zwei Heizstufen und schaltet sich nach 4 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Produktname: HAIRVIA
Modellnummer: E01
Eingangsleistung: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batterie: zylindrische Lithium-Ionen-Akkuzelle, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Heizstufen: Stufe 1: 85 °C ± 20 °C, Stufe 2: 100 °C ± 20 °C
Automatische Abschaltung: nach 4 Minuten Dauerbetrieb
Ladezeit: ca. 120 Minuten
Produktabmessungen: 156,9 × 83 × 55 mm
Produktgewicht: 106 g
Die Temperaturen, Zeiten und sonstigen Werte in diesem Handbuch beruhen auf Labortests und dienen nur als Richtwerte. Die tatsächliche Leistung kann im praktischen Gebrauch abweichen.

LIEFERUMFANG

- Beheizte Haarklammer HAIRVIA × 1
- USB-Ladekabel × 1

Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

TEILE UND BEDIENELEMENTE

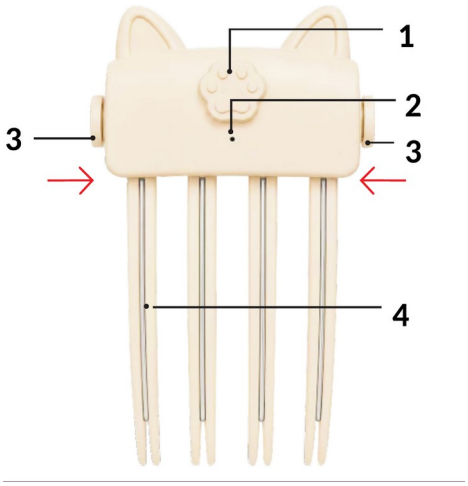

1. **Ein-/Aus-Taste**
2. **Kontrollleuchte**
3. **Öffnungstaste der Klammer (je eine auf jeder Seite)**
4. **Heizstreifen**


VOR DEM GEBRAUCH

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, damit es seine volle Betriebstemperatur erreichen kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Heizstufe wählen

Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät piept zweimal.

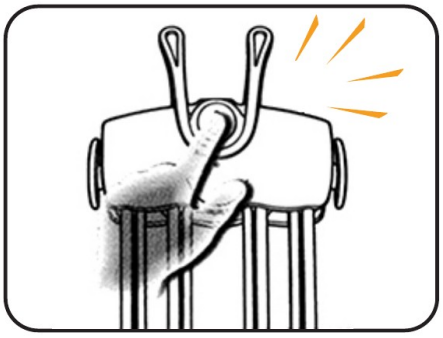


- Drücken Sie kurz die **Ein-/Aus-Taste**, um zwischen Stufe 1 und Stufe 2 zu wechseln. Das Gerät piept jedes Mal einmal.
- Die **Kontrollleuchte** zeigt die gewählte Heizstufe an (siehe Tabelle unten).
- Das Gerät speichert die zuletzt verwendete Heizstufe und startet beim Einschalten mit dieser Stufe.
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** 1,5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept zweimal.
- Nach 4 Minuten Dauerbetrieb piept das Gerät zweimal und schaltet sich automatisch ab. Um fortzufahren, schalten Sie es erneut ein.

Kontrollleuchte	Heizstufe	Temperatur
Grün	Stufe 1	85 °C ± 20 °C
Blau	Stufe 2	100 °C ± 20 °C

Die tatsächliche Temperatur kann je nach Umgebungsbedingungen, verbleibender Akkuladung und anderen Faktoren abweichen. Eine Abweichung von bis zu ±20 °C ist normal.


Öffnen der Klammer

Drücken Sie gleichzeitig beide **Öffnungstasten der Klammer**, um die Klammer zu öffnen.

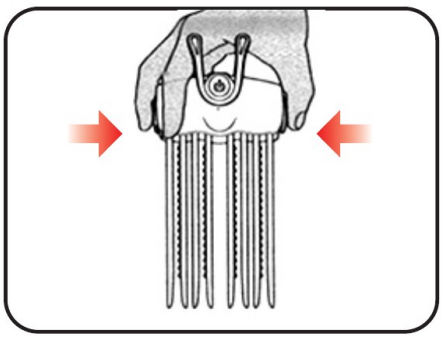


Styling-Anleitung für Männer


1. Nehmen Sie die Haarsträhne, die Sie zuerst stylen möchten. Öffnen Sie die Klammer und führen Sie die Zinken entlang des Haaransatzes ins Haar ein, sodass die Zinken eng an der Kopfhaut anliegen. Klemmen Sie nicht zu viel Haar ein. Achten Sie darauf, dass jede Zinke etwas Haar hält, und lassen Sie das Haar dann los. Lassen Sie die Klammer 2 bis 3 Minuten im Haar und nehmen Sie sie dann ab. Sie können die Zeit nach Bedarf anpassen.

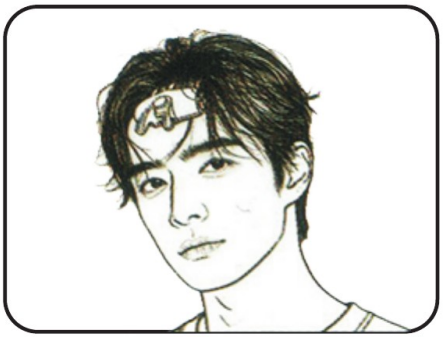

2. Beginnen Sie oben auf dem Kopf und stylen Sie dann das Haar auf beiden Seiten des Oberkopfs. Setzen Sie die Klammer immer am Haaransatz ein.

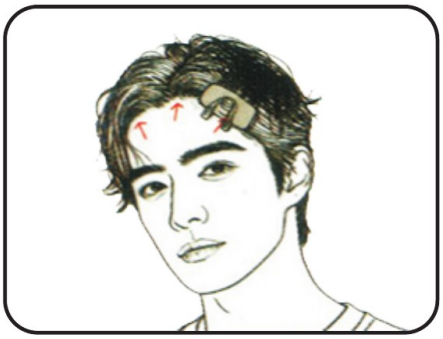


3. Nehmen Sie die Klammer ab und lockern Sie das gestylte Haar vorsichtig mit den Fingern auf. Kämmen Sie das Haar nicht, da dadurch das Volumen verloren geht. Damit das Volumen länger hält, tragen Sie etwas Haarspray auf. Sprühen Sie es nicht in Augen, Mund oder Nase. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

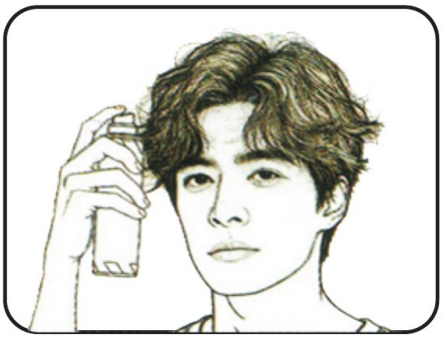


Styling-Anleitung für Frauen


1. Teilen Sie das Haar am Oberkopf gleichmäßig in drei Partien. Beginnen Sie mit der mittleren Partie und stylen Sie dann die Partien auf beiden Seiten. Setzen Sie die Klammer immer am Haaransatz ein.

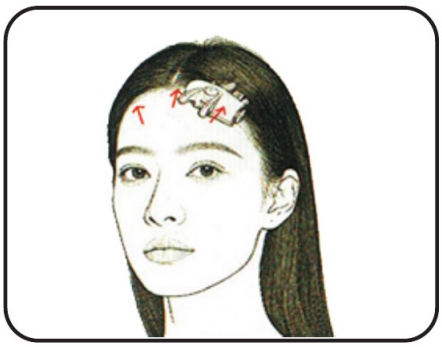

2. Öffnen Sie die Klammer und nehmen Sie eine Haarpartie. Führen Sie die Zinken am Haaransatz ins Haar ein, sodass die Zinken flach an der Kopfhaut anliegen. Klemmen Sie nicht zu viel Haar ein. Achten Sie darauf, dass jede Zinke etwas Haar hält, und lassen Sie das Haar dann los. Lassen Sie die Klammer 2 bis 3 Minuten im Haar und nehmen Sie sie dann ab. Sie können die Zeit nach Bedarf anpassen.

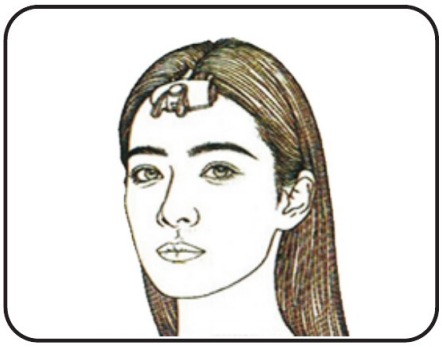

3. Nehmen Sie die Klammer ab und lockern Sie das gestylte Haar vorsichtig mit den Fingern auf. Kämmen Sie das Haar nicht, da dadurch das Volumen verloren geht. Damit das Volumen länger hält, tragen Sie etwas Haarspray auf. Sprühen Sie es nicht in Augen, Mund oder Nase. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

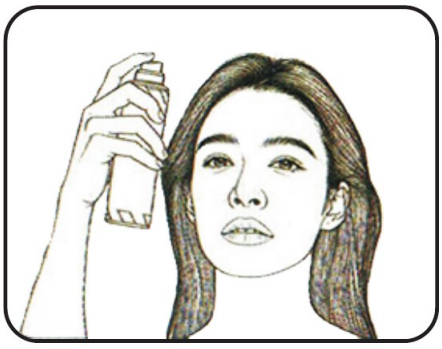

AUFLADEN

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Kontrollleuchte fünfmal rot und das Gerät piept fünfmal.

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel an ein USB-Ladegerät an. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte rot; wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie dauerhaft rot. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 120 Minuten. Die tatsächliche Ladezeit hängt vom verwendeten USB-Ladegerät und den Umgebungsbedingungen ab.

Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Die Kontrollleuchte der gewählten Heizstufe leuchtet während des Gebrauchs.

Mit vollständig geladenem Akku kann das Gerät auf Stufe 1 etwa 3-mal verwendet werden, jeweils etwa 4 Minuten. Die tatsächliche Betriebszeit hängt von den Nutzungsbedingungen ab.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar. Verwenden Sie es nicht, wenn Ihr Haar feucht ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder unter der Dusche. Waschen Sie das Gerät niemals und tauchen Sie es niemals in Wasser.
- Die **Heizstreifen** in den Zinken werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie sie nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Verbrennungsgefahr.
- Das Gerät enthält Heizelemente. Halten Sie es von brennbaren Materialien fern.

AKKUSICHERHEIT

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu zerlegen oder auszutauschen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen und Wärmequellen fern und lassen Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder in einem heißen Auto liegen. Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer.
- Das Gerät nicht durchstechen, zerdrücken oder fallen lassen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel und einem USB-Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 5V ⎓ 0,45A oder höher. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, sich aufbläht, ausläuft oder einen Geruch abgibt, verwenden Sie es sofort nicht mehr und trennen Sie das Ladekabel.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, trennen Sie das Ladekabel und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie vorsichtig Haare von den Zinken. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Bewahren Sie das Gerät erst nach vollständigem Abkühlen an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Akku etwa alle 3 Monate auf.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.