BG: HAIRVIA – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

HAIRVIA е акумулаторна нагряваща щипка за коса, която придава обем в корените на косата на темето. Има две нива на нагряване и се изключва автоматично след 4 минути непрекъсната работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Име на продукта: HAIRVIA
Номер на модела: E01
Вход: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Батерия: цилиндрична литиево-йонна акумулаторна клетка, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Нива на нагряване: ниво 1: 85 °C ± 20 °C, ниво 2: 100 °C ± 20 °C
Автоматично изключване: след 4 минути непрекъсната работа
Време за зареждане: прибл. 120 минути
Размери на продукта: 156,9 × 83 × 55 mm
Тегло на продукта: 106 g
Температурите, времената и другите стойности в това ръководство се основават на лабораторни изпитвания и са само ориентировъчни. Действителните характеристики може да се различават при практическа употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Нагряваща щипка за коса HAIRVIA × 1
- USB кабел за зареждане × 1

USB зарядно устройство не е включено.

ЧАСТИ И КОНТРОЛИ

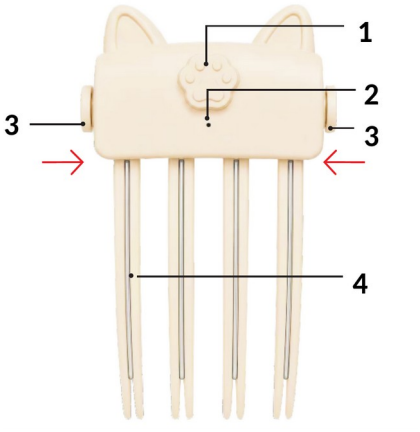

1. **Бутон за включване**
2. **Светлинен индикатор**
3. **Бутон за отваряне на щипката (по един от всяка страна)**
4. **Нагревателни ленти**


ПРЕДИ УПОТРЕБА

Преди първата употреба заредете напълно устройството, за да може да достигне пълната си работна температура.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включване и избор на ниво на нагряване

Натиснете и задръжте **бутона за включване** за 1,5 секунди, за да включите устройството. Устройството издава два звукови сигнала.

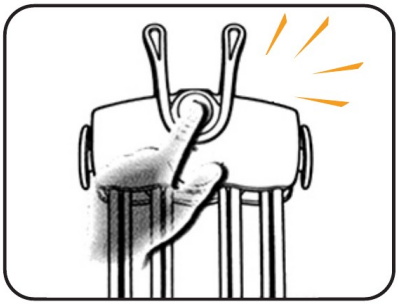


- Натиснете за кратко **бутона за включване**, за да превключвате между ниво 1 и ниво 2. Устройството издава по един звуков сигнал всеки път.
- **Светлинният индикатор** показва избраното ниво на нагряване (вижте таблицата по-долу).
- Устройството запомня последно използваното ниво на нагряване и при включване стартира на това ниво.
- За да изключите устройството, натиснете и задръжте **бутона за включване** за 1,5 секунди. Устройството издава два звукови сигнала.
- След 4 минути непрекъсната работа устройството издава два звукови сигнала и се изключва автоматично. За да продължите, включете го отново.

Светлинен индикатор	Ниво на нагряване	Температура
Зелен	Ниво 1	85 °C ± 20 °C
Син	Ниво 2	100 °C ± 20 °C

Действителната температура може да варира в зависимост от условията на околната среда, оставащия заряд на батерията и други фактори. Отклонение до ±20 °C е нормално.


Отваряне на щипката

Натиснете едновременно двата **бутона за отваряне на щипката**, за да отворите щипката.

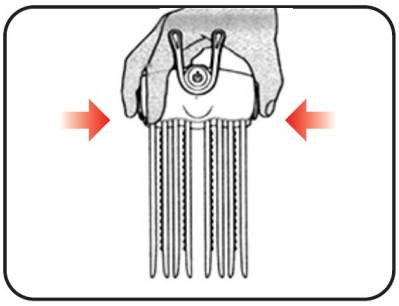


Инструкции за оформяне за мъже


1. Хванете кичура коса, който искате да оформите първо. Отворете щипката и вкарайте зъбците в косата по линията на косата, като зъбците прилепват плътно към скалпа. Не захващайте твърде много коса. Уверете се, че всеки зъбец държи малко коса, след което пуснете косата. Оставете щипката в косата за 2 до 3 минути, след което я свалете. Можете да регулирате времето според нуждите.

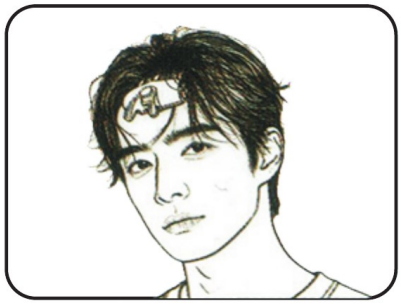

2. Започнете от върха на главата, след това оформете косата от двете страни на темето. Винаги поставяйте щипката при линията на косата.

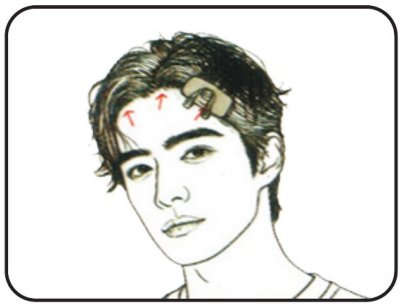


3. Свалете щипката и внимателно разрошете оформената коса с пръсти. Не решете косата, защото така обемът изчезва. За да издържи обемът по-дълго, нанесете малко количество лак за коса. Не го пръскайте в очите, устата или носа. Ако не сте доволни от резултата, повторете стъпки 1 и 2.

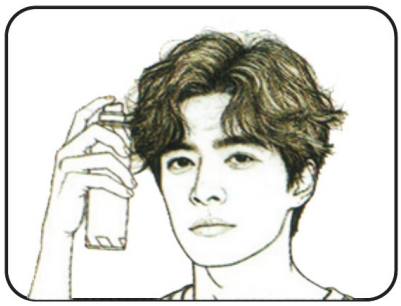


Инструкции за оформяне за жени


1. Разделете равномерно косата на темето на три части. Започнете от средната част, след това оформете частите от двете страни. Винаги поставяйте щипката при линията на косата.

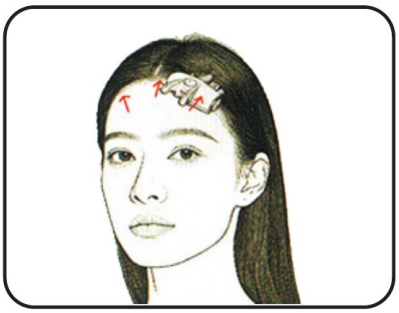

2. Отворете щипката и хванете една част от косата. Вкарайте зъбците в косата при линията на косата, като зъбците прилягат плоско към скалпа. Не захващайте твърде много коса. Уверете се, че всеки зъбец държи малко коса, след което пуснете косата. Оставете щипката в косата за 2 до 3 минути, след което я свалете. Можете да регулирате времето според нуждите.

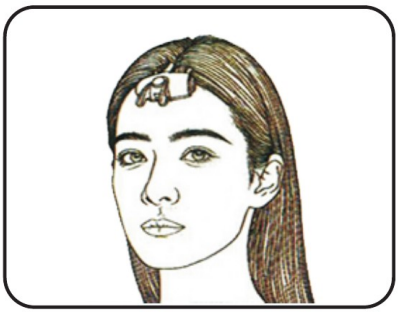

3. Свалете щипката и внимателно разрошете оформената коса с пръсти. Не решете косата, защото така обемът изчезва. За да издържи обемът по-дълго, нанесете малко количество лак за коса. Не го пръскайте в очите, устата или носа. Ако не сте доволна от резултата, повторете стъпки 1 и 2.

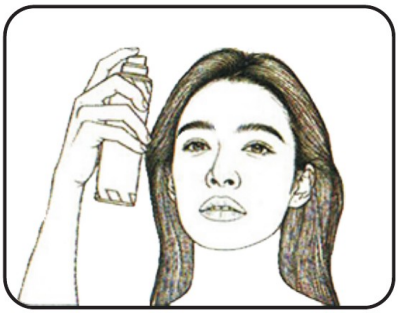

ЗАРЕЖДАНЕ

Когато батерията е почти изтощена, светлинният индикатор премигва пет пъти в червено и устройството издава пет звукови сигнала.

Свържете устройството към USB зарядно устройство с помощта на приложения кабел за зареждане. Светлинният индикатор мига в червено по време на зареждане и свети постоянно в червено, когато батерията е напълно заредена. Пълното зареждане отнема прибл. 120 минути. Действителното време за зареждане зависи от използваното USB зарядно устройство и условията на околната среда.

Устройството може да се използва по време на зареждане. Индикаторът на избраното ниво на нагряване свети по време на употреба.

С напълно заредена батерия устройството може да се използва около 3 пъти на ниво 1, всеки път за около 4 минути. Действителното време на работа зависи от условията на употреба.

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца.
- Използвайте устройството само върху суха коса. Не го използвайте, когато косата е влажна.
- Не използвайте устройството във вана или под душ. Никога не мийте устройството и не го потапяйте във вода.
- **Нагревателните ленти** в зъбците се нагорещяват по време на употреба. Не ги докосвайте, докато устройството е включено. Опасност от изгаряне.
- Устройството съдържа нагревателни елементи. Дръжте го далеч от запалими материали.

БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА

- Устройството съдържа вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Не отваряйте устройството и не се опитвайте сами да изваждате, разглобявате или сменяте батерията.
- Дръжте устройството далеч от открит огън и източници на топлина и не го оставяйте на пряка слънчева светлина или в горещ автомобил. Никога не хвърляйте устройството в огън.
- Не пробивайте, не смачквайте и не изпускайте устройството.
- Зареждайте устройството само с приложения кабел и USB зарядно устройство с изход 5V ⎓ 0,45A или повече. Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане.
- Ако устройството се нагорещи необичайно, се поду, протече или отделя миризма, незабавно спрете да го използвате и изключете кабела за зареждане.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Преди почистване изключете устройството, изключете кабела за зареждане и оставете устройството да изстине напълно.
- Внимателно отстранете косъмчетата от зъбците. Избършете устройството с мека, суха или леко влажна кърпа. Не допускайте попадане на вода в устройството.
- Не използвайте почистващи препарати, разтворители или абразивни материали.
- Съхранявайте устройството на хладно и сухо място, недостъпно за деца, едва след като изстине напълно.
- Ако не използвате устройството продължително време, зареждайте батерията приблизително на всеки 3 месеца.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.