CS: HAIRVIA – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘEHLED PRODUKTU

HAIRVIA je nabíjecí vyhřívaná sponka do vlasů, která dodává objem u kořínků vlasů na temeni hlavy. Má dva stupně ohřevu a po 4 minutách nepřetržitého provozu se automaticky vypne.

SPECIFIKACE PRODUKTU


Název produktu: HAIRVIA
Číslo modelu: E01
Vstup: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Baterie: válcový lithium-iontový nabíjecí článek, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Stupně ohřevu: stupeň 1: 85 °C ± 20 °C, stupeň 2: 100 °C ± 20 °C
Automatické vypnutí: po 4 minutách nepřetržitého provozu
Doba nabíjení: přibl. 120 minut
Rozměry produktu: 156,9 × 83 × 55 mm
Hmotnost produktu: 106 g
Teploty, časy a další hodnoty v této příručce vycházejí z laboratorních zkoušek a jsou pouze orientační. Skutečný výkon se může při praktickém používání lišit.

OBSAH BALENÍ

- Vyhřívaná sponka do vlasů HAIRVIA × 1
- Nabíjecí kabel USB × 1

Nabíječka USB není součástí balení.

ČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY

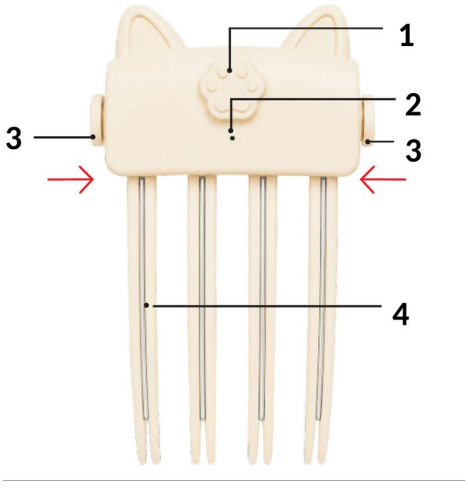

1. **Tlačítko zapnutí**
2. **Kontrolka**
3. **Tlačítko pro otevření sponky (po jednom na každé straně)**
4. **Topné pásky**


PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím zařízení plně nabijte, aby mohlo dosáhnout plné provozní teploty.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí a volba stupně ohřevu

Stiskněte a podržte **tlačítko zapnutí** po dobu 1,5 sekundy, abyste zařízení zapnuli. Zařízení dvakrát pípne.

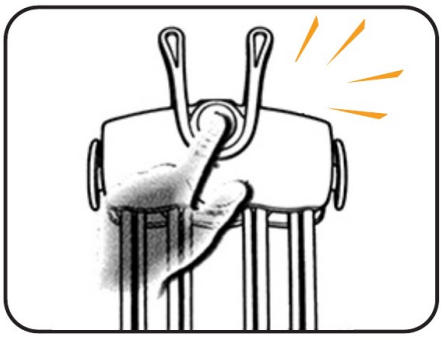


- Krátkým stisknutím **tlačítka zapnutí** přepínáte mezi stupněm 1 a stupněm 2. Zařízení pokaždé jednou pípne.
- **Kontrolka** ukazuje zvolený stupeň ohřevu (viz tabulka níže).
- Zařízení si pamatuje naposledy použitý stupeň ohřevu a při zapnutí se spustí na tomto stupni.
- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte **tlačítko zapnutí** po dobu 1,5 sekundy. Zařízení dvakrát pípne.
- Po 4 minutách nepřetržitého provozu zařízení dvakrát pípne a automaticky se vypne. Chcete-li pokračovat, znovu je zapněte.

Kontrolka	Stupeň ohřevu	Teplota
Zelená	Stupeň 1	85 °C ± 20 °C
Modrá	Stupeň 2	100 °C ± 20 °C

Skutečná teplota se může lišit v závislosti na okolních podmínkách, zbývajícím nabití baterie a dalších faktorech. Odchylka až ±20 °C je normální.


Otevření sponky

Současně stiskněte obě **tlačítka pro otevření sponky**, abyste sponku otevřeli.

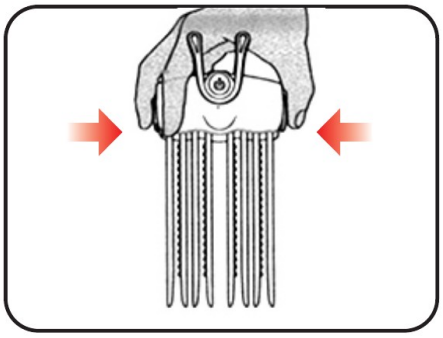


Návod na úpravu účesu pro muže


1. Uchopte pramen vlasů, který chcete upravit jako první. Otevřete sponku a zasuňte zuby do vlasů podél vlasové linie tak, aby zuby těsně přiléhaly k pokožce hlavy. Neupínejte příliš mnoho vlasů. Ujistěte se, že každý zub drží trochu vlasů, a poté vlasy pusťte. Nechte sponku ve vlasech 2 až 3 minuty a poté ji sejměte. Dobu můžete podle potřeby upravit.

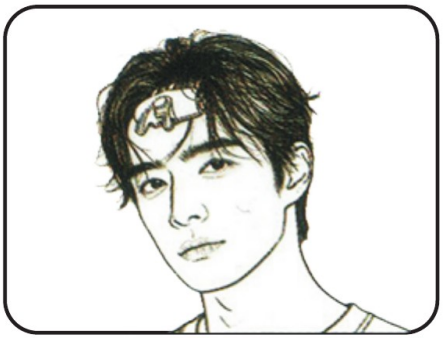

2. Začněte na vrcholu hlavy a poté upravte vlasy po obou stranách temene. Sponku vždy zasouvejte u vlasové linie.

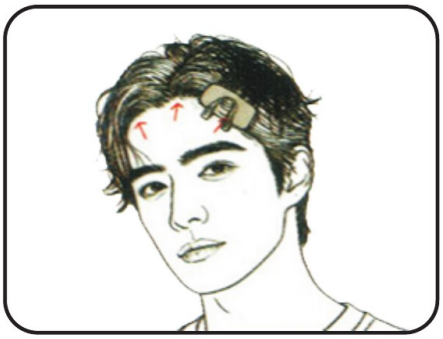


3. Sejměte sponku a upravené vlasy jemně načechrejte prsty. Vlasy nečešte, protože by se tím objem ztratil. Aby objem vydržel déle, naneste malé množství laku na vlasy. Nestříkejte jej do očí, úst ani nosu. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, opakujte kroky 1 a 2.

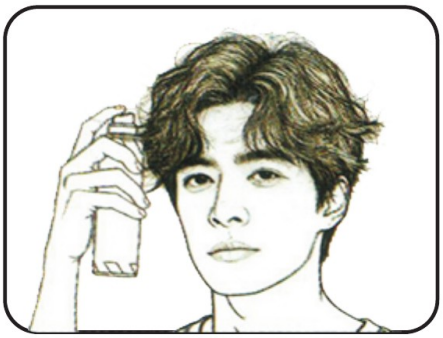


Návod na úpravu účesu pro ženy


1. Vlasy na temeni rovnoměrně rozdělte na tři části. Začněte prostřední částí a poté upravte části po obou stranách. Sponku vždy zasouvejte u vlasové linie.

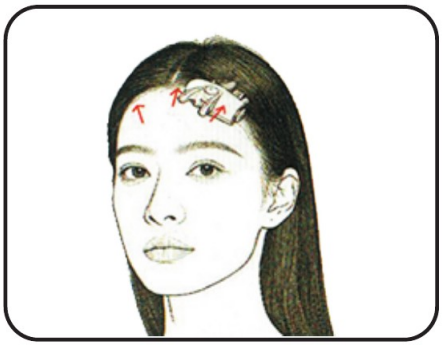

2. Otevřete sponku a uchopte jednu část vlasů. Zasuňte zuby do vlasů u vlasové linie tak, aby zuby ležely naplocho na pokožce hlavy. Neupínejte příliš mnoho vlasů. Ujistěte se, že každý zub drží trochu vlasů, a poté vlasy pusťte. Nechte sponku ve vlasech 2 až 3 minuty a poté ji sejměte. Dobu můžete podle potřeby upravit.

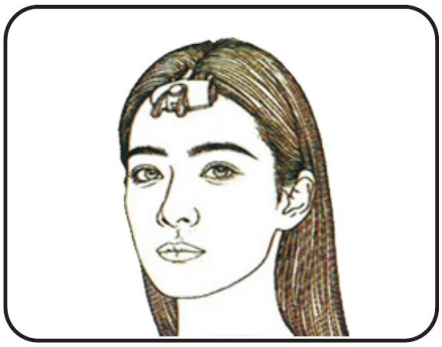

3. Sejměte sponku a upravené vlasy jemně načechrejte prsty. Vlasy nečešte, protože by se tím objem ztratil. Aby objem vydržel déle, naneste malé množství laku na vlasy. Nestříkejte jej do očí, úst ani nosu. Pokud nejste s výsledkem spokojena, opakujte kroky 1 a 2.

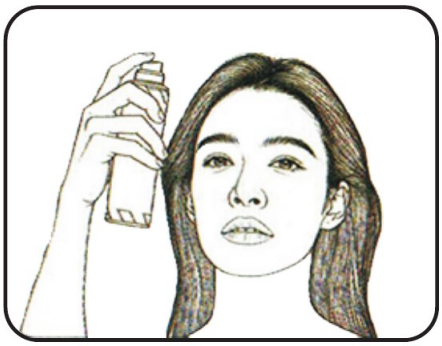

NABÍJENÍ

Když je baterie téměř vybitá, kontrolka pětkrát červeně blikne a zařízení pětkrát pípne.

Připojte zařízení k nabíječce USB pomocí dodaného nabíjecího kabelu. Během nabíjení kontrolka bliká červeně a po úplném nabití baterie svítí trvale červeně. Úplné nabití trvá přibl. 120 minut. Skutečná doba nabíjení závisí na použité nabíječce USB a okolních podmínkách.

Zařízení lze používat i během nabíjení. Kontrolka zvoleného stupně ohřevu během používání svítí.

S plně nabitou baterií lze zařízení na stupni 1 použít přibližně 3krát, pokaždé přibližně 4 minuty. Skutečná doba provozu závisí na podmínkách používání.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Zařízení používejte pouze na suché vlasy. Nepoužívejte je, když máte vlhké vlasy.
- Nepoužívejte zařízení ve vaně ani ve sprše. Zařízení nikdy neomývejte ani neponořujte do vody.
- **Topné pásky** uvnitř zubů se během používání zahřívají. Nedotýkejte se jich, když je zařízení zapnuté. Nebezpečí popálení.
- Zařízení obsahuje topné prvky. Uchovávejte je mimo dosah hořlavých materiálů.

BEZPEČNOST BATERIE

- Zařízení obsahuje vestavěnou lithium-iontovou nabíjecí baterii. Zařízení neotevírejte a nepokoušejte se baterii sami vyjmout, rozebrat nebo vyměnit.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla a nenechávejte je na přímém slunci ani v rozpáleném autě. Zařízení nikdy nevhazujte do ohně.
- Zařízení nepropichujte, nemačkejte a nenechte jej spadnout.
- Zařízení nabíjejte pouze dodaným kabelem a nabíječkou USB s výstupem 5V ⎓ 0,45A nebo vyšším. Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Pokud se zařízení neobvykle zahřeje, nafoukne, vytéká z něj kapalina nebo vydává zápach, okamžitě je přestaňte používat a odpojte nabíjecí kabel.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním zařízení vypněte, odpojte nabíjecí kabel a nechte zařízení zcela vychladnout.
- Opatrně odstraňte vlasy ze zubů. Zařízení otřete měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Zařízení ukládejte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí, a to až po úplném vychladnutí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte baterii přibližně každé 3 měsíce.

POKYNY K RECYKLACI A LIKVIDACI:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

CE Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.