DE: HAIRVIA – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTÜBERSICHT

HAIRVIA ist eine wiederaufladbare beheizte Haarklammer, die den Haaransatz am Oberkopf mit Volumen versieht. Sie verfügt über zwei Heizstufen und schaltet sich nach 4 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Produktname: HAIRVIA
Modellnummer: E01
Eingangsleistung: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batterie: zylindrische Lithium-Ionen-Akkuzelle, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Heizstufen: Stufe 1: 85 °C ± 20 °C, Stufe 2: 100 °C ± 20 °C
Automatische Abschaltung: nach 4 Minuten Dauerbetrieb
Ladezeit: ca. 120 Minuten
Produktabmessungen: 156,9 × 83 × 55 mm
Produktgewicht: 106 g
Die Temperaturen, Zeiten und sonstigen Werte in diesem Handbuch beruhen auf Labortests und dienen nur als Richtwerte. Die tatsächliche Leistung kann im praktischen Gebrauch abweichen.

LIEFERUMFANG

- Beheizte Haarklammer HAIRVIA × 1
- USB-Ladekabel × 1

Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

TEILE UND BEDIENELEMENTE

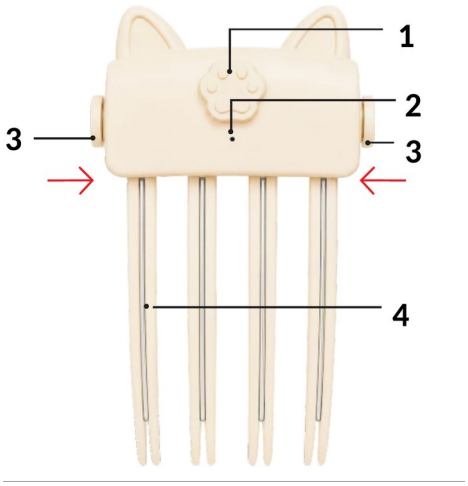

1. **Ein-/Aus-Taste**
2. **Kontrollleuchte**
3. **Öffnungstaste der Klammer (je eine auf jeder Seite)**
4. **Heizstreifen**


VOR DEM GEBRAUCH

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, damit es seine volle Betriebstemperatur erreichen kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten und Heizstufe wählen

Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät piept zweimal.

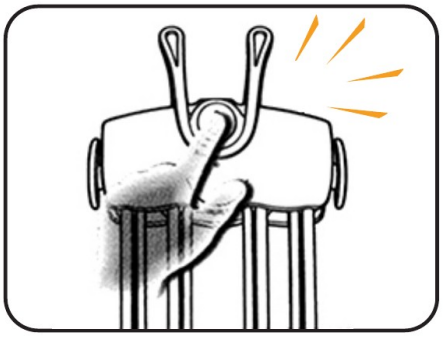


- Drücken Sie kurz die **Ein-/Aus-Taste**, um zwischen Stufe 1 und Stufe 2 zu wechseln. Das Gerät piept jedes Mal einmal.
- Die **Kontrollleuchte** zeigt die gewählte Heizstufe an (siehe Tabelle unten).
- Das Gerät speichert die zuletzt verwendete Heizstufe und startet beim Einschalten mit dieser Stufe.
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** 1,5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept zweimal.
- Nach 4 Minuten Dauerbetrieb piept das Gerät zweimal und schaltet sich automatisch ab. Um fortzufahren, schalten Sie es erneut ein.

Kontrollleuchte	Heizstufe	Temperatur
Grün	Stufe 1	85 °C ± 20 °C
Blau	Stufe 2	100 °C ± 20 °C

Die tatsächliche Temperatur kann je nach Umgebungsbedingungen, verbleibender Akkuladung und anderen Faktoren abweichen. Eine Abweichung von bis zu ±20 °C ist normal.


Öffnen der Klammer

Drücken Sie gleichzeitig beide **Öffnungstasten der Klammer**, um die Klammer zu öffnen.

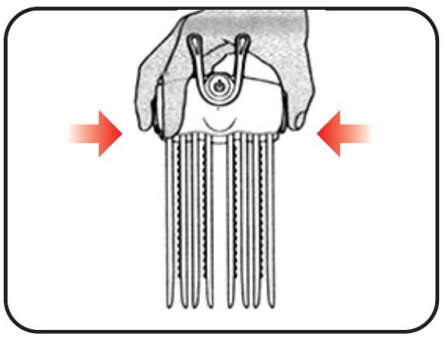


Styling-Anleitung für Männer


1. Nehmen Sie die Haarsträhne, die Sie zuerst stylen möchten. Öffnen Sie die Klammer und führen Sie die Zinken entlang des Haaransatzes ins Haar ein, sodass die Zinken eng an der Kopfhaut anliegen. Klemmen Sie nicht zu viel Haar ein. Achten Sie darauf, dass jede Zinke etwas Haar hält, und lassen Sie das Haar dann los. Lassen Sie die Klammer 2 bis 3 Minuten im Haar und nehmen Sie sie dann ab. Sie können die Zeit nach Bedarf anpassen.

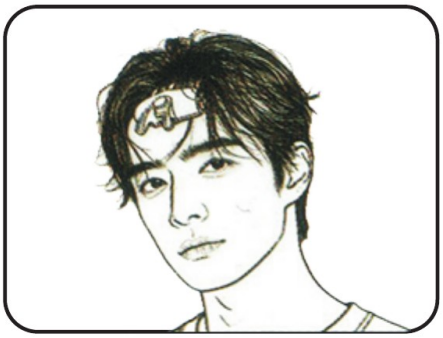

2. Beginnen Sie oben auf dem Kopf und stylen Sie dann das Haar auf beiden Seiten des Oberkopfs. Setzen Sie die Klammer immer am Haaransatz ein.

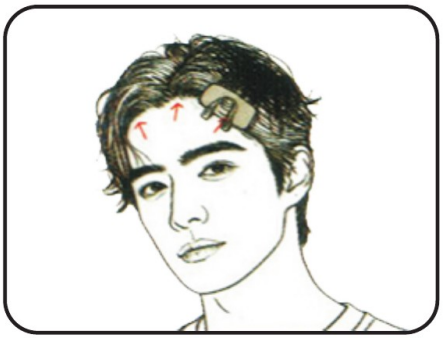


3. Nehmen Sie die Klammer ab und lockern Sie das gestylte Haar vorsichtig mit den Fingern auf. Kämmen Sie das Haar nicht, da dadurch das Volumen verloren geht. Damit das Volumen länger hält, tragen Sie etwas Haarspray auf. Sprühen Sie es nicht in Augen, Mund oder Nase. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

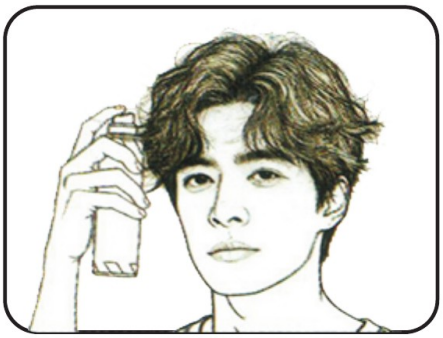


Styling-Anleitung für Frauen


1. Teilen Sie das Haar am Oberkopf gleichmäßig in drei Partien. Beginnen Sie mit der mittleren Partie und stylen Sie dann die Partien auf beiden Seiten. Setzen Sie die Klammer immer am Haaransatz ein.

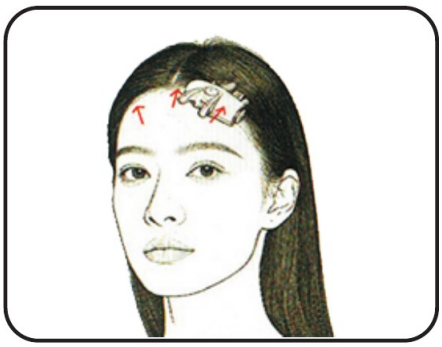

2. Öffnen Sie die Klammer und nehmen Sie eine Haarpartie. Führen Sie die Zinken am Haaransatz ins Haar ein, sodass die Zinken flach an der Kopfhaut anliegen. Klemmen Sie nicht zu viel Haar ein. Achten Sie darauf, dass jede Zinke etwas Haar hält, und lassen Sie das Haar dann los. Lassen Sie die Klammer 2 bis 3 Minuten im Haar und nehmen Sie sie dann ab. Sie können die Zeit nach Bedarf anpassen.

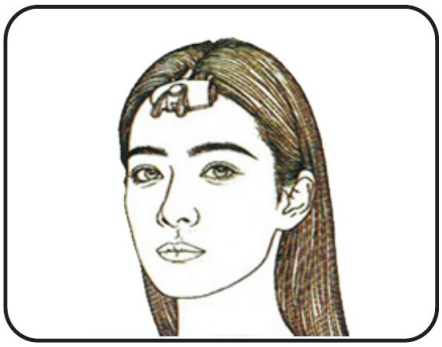

3. Nehmen Sie die Klammer ab und lockern Sie das gestylte Haar vorsichtig mit den Fingern auf. Kämmen Sie das Haar nicht, da dadurch das Volumen verloren geht. Damit das Volumen länger hält, tragen Sie etwas Haarspray auf. Sprühen Sie es nicht in Augen, Mund oder Nase. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

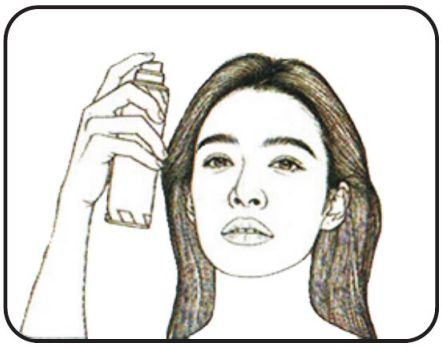

AUFLADEN

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Kontrollleuchte fünfmal rot und das Gerät piept fünfmal.

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel an ein USB-Ladegerät an. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte rot; wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie dauerhaft rot. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 120 Minuten. Die tatsächliche Ladezeit hängt vom verwendeten USB-Ladegerät und den Umgebungsbedingungen ab.

Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Die Kontrollleuchte der gewählten Heizstufe leuchtet während des Gebrauchs.

Mit vollständig geladenem Akku kann das Gerät auf Stufe 1 etwa 3-mal verwendet werden, jeweils etwa 4 Minuten. Die tatsächliche Betriebszeit hängt von den Nutzungsbedingungen ab.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar. Verwenden Sie es nicht, wenn Ihr Haar feucht ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder unter der Dusche. Waschen Sie das Gerät niemals und tauchen Sie es niemals in Wasser.
- Die **Heizstreifen** in den Zinken werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie sie nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Verbrennungsgefahr.
- Das Gerät enthält Heizelemente. Halten Sie es von brennbaren Materialien fern.

AKKUSICHERHEIT

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu zerlegen oder auszutauschen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen und Wärmequellen fern und lassen Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder in einem heißen Auto liegen. Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer.
- Das Gerät nicht durchstechen, zerdrücken oder fallen lassen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel und einem USB-Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 5V ⎓ 0,45A oder höher. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, sich aufbläht, ausläuft oder einen Geruch abgibt, verwenden Sie es sofort nicht mehr und trennen Sie das Ladekabel.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, trennen Sie das Ladekabel und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie vorsichtig Haare von den Zinken. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Bewahren Sie das Gerät erst nach vollständigem Abkühlen an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Akku etwa alle 3 Monate auf.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.