DA: HAIRVIA – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTOVERSIGT

HAIRVIA er en genopladelig opvarmet hårklemme, der giver fylde ved hårrødderne på toppen af hovedet. Den har to varmetrin og slukker automatisk efter 4 minutters uafbrudt brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Produktnavn: HAIRVIA
Modelnummer: E01
Indgang: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batteri: cylindrisk genopladelig litium-ion-celle, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Varmetrin: trin 1: 85 °C ± 20 °C, trin 2: 100 °C ± 20 °C
Automatisk slukning: efter 4 minutters uafbrudt brug
Opladningstid: ca. 120 minutter
Produktmål: 156,9 × 83 × 55 mm
Produktvægt: 106 g
Temperaturer, tider og andre værdier i denne vejledning er baseret på laboratorietest og er kun vejledende. Den faktiske ydeevne kan variere ved praktisk brug.

PAKKENS INDHOLD

- HAIRVIA opvarmet hårklemme × 1
- USB-opladerkabel × 1

En USB-oplader medfølger ikke.

DELE OG BETJENINGSELEMENTER

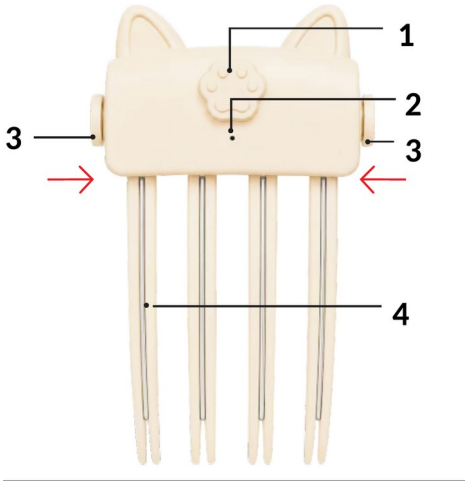

1. **Tænd/sluk-knap**
2. **Indikatorlampe**
3. **Åbneknap til klemmen (én på hver side)**
4. **Varmestrimler**


FØR BRUG

Oplad enheden helt før første brug, så den kan nå sin fulde driftstemperatur.

BETJENINGSVEJLEDNING

Tænding og valg af varmetrin

Tryk på **tænd/sluk-knappen**, og hold den inde i 1,5 sekund for at tænde enheden. Enheden bipper to gange.

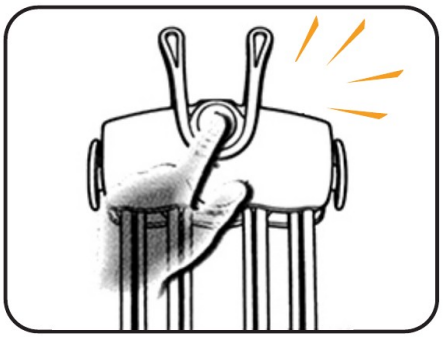


- Tryk kort på **tænd/sluk-knappen** for at skifte mellem trin 1 og trin 2. Enheden bipper én gang hver gang.
- **Indikatorlampen** viser det valgte varmetrin (se tabellen nedenfor).
- Enheden husker det sidst anvendte varmetrin og starter på dette trin, når den tændes.
- For at slukke enheden skal du trykke på **tænd/sluk-knappen** og holde den inde i 1,5 sekund. Enheden bipper to gange.
- Efter 4 minutters uafbrudt brug bipper enheden to gange og slukker automatisk. Tænd den igen for at fortsætte.

Indikatorlampe	Varmetrin	Temperatur
Grøn	Trin 1	85 °C ± 20 °C
Blå	Trin 2	100 °C ± 20 °C

Den faktiske temperatur kan variere afhængigt af omgivelserne, den resterende batteriopladning og andre faktorer. En afvigelse på op til ±20 °C er normal.


Åbning af klemmen

Tryk på begge **åbneknapper til klemmen** samtidig for at åbne klemmen.

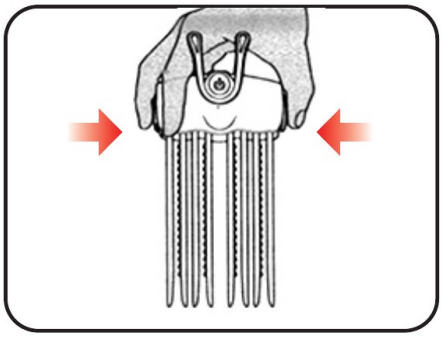


Stylingvejledning til mænd


1. Tag den hårlok, du vil style først. Åbn klemmen, og stik tænderne ind i håret langs hårgrænsen, så tænderne ligger tæt ind mod hovedbunden. Klem ikke for meget hår fast. Sørg for, at hver tand holder lidt hår, og slip derefter håret. Lad klemmen sidde i 2 til 3 minutter, og fjern den derefter. Du kan tilpasse tiden efter behov.

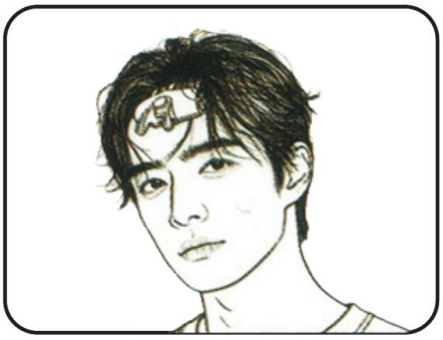

2. Begynd på toppen af hovedet, og style derefter håret på begge sider af issen. Sæt altid klemmen i ved hårgrænsen.

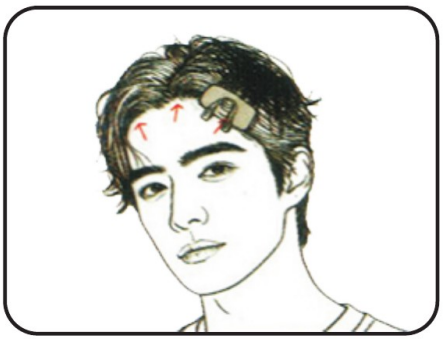


3. Fjern klemmen, og løsn forsigtigt det stylede hår med fingrene. Red ikke håret, da det fjerner fylden. Påfør en lille mængde hårspray, så fylden holder længere. Spray ikke i øjne, mund eller næse. Gentag trin 1 og 2, hvis du ikke er tilfreds med resultatet.

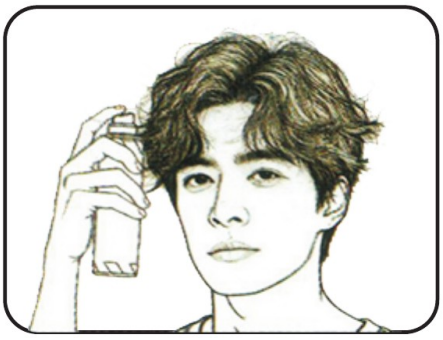


Stylingvejledning til kvinder


1. Del håret på toppen af hovedet jævnt i tre partier. Begynd med det midterste parti, og style derefter partierne på begge sider. Sæt altid klemmen i ved hårgrænsen.

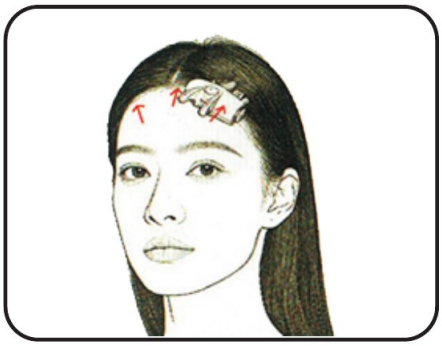

2. Åbn klemmen, og tag fat i ét hårparti. Stik tænderne ind i håret ved hårgrænsen, så tænderne ligger fladt mod hovedbunden. Klem ikke for meget hår fast. Sørg for, at hver tand holder lidt hår, og slip derefter håret. Lad klemmen sidde i 2 til 3 minutter, og fjern den derefter. Du kan tilpasse tiden efter behov.

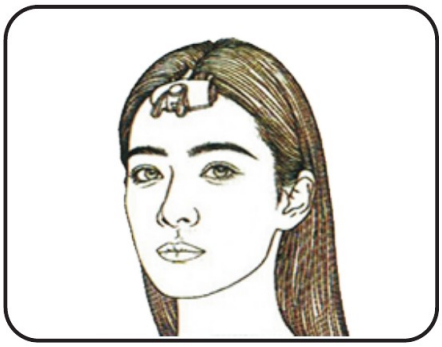

3. Fjern klemmen, og løsn forsigtigt det stylede hår med fingrene. Red ikke håret, da det fjerner fylden. Påfør en lille mængde hårspray, så fylden holder længere. Spray ikke i øjne, mund eller næse. Gentag trin 1 og 2, hvis du ikke er tilfreds med resultatet.

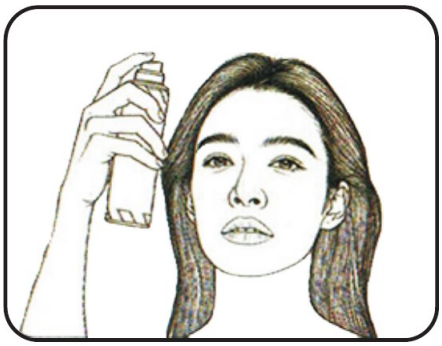

OPLADNING

Når batteriet er næsten afladet, blinker indikatorlampen rødt fem gange, og enheden bipper fem gange.

Slut enheden til en USB-oplader med det medfølgende opladerkabel. Indikatorlampen blinker rødt under opladningen og lyser konstant rødt, når batteriet er fuldt opladet. En fuld opladning tager ca. 120 minutter. Den faktiske opladningstid afhænger af den anvendte USB-oplader og omgivelserne.

Enheden kan bruges under opladning. Indikatorlampen for det valgte varmetrin lyser under brug.

Med et fuldt opladet batteri kan enheden bruges ca. 3 gange på trin 1, ca. 4 minutter hver gang. Den faktiske driftstid afhænger af brugsforholdene.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Brug kun enheden i tørt hår. Brug den ikke, når håret er fugtigt.
- Brug ikke enheden i badekar eller under bruseren. Vask aldrig enheden, og nedsænk den aldrig i vand.
- **Varmestrimlerne** inde i tænderne bliver varme under brug. Rør dem ikke, mens enheden er tændt. Fare for forbrænding.
- Enheden indeholder varmeelementer. Hold den væk fra brændbare materialer.

BATTERISIKKERHED

- Enheden indeholder et indbygget genopladeligt litium-ion-batteri. Åbn ikke enheden, og forsøg ikke selv at fjerne, adskille eller udskifte batteriet.
- Hold enheden væk fra åben ild og varmekilder, og efterlad den ikke i direkte sollys eller i en varm bil. Kast aldrig enheden i ild.
- Undgå at punktere, knuse eller tabe enheden.
- Oplad kun enheden med det medfølgende kabel og en USB-oplader med en udgangseffekt på 5V ⎓ 0,45A eller mere. Efterlad ikke enheden uden opsyn under opladning.
- Hvis enheden bliver usædvanligt varm, svulmer op, lækker eller afgiver lugt, skal du straks stoppe med at bruge den og frakoble opladerkablet.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Før rengøring skal du slukke enheden, frakoble opladerkablet og lade enheden køle helt af.
- Fjern forsigtigt hår fra tænderne. Tør enheden af med en blød, tør eller let fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden.
- Brug ikke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller slibende materialer.
- Opbevar først enheden, når den er kølet helt af, på et køligt og tørt sted utilgængeligt for børn.
- Hvis du ikke bruger enheden i længere tid, skal du oplade batteriet ca. hver 3. måned.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.

CE

En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.