ET: HAIRVIA – KASUTUSJUHEND

TOOTE ÜLEVAADE

HAIRVIA on laetav soojendusega juukseklamber, mis annab pealae juuste juurtele kohevust. Sellel on kaks soojenduse taset ja see lülitub pärast 4-minutilist katkematut tööd automaatselt välja.

TOOTE TEHNILISED ANDMED


Toote nimi: HAIRVIA
Mudeli number: E01
Sisend: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Aku: silindriline laetav liitiumioonelement, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Soojendustasemed: tase 1: 85 °C ± 20 °C, tase 2: 100 °C ± 20 °C
Automaatne väljalülitus: pärast 4-minutilist katkematut tööd
Laadimisaeg: u 120 minutit
Toote mõõtmed: 156,9 × 83 × 55 mm
Toote kaal: 106 g
Selles juhendis toodud temperatuurid, ajad ja muud väärtused põhinevad laborikatsetel ning on ainult suunavad. Tegelik jõudlus võib praktilisel kasutamisel erineda.

PAKENDI SISU

- Soojendusega juukseklamber HAIRVIA × 1
- USB-laadimiskaabel × 1

USB-laadija ei kuulu komplekti.

OSAD JA JUHTELEMENDID

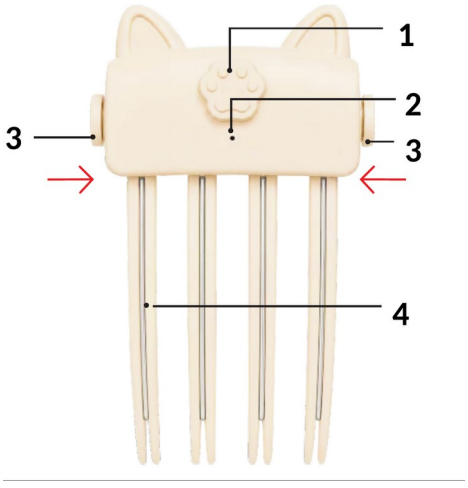

1. **Toitenupp**
2. **Märgutuli**
3. **Klambri avamisnupp (üks kummalgi küljel)**
4. **Kütteribad**


ENNE KASUTAMIST

Enne esimest kasutamist laadige seade täielikult, et see saavutaks täieliku töötemperatuuri.

KASUTAMISJUHISED

Sisselülitamine ja soojendustaseme valimine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu** 1,5 sekundit all. Seade piiksub kaks korda.

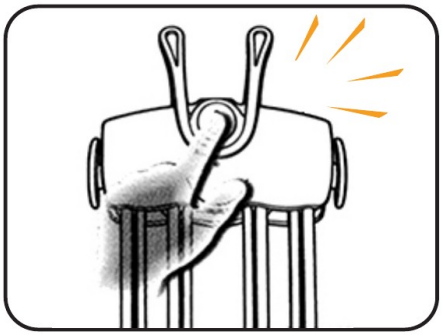


- Vajutage lühidalt **toitenuppu**, et lülituda taseme 1 ja taseme 2 vahel. Seade piiksub iga kord ühe korra.
- **Märgutuli** näitab valitud soojendustaset (vt allolevat tabelit).
- Seade jätab viimati kasutatud soojendustaseme meelde ja käivitub sisselülitamisel sellel tasemel.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke **toitenuppu** 1,5 sekundit all. Seade piiksub kaks korda.
- Pärast 4-minutilist katkematut tööd piiksub seade kaks korda ja lülitub automaatselt välja. Jätkamiseks lülitage see uuesti sisse.

Märgutuli	Soojendustase	Temperatuur
Roheline	Tase 1	85 °C ± 20 °C
Sinine	Tase 2	100 °C ± 20 °C

Tegelik temperatuur võib erineda olenevalt ümbritsevatest tingimustest, aku järelejäänud laetusest ja muudest teguritest. Kuni ±20 °C kõrvalekalle on normaalne.


Klambri avamine

Klambri avamiseks vajutage korraga mõlemat **klambri avamisnuppu**.

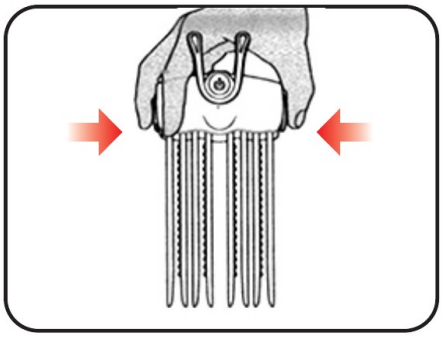


Soengu kujundamise juhised meestele


1. Võtke juuksesalk, mida soovite esimesena kujundada. Avage klamber ja lükake piid juustesse piki juuksepiiri nii, et piid oleksid tihedalt vastu peanahka. Ärge võtke klambrisse liiga palju juukseid. Veenduge, et iga pii hoiab veidi juukseid, seejärel laske juuksed lahti. Jätke klamber 2–3 minutiks juustesse ja eemaldage see seejärel. Aega saate vajaduse järgi muuta.

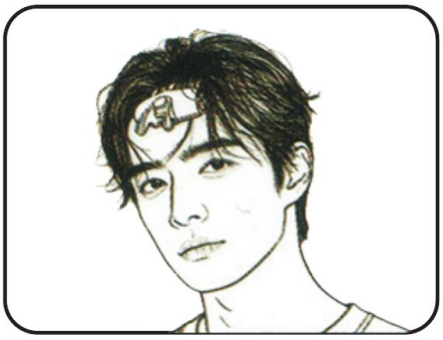

2. Alustage pealaelt, seejärel kujundage juuksed pealae mõlemal küljel. Asetage klamber alati juuksepiiri juurde.

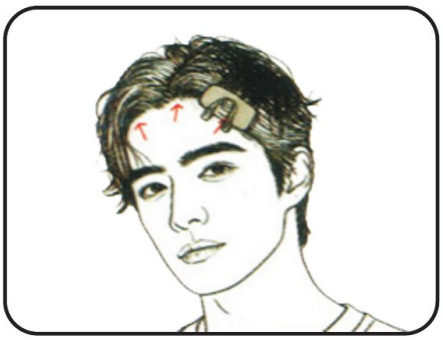


3. Eemaldage klamber ja kohevdage kujundatud juukseid õrnalt sõrmedega. Ärge kammige juukseid, sest nii kaob kohevus. Et kohevus kestaks kauem, kandke peale veidi juukselakki. Ärge pihustage seda silma, suhu ega ninna. Kui te pole tulemusega rahul, korrake samme 1 ja 2.

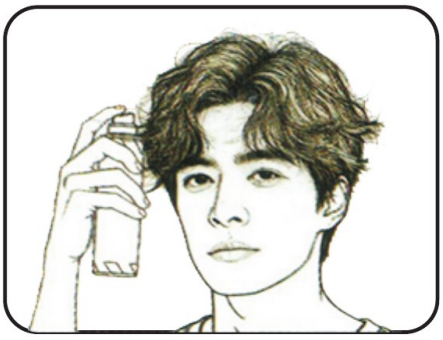


Soengu kujundamise juhised naistele


1. Jagage pealae juuksed ühtlaselt kolmeks osaks. Alustage keskmisest osast, seejärel kujundage mõlemal küljel olevad osad. Asetage klamber alati juuksepiiri juurde.

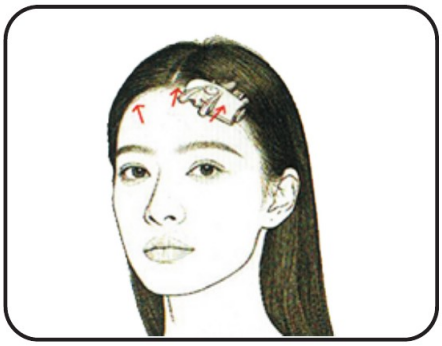

2. Avage klamber ja võtke üks juukseosa. Lükake piid juustesse juuksepiiri juures nii, et piid oleksid tasaselt vastu peanahka. Ärge võtke klambrisse liiga palju juukseid. Veenduge, et iga pii hoiab veidi juukseid, seejärel laske juuksed lahti. Jätke klamber 2–3 minutiks juustesse ja eemaldage see seejärel. Aega saate vajaduse järgi muuta.

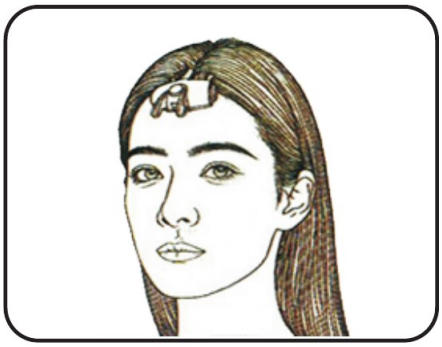

3. Eemaldage klamber ja kohevdage kujundatud juukseid õrnalt sõrmedega. Ärge kammige juukseid, sest nii kaob kohevus. Et kohevus kestaks kauem, kandke peale veidi juukselakki. Ärge pihustage seda silma, suhu ega ninna. Kui te pole tulemusega rahul, korrake samme 1 ja 2.

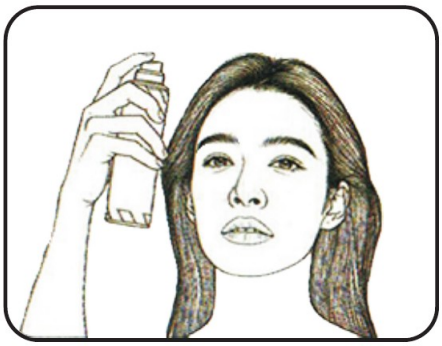

LAADIMINE

Kui aku on peaaegu tühi, vilgub märgutuli viis korda punaselt ja seade piiksub viis korda.

Ühendage seade komplekti kuuluva laadimiskaabliga USB-laadijaga. Laadimise ajal vilgub märgutuli punaselt ja kui aku on täielikult laetud, põleb see pidevalt punaselt. Täislaadimine kestab u 120 minutit. Tegelik laadimisaeg sõltub kasutatavast USB-laadijast ja ümbritsevatest tingimustest.

Seadet saab kasutada laadimise ajal. Valitud soojendustaseme märgutuli põleb kasutamise ajal.

Täielikult laetud akuga saab seadet tasemel 1 kasutada umbes 3 korda, iga kord umbes 4 minutit. Tegelik tööaeg sõltub kasutustingimustest.

PÕHILISED OHUTUSJUHISED

- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge kasutage seda, kui juuksed on niisked.
- Ärge kasutage seadet vannis ega duši all. Ärge kunagi peske seadet ega kastke seda vette.
- Piide sees olevad **kütteribad** lähevad kasutamise ajal kuumaks. Ärge puudutage neid, kui seade on sisse lülitatud. Põletusoht.
- Seade sisaldab kütteelemente. Hoidke seda eemal tuleohtlikest materjalidest.

AKU OHUTUS

- Seade sisaldab sisseehitatud laetavat liitiumioonakut. Ärge avage seadet ega püüdke akut ise eemaldada, lahti võtta ega vahetada.
- Hoidke seadet eemal lahtisest tulest ja soojusallikatest ning ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte ega kuuma autosse. Ärge kunagi visake seadet tulle.
- Ärge torgake, purustage ega pillake seadet maha.
- Laadige seadet ainult komplekti kuuluva kaabli ja USB-laadijaga, mille väljund on 5V ⎓ 0,45A või suurem. Ärge jätke seadet laadimise ajal järelevalveta.
- Kui seade muutub ebatavaliselt kuumaks, paisub, lekib või eraldab lõhna, lõpetage kohe selle kasutamine ja ühendage laadimiskaabel lahti.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

- Enne puhastamist lülitage seade välja, ühendage laadimiskaabel lahti ja laske seadmel täielikult jahtuda.
- Eemaldage piidelt ettevaatlikult juuksed. Pühkige seadet pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga. Vältige vee sattumist seadmesse.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, lahusteid ega abrasiivseid materjale.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, lastele kättesaamatus kohas, alles pärast selle täielikku jahtumist.
- Kui te seadet pikka aega ei kasuta, laadige akut umbes iga 3 kuu järel.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.