FR: HAIRVIA – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

HAIRVIA est une pince à cheveux chauffante rechargeable qui donne du volume aux racines des cheveux sur le dessus de la tête. Elle dispose de deux niveaux de chaleur et s'éteint automatiquement après 4 minutes de fonctionnement continu.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Nom du produit: HAIRVIA
Numéro de modèle: E01
Entrée: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batterie: cellule rechargeable cylindrique lithium-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Niveaux de chaleur: niveau 1 : 85 °C ± 20 °C, niveau 2 : 100 °C ± 20 °C
Arrêt automatique: après 4 minutes de fonctionnement continu
Temps de charge: env. 120 minutes
Dimensions du produit: 156,9 × 83 × 55 mm
Poids du produit: 106 g
Les températures, durées et autres valeurs indiquées dans ce manuel sont basées sur des essais en laboratoire et sont données à titre indicatif uniquement. Les performances réelles peuvent varier en utilisation pratique.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Pince à cheveux chauffante HAIRVIA × 1
- Câble de charge USB × 1

Le chargeur USB n'est pas inclus.

PIÈCES ET COMMANDES

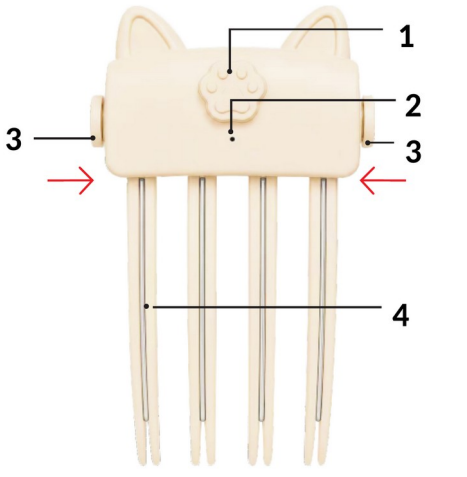

1. **Bouton marche/arrêt**
2. **Voyant lumineux**
3. **Bouton d'ouverture de la pince (un de chaque côté)**
4. **Bandes chauffantes**


AVANT UTILISATION

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation afin qu'il puisse atteindre sa pleine température de fonctionnement.

MODE D'EMPLOI

Mise en marche et sélection du niveau de chaleur

Maintenez le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil. L'appareil émet deux bips.

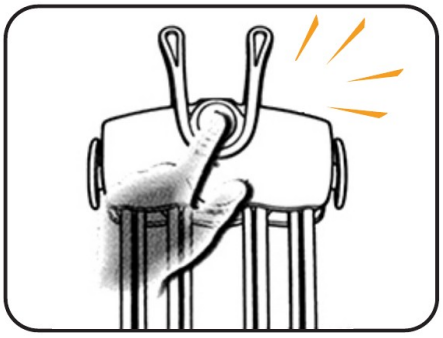


- Appuyez brièvement sur le **bouton marche/arrêt** pour passer du niveau 1 au niveau 2 et inversement. L'appareil émet un bip à chaque pression.
- Le **voyant lumineux** indique le niveau de chaleur sélectionné (voir le tableau ci-dessous).
- L'appareil mémorise le dernier niveau de chaleur utilisé et démarre à ce niveau lors de la mise en marche.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant 1,5 seconde. L'appareil émet deux bips.
- Après 4 minutes de fonctionnement continu, l'appareil émet deux bips et s'éteint automatiquement. Pour continuer, rallumez-le.

Voyant lumineux	Niveau de chaleur	Température
Vert	Niveau 1	85 °C ± 20 °C
Bleu	Niveau 2	100 °C ± 20 °C

La température réelle peut varier en fonction des conditions ambiantes, de la charge restante de la batterie et d'autres facteurs. Un écart allant jusqu'à ±20 °C est normal.


Ouverture de la pince

Appuyez simultanément sur les deux **boutons d'ouverture de la pince** pour ouvrir la pince.

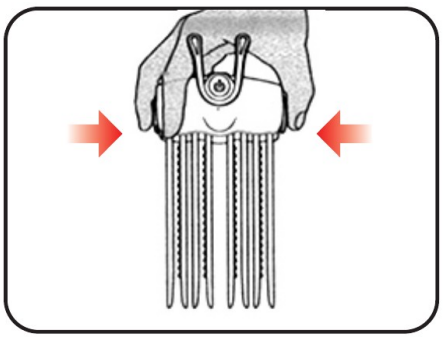


Instructions de coiffage pour hommes


1. Prenez la mèche de cheveux que vous souhaitez coiffer en premier. Ouvrez la pince et insérez les dents dans les cheveux le long de la racine, les dents bien plaquées contre le cuir chevelu. Ne pincez pas trop de cheveux. Assurez-vous que chaque dent retient quelques cheveux, puis relâchez les cheveux. Laissez la pince en place pendant 2 à 3 minutes, puis retirez-la. Vous pouvez ajuster la durée selon vos besoins.

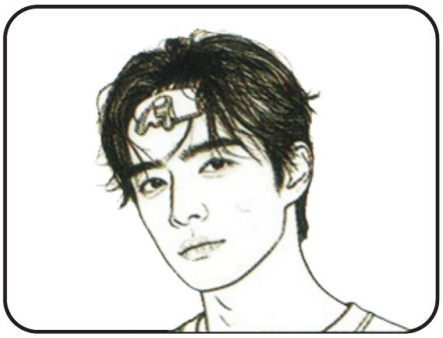

2. Commencez par le sommet de la tête, puis coiffez les cheveux des deux côtés du dessus de la tête. Insérez toujours la pince à la racine des cheveux.

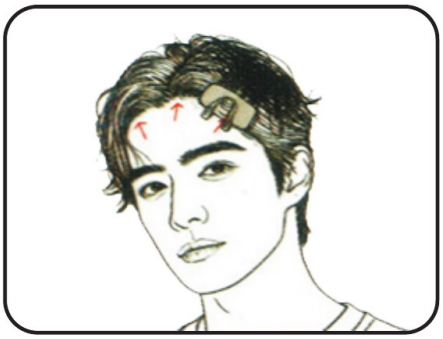


3. Retirez la pince et faites bouffer délicatement les cheveux coiffés avec les doigts. Ne peignez pas les cheveux, car cela supprime le volume. Pour que le volume tienne plus longtemps, appliquez un peu de laque. Ne la vaporisez pas dans les yeux, la bouche ou le nez. Si le résultat ne vous satisfait pas, répétez les étapes 1 et 2.

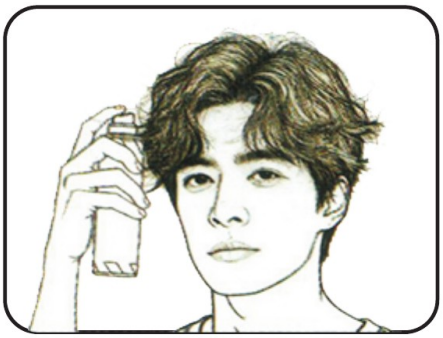

Instructions de coiffage pour femmes

1. Divisez les cheveux du dessus de la tête en trois sections égales. Commencez par la section du milieu, puis coiffez les sections des deux côtés. Insérez toujours la pince à la racine des cheveux.

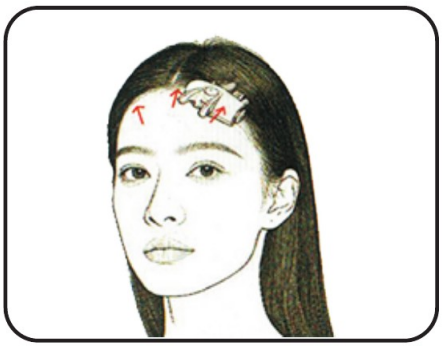

2. Ouvrez la pince et prenez une section de cheveux. Insérez les dents dans les cheveux à la racine, les dents bien à plat contre le cuir chevelu. Ne pincez pas trop de cheveux. Assurez-vous que chaque dent retient quelques cheveux, puis relâchez les cheveux. Laissez la pince en place pendant 2 à 3 minutes, puis retirez-la. Vous pouvez ajuster la durée selon vos besoins.



3. Retirez la pince et faites bouffer délicatement les cheveux coiffés avec les doigts. Ne peignez pas les cheveux, car cela supprime le volume. Pour que le volume tienne plus longtemps, appliquez un peu de laque. Ne la vaporisez pas dans les yeux, la bouche ou le nez. Si le résultat ne vous satisfait pas, répétez les étapes 1 et 2.



CHARGE

Lorsque la batterie est presque vide, le voyant lumineux clignote cinq fois en rouge et l'appareil émet cinq bips.

Branchez l'appareil sur un chargeur USB à l'aide du câble de charge fourni. Le voyant lumineux clignote en rouge pendant la charge et reste allumé en rouge lorsque la batterie est complètement chargée. Une charge complète dure env. 120 minutes. Le temps de charge réel dépend du chargeur USB utilisé et des conditions ambiantes.

L’appareil peut être utilisé pendant la charge. Le voyant du niveau de chaleur sélectionné reste allumé pendant l’utilisation.

Avec une batterie complètement chargée, l’appareil peut être utilisé environ 3 fois au niveau 1, pendant environ 4 minutes à chaque fois. La durée de fonctionnement réelle dépend des conditions d’utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs. Ne l’utilisez pas lorsque vos cheveux sont humides.
- N’utilisez pas l’appareil dans le bain ou sous la douche. Ne lavez jamais l’appareil et ne le plongez jamais dans l’eau.
- Les **bandes chauffantes** situées à l’intérieur des dents deviennent chaudes pendant l’utilisation. Ne les touchez pas lorsque l’appareil est allumé. Risque de brûlures.
- L’appareil contient des éléments chauffants. Tenez-le à l’écart des matériaux inflammables.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- L’appareil contient une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. N’ouvrez pas l’appareil et n’essayez pas de retirer, démonter ou remplacer vous-même la batterie.
- Tenez l’appareil à l’écart des flammes nues et des sources de chaleur, et ne le laissez pas en plein soleil ni dans une voiture chaude. Ne jetez jamais l’appareil au feu.
- Ne percez pas, n’écrasez pas et ne faites pas tomber l’appareil.
- Chargez l’appareil uniquement avec le câble fourni et un chargeur USB d’une sortie de 5V ⎓ 0,45A ou plus. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant la charge.
- Si l’appareil devient anormalement chaud, gonfle, fuit ou dégage une odeur, cessez immédiatement de l’utiliser et débranchez le câble de charge.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Avant le nettoyage, éteignez l’appareil, débranchez le câble de charge et laissez l’appareil refroidir complètement.
- Retirez délicatement les cheveux des dents. Essuyez l’appareil avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Veillez à ce qu’aucune eau ne pénètre dans l’appareil.
- N’utilisez pas de produits de nettoyage, de solvants ni de matériaux abrasifs.
- Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants, uniquement après qu’il a complètement refroidi.
- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, rechargez la batterie environ tous les 3 mois.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.