EL: HAIRVIA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το HAIRVIA είναι ένα επαναφορτιζόμενο θερμαινόμενο κλιπ μαλλιών που δίνει όγκο στις ρίζες των μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού. Διαθέτει δύο επίπεδα θέρμανσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 4 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Ονομασία προϊόντος: HAIRVIA
Αριθμός μοντέλου: E01
Είσοδος: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Μπαταρία: κυλινδρική επαναφορτιζόμενη κυψέλη ιόντων λιθίου, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Επίπεδα θέρμανσης: επίπεδο 1: 85 °C ± 20 °C, επίπεδο 2: 100 °C ± 20 °C
Αυτόματη απενεργοποίηση: μετά από 4 λεπτά συνεχούς λειτουργίας
Χρόνος φόρτισης: περίπου 120 λεπτά
Διαστάσεις προϊόντος: 156,9 × 83 × 55 mm
Βάρος προϊόντος: 106 g
Οι θερμοκρασίες, οι χρόνοι και οι άλλες τιμές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και είναι μόνο ενδεικτικές. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει στην πρακτική χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Θερμαινόμενο κλιπ μαλλιών HAIRVIA × 1
- Καλώδιο φόρτισης USB × 1

Δεν περιλαμβάνεται φορτιστής USB.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

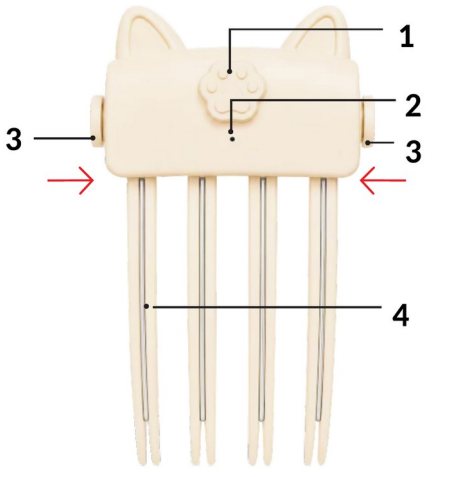

1. **Κουμπί λειτουργίας**
2. **Ενδεικτική λυχνία**
3. **Κουμπί ανοίγματος του κλιπ (ένα σε κάθε πλευρά)**
4. **Θερμαντικές λωρίδες**


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή ώστε να μπορεί να φτάσει την πλήρη θερμοκρασία λειτουργίας της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση και επιλογή επιπέδου θέρμανσης

Πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί λειτουργίας** για 1,5 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα.

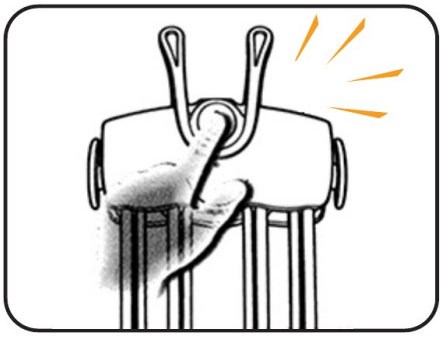


- Πατήστε σύντομα το **κουμπί λειτουργίας** για εναλλαγή μεταξύ του επιπέδου 1 και του επιπέδου 2. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά.
- Η **ενδεικτική λυχνία** δείχνει το επιλεγμένο επίπεδο θέρμανσης (βλ. τον παρακάτω πίνακα).
- Η συσκευή απομνημονεύει το τελευταίο επίπεδο θέρμανσης που χρησιμοποιήθηκε και ξεκινά σε αυτό το επίπεδο κατά την ενεργοποίηση.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί λειτουργίας** για 1,5 δευτερόλεπτο. Η συσκευή εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα.
- Μετά από 4 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, η συσκευή εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και απενεργοποιείται αυτόματα. Για να συνεχίσετε, ενεργοποιήστε την ξανά.

Ενδεικτική λυχνία	Επίπεδο θέρμανσης	Θερμοκρασία
Πράσινη	Επίπεδο 1	85 °C ± 20 °C
Μπλε	Επίπεδο 2	100 °C ± 20 °C

Η πραγματική θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας και άλλους παράγοντες. Απόκλιση έως ±20 °C είναι φυσιολογική.


Άνοιγμα του κλιπ

Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο **κουμπιά ανοίγματος του κλιπ** για να ανοίξετε το κλιπ.

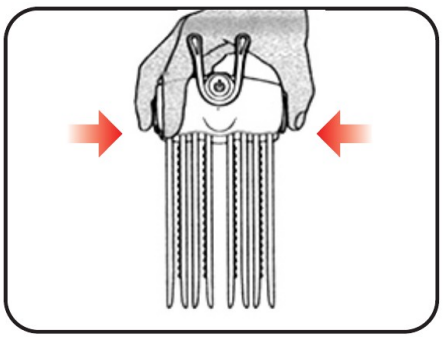


Οδηγίες χτενίσματος για άνδρες


1. Πιάστε την τούφα μαλλιών που θέλετε να φορμάρετε πρώτη. Ανοίξτε το κλιπ και εισαγάγετε τα δόντια στα μαλλιά κατά μήκος της γραμμής των μαλλιών, με τα δόντια σφιχτά πάνω στο τριχωτό της κεφαλής. Μην πιάνετε υπερβολικά πολλά μαλλιά. Βεβαιωθείτε ότι κάθε δόντι κρατά λίγα μαλλιά και, στη συνέχεια, αφήστε τα μαλλιά. Αφήστε το κλιπ στα μαλλιά για 2 έως 3 λεπτά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες.

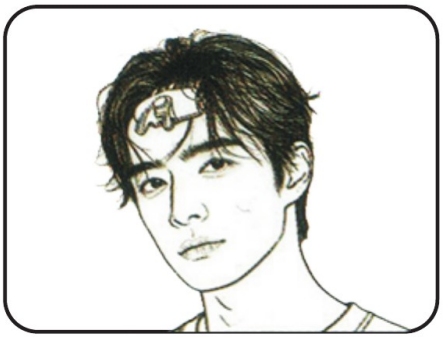

2. Ξεκινήστε από την κορυφή του κεφαλιού και, στη συνέχεια, φορμάρετε τα μαλλιά και στις δύο πλευρές της κορυφής. Τοποθετείτε πάντα το κλιπ στη γραμμή των μαλλιών.

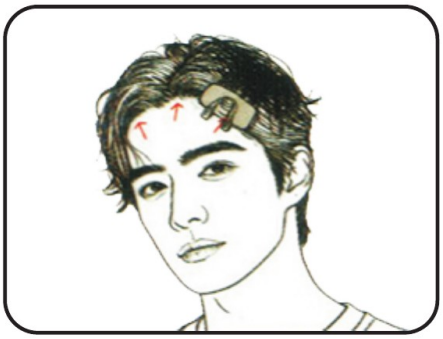


3. Αφαιρέστε το κλιπ και ανασηκώστε απαλά με τα δάχτυλα τα φορμαρισμένα μαλλιά. Μη χτενίζετε τα μαλλιά, γιατί έτσι χάνεται ο όγκος. Για να διαρκέσει ο όγκος περισσότερο, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα λακ μαλλιών. Μην ψεκάζετε στα μάτια, στο στόμα ή στη μύτη. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

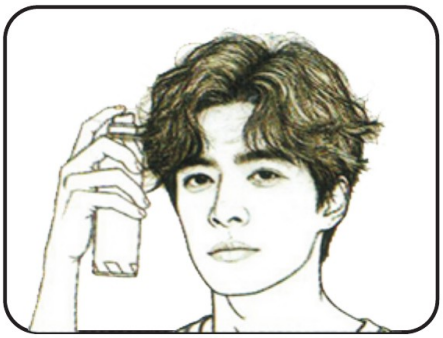


Οδηγίες χτενίσματος για γυναίκες


1. Χωρίστε ομοιόμορφα τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού σε τρία τμήματα. Ξεκινήστε από το μεσαίο τμήμα και, στη συνέχεια, φορμάρετε τα τμήματα και στις δύο πλευρές. Τοποθετείτε πάντα το κλιπ στη γραμμή των μαλλιών.

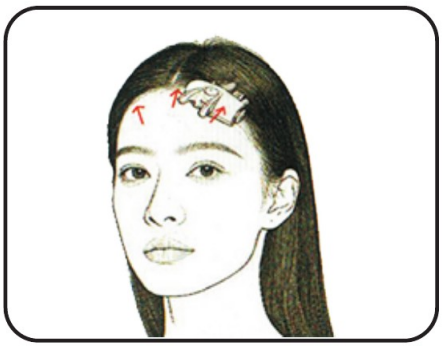

2. Ανοίξτε το κλιπ και πιάστε ένα τμήμα μαλλιών. Εισαγάγετε τα δόντια στα μαλλιά στη γραμμή των μαλλιών, με τα δόντια επίπεδα πάνω στο τριχωτό της κεφαλής. Μην πιάνετε υπερβολικά πολλά μαλλιά. Βεβαιωθείτε ότι κάθε δόντι κρατά λίγα μαλλιά και, στη συνέχεια, αφήστε τα μαλλιά. Αφήστε το κλιπ στα μαλλιά για 2 έως 3 λεπτά και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες.

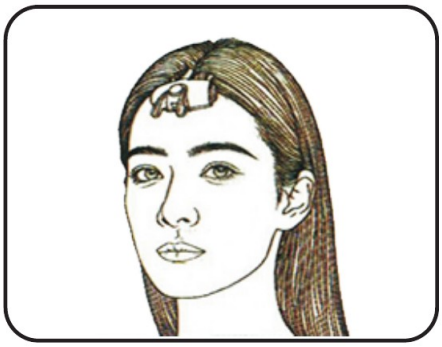

3. Αφαιρέστε το κλιπ και ανασηκώστε απαλά με τα δάχτυλα τα φορμαρισμένα μαλλιά. Μη χτενίζετε τα μαλλιά, γιατί έτσι χάνεται ο όγκος. Για να διαρκέσει ο όγκος περισσότερο, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα λακ μαλλιών. Μην ψεκάζετε στα μάτια, στο στόμα ή στη μύτη. Εάν δεν είστε ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

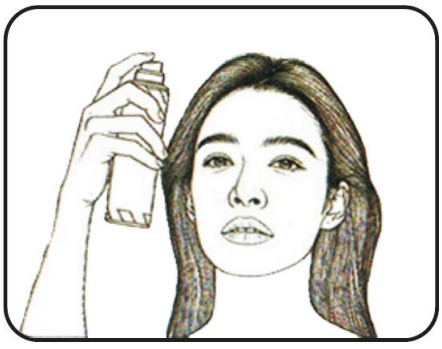

ΦΟΡΤΙΣΗ

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη πέντε φορές και η συσκευή εκπέμπει πέντε ηχητικά σήματα.

Συνδέστε τη συσκευή σε φορτιστή USB με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη κατά τη φόρτιση και παραμένει αναμμένη κόκκινη όταν η μπαταρία είναι

πλήρως φορτισμένη. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 120 λεπτά. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον φορτιστή USB που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου επιπέδου θέρμανσης παραμένει αναμμένη κατά τη χρήση.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου 3 φορές στο επίπεδο 1, για περίπου 4 λεπτά κάθε φορά. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν τα μαλλιά σας είναι νωπά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή στο ντους. Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή και μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Οι **θερμαντικές λωρίδες** στο εσωτερικό των δοντιών ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Μην τις αγγίζετε όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Η συσκευή περιέχει θερμαντικά στοιχεία. Κρατάτε τη μακριά από εύφλεκτα υλικά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η συσκευή περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από γυμνές φλόγες και πηγές θερμότητας και μην την αφήνετε σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε ζεστό αυτοκίνητο. Μην πετάτε ποτέ τη συσκευή στη φωτιά.
- Μην τρυπάτε, μη συνθλίβετε και μη ρίχνετε κάτω τη συσκευή.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο και φορτιστή USB με έξοδο 5V ⎓ 0,45A ή μεγαλύτερη. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Εάν η συσκευή ζεσταθεί ασυνήθιστα, φουσκώσει, παρουσιάσει διαρροή ή αναδύει οσμή, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις τρίχες από τα δόντια. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, διαλύτες ή λειαντικά υλικά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά, μόνο αφού κρυώσει εντελώς.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία περίπου κάθε 3 μήνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.