IT: HAIRVIA – MANUALE UTENTE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

HAIRVIA è una pinza per capelli riscaldata e ricaricabile che dona volume alle radici dei capelli sulla parte superiore della testa. Dispone di due livelli di calore e si spegne automaticamente dopo 4 minuti di funzionamento continuo.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Nome del prodotto: HAIRVIA
Numero modello: E01
Ingresso: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batteria: cella ricaricabile cilindrica agli ioni di litio, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Livelli di calore: livello 1: 85 °C ± 20 °C, livello 2: 100 °C ± 20 °C
Spegnimento automatico: dopo 4 minuti di funzionamento continuo
Tempo di ricarica: circa 120 minuti
Dimensioni del prodotto: 156,9 × 83 × 55 mm
Peso del prodotto: 106 g
Le temperature, i tempi e gli altri valori indicati in questo manuale si basano su test di laboratorio e sono solo indicativi. Le prestazioni effettive possono variare nell'uso pratico.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Pinza per capelli riscaldata HAIRVIA × 1
- Cavo di ricarica USB × 1

Il caricabatterie USB non è incluso.

PARTI E CONTROLLI

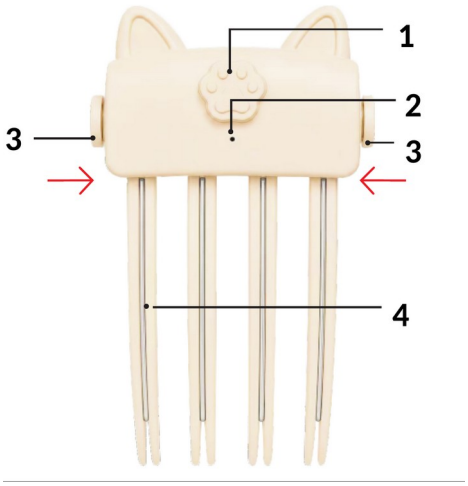

1. **Pulsante di accensione**
2. **Spia luminosa**
3. **Pulsante di apertura della pinza (uno per lato)**
4. **Strisce riscaldanti**


PRIMA DELL'USO

Prima del primo utilizzo, caricare completamente il dispositivo affinché possa raggiungere la piena temperatura di esercizio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione e selezione del livello di calore

Tenere premuto il **pulsante di accensione** per 1,5 secondi per accendere il dispositivo. Il dispositivo emette due segnali acustici.

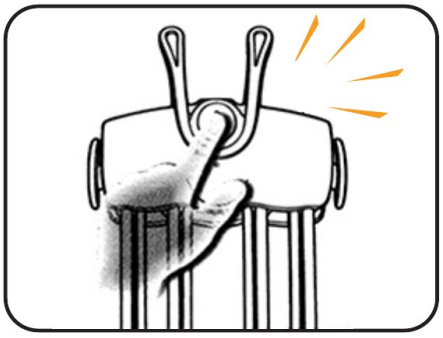


- Premere brevemente il **pulsante di accensione** per passare dal livello 1 al livello 2 e viceversa. Il dispositivo emette ogni volta un segnale acustico.
- La **spia luminosa** indica il livello di calore selezionato (vedere la tabella sotto).
- Il dispositivo memorizza l'ultimo livello di calore utilizzato e si avvia con quel livello all'accensione.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il **pulsante di accensione** per 1,5 secondi. Il dispositivo emette due segnali acustici.
- Dopo 4 minuti di funzionamento continuo, il dispositivo emette due segnali acustici e si spegne automaticamente. Per continuare, riaccenderlo.

Spia luminosa	Livello di calore	Temperatura
Verde	Livello 1	85 °C ± 20 °C
Blu	Livello 2	100 °C ± 20 °C

La temperatura effettiva può variare in base alle condizioni ambientali, alla carica residua della batteria e ad altri fattori. Uno scostamento fino a ±20 °C è normale.


Apertura della pinza

Premere contemporaneamente entrambi i **pulsanti di apertura della pinza** per aprire la pinza.

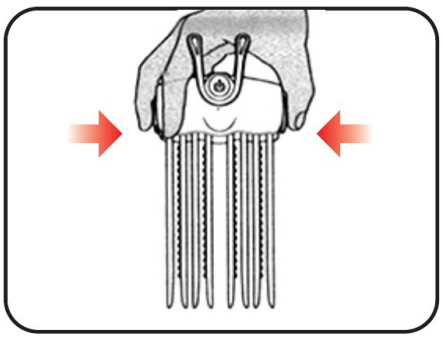


Istruzioni di styling per uomo


1. Prendere la ciocca di capelli da modellare per prima. Aprire la pinza e inserire i denti nei capelli lungo l'attaccatura, con i denti ben aderenti al cuoio capelluto. Non pinzare troppi capelli. Assicurarsi che ogni dente trattenga alcuni capelli, quindi lasciare la ciocca. Lasciare la pinza in posizione per 2-3 minuti, quindi rimuoverla. È possibile regolare il tempo secondo necessità.

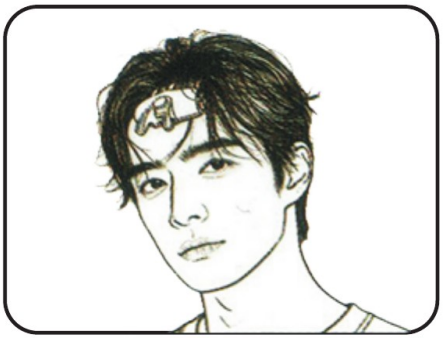

2. Iniziare dalla sommità della testa, quindi modellare i capelli su entrambi i lati della parte superiore della testa. Inserire sempre la pinza all'attaccatura dei capelli.

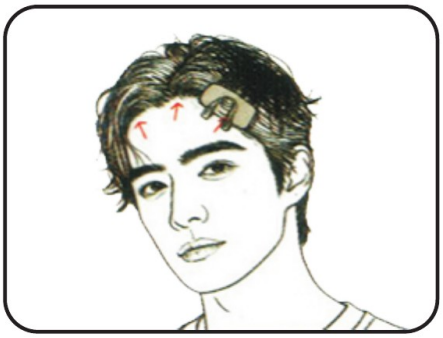


3. Rimuovere la pinza e sollevare delicatamente con le dita i capelli modellati. Non pettinare i capelli, perché il volume andrebbe perso. Per far durare più a lungo il volume, applicare una piccola quantità di lacca. Non spruzzarla negli occhi, in bocca o nel naso. Se il risultato non è soddisfacente, ripetere i passaggi 1 e 2.

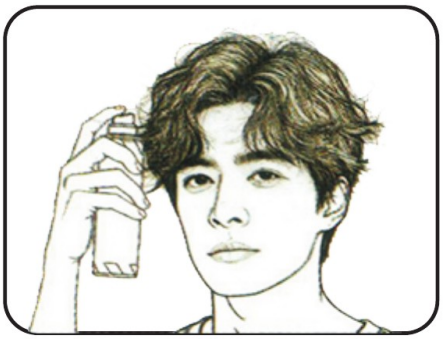


Istruzioni di styling per donna


1. Dividere uniformemente i capelli sulla parte superiore della testa in tre sezioni. Iniziare dalla sezione centrale, quindi modellare le sezioni su entrambi i lati. Inserire sempre la pinza all'attaccatura dei capelli.

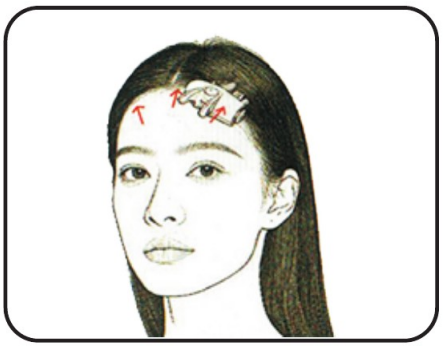

2. Aprire la pinza e prendere una sezione di capelli. Inserire i denti nei capelli all'attaccatura, con i denti appoggiati in piano sul cuoio capelluto. Non pinzare troppi capelli. Assicurarsi che ogni dente trattenga alcuni capelli, quindi lasciare la ciocca. Lasciare la pinza in posizione per 2-3 minuti, quindi rimuoverla. È possibile regolare il tempo secondo necessità.

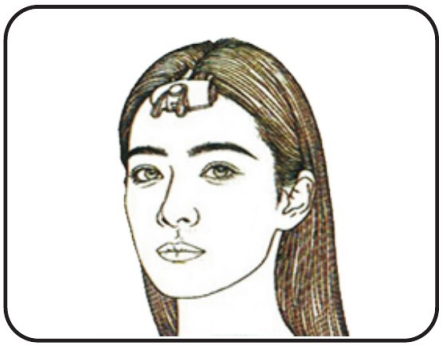

3. Rimuovere la pinza e sollevare delicatamente con le dita i capelli modellati. Non pettinare i capelli, perché il volume andrebbe perso. Per far durare più a lungo il volume, applicare una piccola quantità di lacca. Non spruzzarla negli occhi, in bocca o nel naso. Se il risultato non è soddisfacente, ripetere i passaggi 1 e 2.

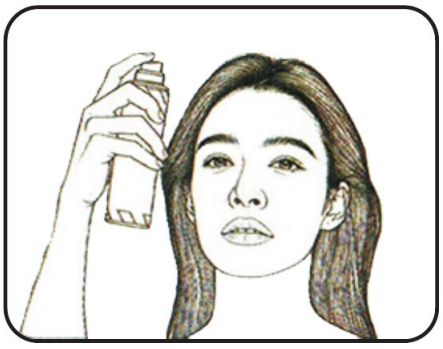

RICARICA

Quando la batteria è quasi scarica, la spia luminosa lampeggia in rosso cinque volte e il dispositivo emette cinque segnali acustici.

Collegare il dispositivo a un caricabatterie USB con il cavo di ricarica in dotazione. Durante la ricarica la spia luminosa lampeggia in rosso e rimane accesa in rosso quando la batteria è completamente

carica. Una ricarica completa richiede circa 120 minuti. Il tempo di ricarica effettivo dipende dal caricabatterie USB utilizzato e dalle condizioni ambientali.

Il dispositivo può essere utilizzato durante la ricarica. Durante l'uso la spia del livello di calore selezionato rimane accesa.

Con la batteria completamente carica, il dispositivo può essere utilizzato circa 3 volte al livello 1, per circa 4 minuti ogni volta. Il tempo di funzionamento effettivo dipende dalle condizioni d'uso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo solo su capelli asciutti. Non utilizzarlo con i capelli umidi.
- Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno o nella doccia. Non lavare mai il dispositivo e non immergerlo in acqua.
- Le **strisce riscaldanti** all'interno dei denti si scaldano durante l'uso. Non toccarle mentre il dispositivo è acceso. Pericolo di ustioni.
- Il dispositivo contiene elementi riscaldanti. Tenerlo lontano da materiali infiammabili.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Non aprire il dispositivo e non tentare di rimuovere, smontare o sostituire da soli la batteria.
- Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere e fonti di calore e non lasciarlo alla luce diretta del sole o in un'auto calda. Non gettare mai il dispositivo nel fuoco.
- Non forare, schiacciare o far cadere il dispositivo.
- Caricare il dispositivo solo con il cavo in dotazione e un caricabatterie USB con un'uscita di 5V ⎓ 0,45A o superiore. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
- Se il dispositivo si surriscalda in modo insolito, si gonfia, perde liquido o emana odore, smettere immediatamente di utilizzarlo e scollegare il cavo di ricarica.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Prima della pulizia, spegnere il dispositivo, scollegare il cavo di ricarica e lasciare raffreddare completamente il dispositivo.
- Rimuovere con cura i capelli dai denti. Pulire il dispositivo con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Evitare che l'acqua penetri nel dispositivo.
- Non utilizzare detergenti, solventi o materiali abrasivi.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini, solo dopo che si è raffreddato completamente.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricare la batteria circa ogni 3 mesi.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.