LT: HAIRVIA – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO APŽVALGA

HAIRVIA – įkraunamas šildomas plaukų segtukas, kuris suteikia apimties plaukų šaknims viršugalvyje. Jis turi du kaitinimo lygius ir automatiškai išsijungia po 4 minučių nepertraukiamo veikimo.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS


Gaminio pavadinimas: HAIRVIA
Modelio numeris: E01
Įvestis: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Akumuliatorius: cilindrinis ličio jonų įkraunamas elementas, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Kaitinimo lygiai: 1 lygis: 85 °C ± 20 °C, 2 lygis: 100 °C ± 20 °C
Automatinis išsijungimas: po 4 minučių nepertraukiamo veikimo
Įkrovimo laikas: apie 120 minučių
Gaminio matmenys: 156,9 × 83 × 55 mm
Gaminio svoris: 106 g
Šiame vadove nurodytos temperatūros, trukmės ir kitos vertės pagrįstos laboratoriniais bandymais ir yra tik orientacinės. Faktinės savybės praktiškai naudojant gali skirtis.

PAKUOTĖS TURINYS

- Šildomas plaukų segtukas HAIRVIA × 1
- USB įkrovimo laidas × 1

USB įkroviklis nepridedamas.

DALYS IR VALDIKLIAI

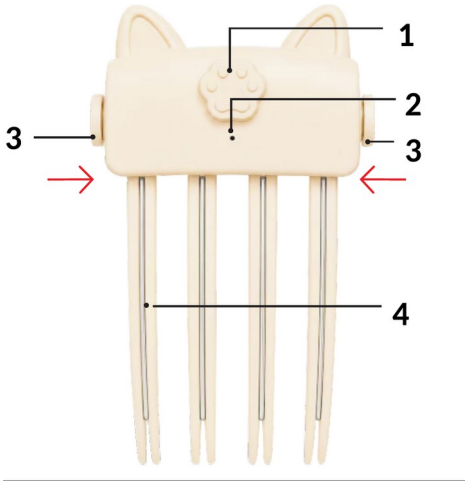

1. **Įjungimo mygtukas**
2. **Indikatoriaus lemputė**
3. **Segtuko atidarymo mygtukas (po vieną kiekvienoje pusėje)**
4. **Kaitinimo juostelės**


PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite prietaisą, kad jis galėtų pasiekti visą darbinę temperatūrą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įjungimas ir kaitinimo lygio pasirinkimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir 1,5 sekundės palaikykite **įjungimo mygtuką**. Prietaisas du kartus supypsi.

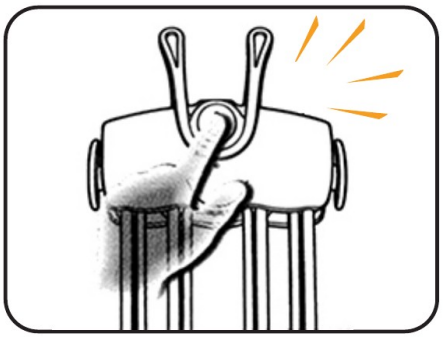


- Trumpai paspauskite **įjungimo mygtuką**, kad perjungtumėte 1 ir 2 lygius. Prietaisas kiekvieną kartą vieną kartą supypsi.
- **Indikatoriaus lemputė** rodo pasirinktą kaitinimo lygį (žr. toliau pateiktą lentelę).
- Prietaisas įsimena paskutinį naudotą kaitinimo lygį ir įjungtas pradeda veikti šiuo lygiu.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir 1,5 sekundės palaikykite **įjungimo mygtuką**. Prietaisas du kartus supypsi.
- Po 4 minučių nepertraukiamo veikimo prietaisas du kartus supypsi ir automatiškai išsijungia. Norėdami tęsti, vėl jį įjunkite.

Indikatoriaus lemputė	Kaitinimo lygis	Temperatūra
Žalia	1 lygis	85 °C ± 20 °C
Mėlyna	2 lygis	100 °C ± 20 °C

Faktinė temperatūra gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų, likusios akumuliatoriaus įkrovos ir kitų veiksnių. Iki ±20 °C nuokrypis yra normalus.


Segtuko atidarymas

Norėdami atidaryti segtuką, vienu metu paspauskite abu **segtuko atidarymo mygtukus**.

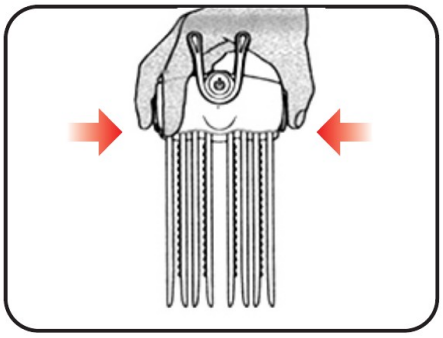


Šukuosenos formavimo instrukcija vyrams


1. Paimkite plaukų sruogą, kurią norite formuoti pirmiausia. Atidarykite segtuką ir įkiškite dantelius į plaukus palei plaukų liniją taip, kad danteliai tvirtai priglustų prie galvos odos. Nesuimkite per daug plaukų. Įsitikinkite, kad kiekvienas dantelis laiko šiek tiek plaukų, tada paleiskite plaukus. Palikite segtuką plaukuose 2–3 minutėms, tada jį nuimkite. Laiką galite koreguoti pagal poreikį.

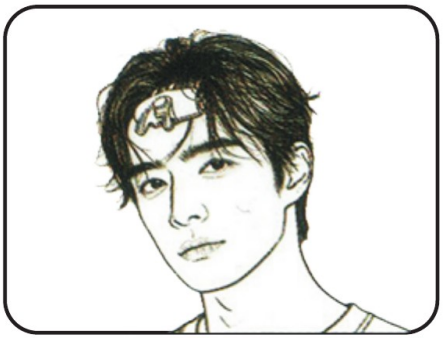

2. Pradėkite nuo galvos viršaus, tada formuokite plaukus abiejose viršugalvio pusėse. Segtuką visada įkiškite prie plaukų linijos.

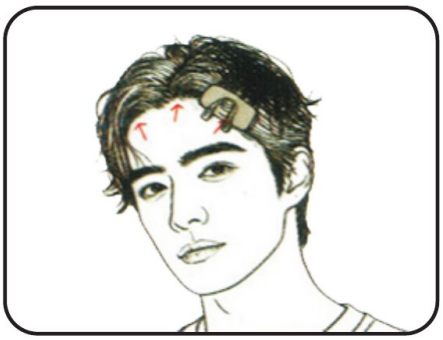


3. Nuimkite segtuką ir pirštais švelniai supurenkite suformuotus plaukus. Nešukuokite plaukų, nes taip apimtis išnyksta. Kad apimtis išsilaikytų ilgiau, užtepkite nedidelį kiekį plaukų lako. Nepurkškite jo į akis, burną ar nosį. Jei rezultatas jūsų netenkina, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

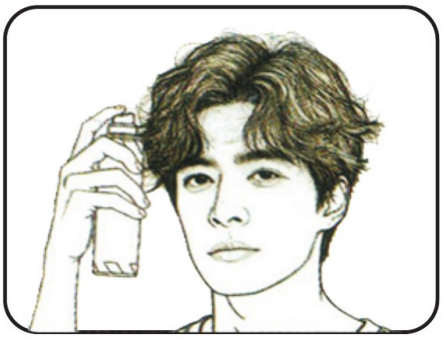


Šukuosenos formavimo instrukcija moterims


1. Tolygiai padalykite viršugalvio plaukus į tris dalis. Pradėkite nuo vidurinės dalies, tada formuokite dalis abiejose pusėse. Segtuką visada įkiškite prie plaukų linijos.

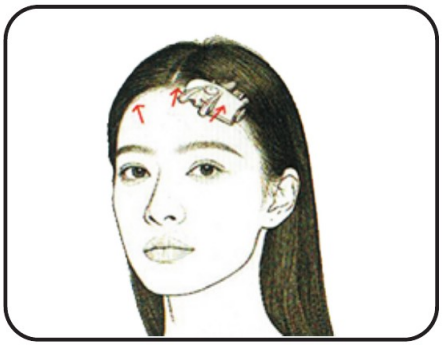

2. Atidarykite segtuką ir suimkite vieną plaukų dalį. Įkiškite dantelius į plaukus prie plaukų linijos taip, kad danteliai plokščiai priglustų prie galvos odos. Nesuimkite per daug plaukų. Įsitikinkite, kad kiekvienas dantelis laiko šiek tiek plaukų, tada paleiskite plaukus. Palikite segtuką plaukuose 2–3 minutėms, tada jį nuimkite. Laiką galite koreguoti pagal poreikį.

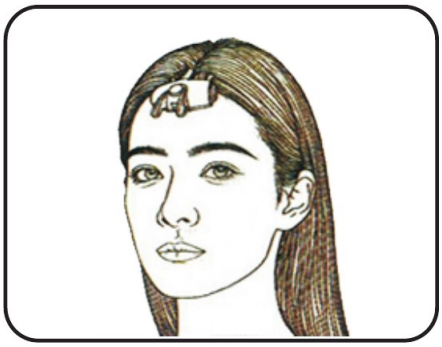

3. Nuimkite segtuką ir pirštais švelniai supurenkite suformuotus plaukus. Nešukuokite plaukų, nes taip apimtis išnyksta. Kad apimtis išsilaikytų ilgiau, užtepkite nedidelį kiekį plaukų lako. Nepurkškite jo į akis, burną ar nosį. Jei rezultatas jūsų netenkina, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

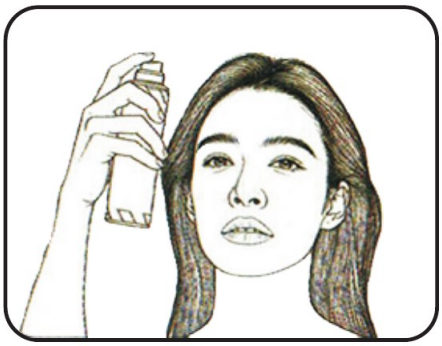

ĮKROVIMAS

Kai akumuliatorius beveik išsikrovęs, indikatoriaus lemputė penkis kartus sumirksi raudonai ir prietaisas penkis kartus supypsi.

Prijunkite prietaisą prie USB įkroviklio pridėtu įkrovimo laidu. Įkrovimo metu indikatoriaus lemputė mirksi raudonai, o visiškai įkrovus akumuliatorių šviečia raudonai nuolat. Visiškas įkrovimas trunka apie 120 minučių. Faktinis įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo USB įkroviklio ir aplinkos sąlygų.

Prietaisą galima naudoti įkrovimo metu. Naudojimo metu šviečia pasirinkto kaitinimo lygio indikatoriaus lemputė.

Visiškai įkrovus akumuliatorių, prietaisą 1 lygiu galima naudoti maždaug 3 kartus, kiekvieną kartą maždaug po 4 minutes. Faktinis veikimo laikas priklauso nuo naudojimo sąlygų.

PAGRINDINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite prietaisą tik sausiems plaukams. Nenaudokite jo, kai plaukai drėgni.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše. Niekada neplaukite prietaiso ir nemerkite jo į vandenį.
- **Kaitinimo juostelės** danteliuose naudojimo metu įkaista. Nelieskite jų, kol prietaisas įjungtas. Nudegimo pavojus.
- Prietaise yra kaitinimo elementų. Laikykite jį atokiau nuo degių medžiagų.

AKUMULIATORIAUS SAUGA

- Prietaise yra įmontuotas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius. Neatidarykite prietaiso ir patys nebandykite išimti, išardyti ar pakeisti akumuliatoriaus.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo atviros liepsnos ir šilumos šaltinių ir nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar įkaitusiame automobilyje. Niekada nemeskite prietaiso į ugnį.
- Nepradurkite, nesuspauskite ir nenumeskite prietaiso.
- Įkraukite prietaisą tik pridėtu laidu ir USB įkrovikliu, kurio išvestis yra 5V ⎓ 0,45A arba didesnė. Nepalikite įkraunamo prietaiso be priežiūros.
- Jei prietaisas neįprastai įkaista, išsipučia, teka ar skleidžia kvapą, nedelsdami nustokite jį naudoti ir atjunkite įkrovimo laidą.

VALYMAS IR LAIKYMAS

- Prieš valydami išjunkite prietaisą, atjunkite įkrovimo laidą ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Atsargiai pašalinkite plaukus nuo dantelių. Nuvalykite prietaisą minkšta, sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų vandens.
- Nenaudokite valiklių, tirpiklių ar abrazyvinių medžiagų.
- Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje tik visiškai atvėsusį.
- Jei ilgai nenaudojate prietaiso, įkraukite akumuliatorių maždaug kas 3 mėnesius.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.