LV: HAIRVIA – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

HAIRVIA ir uzlādējams sildāms matu klips, kas piešķir apjomu matu saknēm galvas virspusē. Tam ir divi sildīšanas līmeņi, un pēc 4 minūtēm nepārtrauktas darbības tas automātiski izslēdzas.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS


Produkta nosaukums: HAIRVIA
Modeļa numurs: E01
Ieeja: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Akumulators: cilindrisks litija jonu uzlādējams elements, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Sildīšanas līmeņi: 1. līmenis: 85 °C ± 20 °C, 2. līmenis: 100 °C ± 20 °C
Automātiska izslēgšanās: pēc 4 minūtēm nepārtrauktas darbības
Uzlādes laiks: apm. 120 minūtes
Produkta izmēri: 156,9 × 83 × 55 mm
Produkta svars: 106 g
Šajā rokasgrāmatā norādītās temperatūras, laiki un citas vērtības ir balstītas uz laboratorijas testiem un ir tikai orientējošas. Faktiskā veiktspēja praktiskā lietošanā var atšķirties.

IEPAKOJUMA SATURS

- Sildāms matu klips HAIRVIA × 1
- USB uzlādes kabelis × 1

USB lādētājs nav iekļauts komplektā.

DAĻAS UN VADĪBAS ELEMENTI

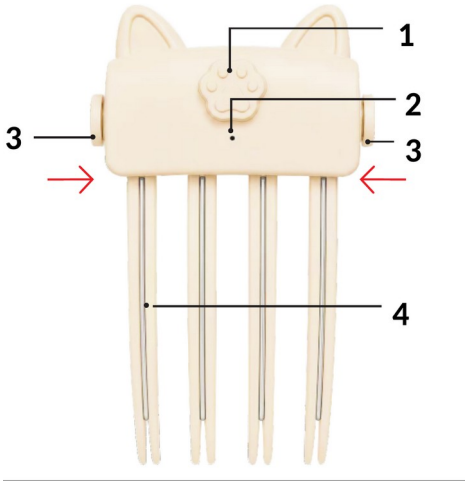

1. **Ieslēgšanas poga**
2. **Indikatora lampiņa**
3. **Klipa atvēršanas poga (pa vienai katrā pusē)**
4. **Sildīšanas joslas**


PIRMS LIETOŠANAS

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci, lai tā varētu sasniegt pilnu darba temperatūru.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ieslēgšana un sildīšanas līmeņa izvēle

Nospiediet un 1,5 sekundes turiet **ieslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci. Ierīce divreiz nopīkst.

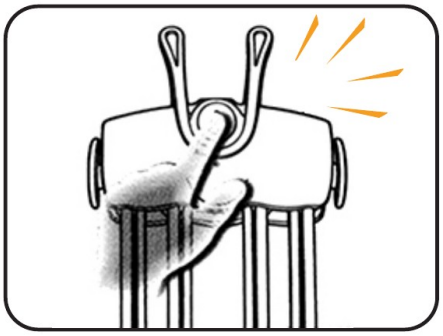


- Īsi nospiediet **ieslēgšanas pogu**, lai pārslēgtos starp 1. un 2. līmeni. Ierīce katru reizi vienreiz nopīkst.
- **Indikatora lampiņa** rāda izvēlēto sildīšanas līmeni (skatiet tabulu zemāk).
- Ierīce atceras pēdējo izmantoto sildīšanas līmeni un pēc ieslēgšanas sāk darbu šajā līmenī.
- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un 1,5 sekundes turiet **ieslēgšanas pogu**. Ierīce divreiz nopīkst.
- Pēc 4 minūtēm nepārtrauktas darbības ierīce divreiz nopīkst un automātiski izslēdzas. Lai turpinātu, ieslēdziet to vēlreiz.

Indikatora lampiņa	Sildīšanas līmenis	Temperatūra
Zaļa	1. līmenis	85 °C ± 20 °C
Zila	2. līmenis	100 °C ± 20 °C

Faktiskā temperatūra var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, atlikušā akumulatora uzlādes līmeņa un citiem faktoriem. Novirze līdz ±20 °C ir normāla.


Klipa atvēršana

Vienlaikus nospiediet abas **klipa atvēršanas pogas**, lai atvērtu klipu.

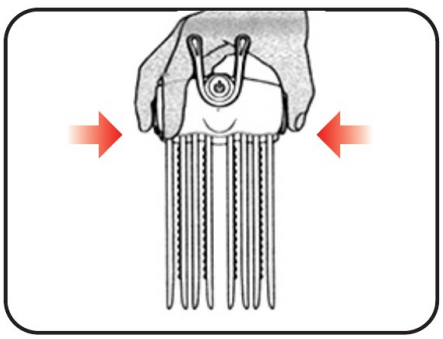


Ieveidošanas instrukcija vīriešiem


1. Paņemiet matu šķipsnu, kuru vēlaties ieveidot vispirms. Atveriet klipu un ievietojiet zobiņus matos gar matu līniju tā, lai zobiņi cieši piekļautos galvas ādai. Nesaspiediet pārāk daudz matu. Pārliecinieties, ka katrs zobiņš tur nedaudz matu, pēc tam atlaidiet matus. Atstājiet klipu matos uz 2–3 minūtēm, pēc tam noņemiet to. Laiku varat pielāgot pēc vajadzības.

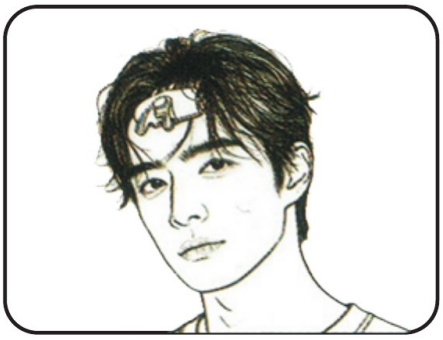

2. Sāciet galvas augšdaļā, pēc tam ieveidojiet matus abās galvas virspuses pusēs. Klipu vienmēr ievietojiet pie matu līnijas.

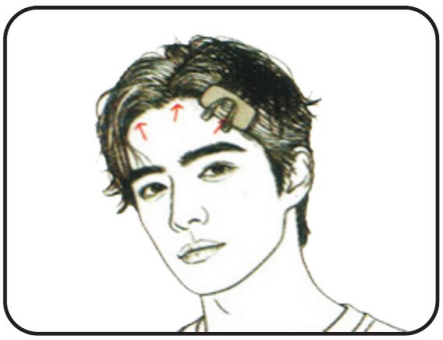


3. Noņemiet klipu un ar pirkstiem viegli sapūriet ieveidotos matus. Neķemmējiet matus, jo tā apjoms pazūd. Lai apjoms saglabātos ilgāk, uzklājiet nedaudz matu lakas. Nesmidziniet to acīs, mutē vai degunā. Ja neesat apmierināts ar rezultātu, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

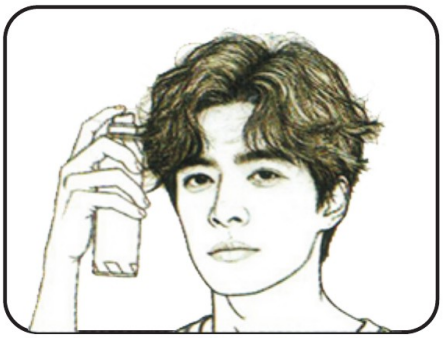


Ieveidošanas instrukcija sievietēm


1. Vienmērīgi sadaliet matus galvas virspusē trīs daļās. Sāciet ar vidējo daļu, pēc tam ieveidojiet daļas abās pusēs. Klipu vienmēr ievietojiet pie matu līnijas.

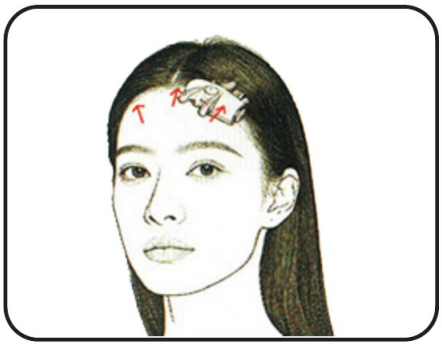

2. Atveriet klipu un satveriet vienu matu daļu. Ievietojiet zobiņus matos pie matu līnijas tā, lai zobiņi plakaniski piekļautos galvas ādai. Nesaspiediet pārāk daudz matu. Pārliecinieties, ka katrs zobiņš tur nedaudz matu, pēc tam atlaidiet matus. Atstājiet klipu matos uz 2–3 minūtēm, pēc tam noņemiet to. Laiku varat pielāgot pēc vajadzības.

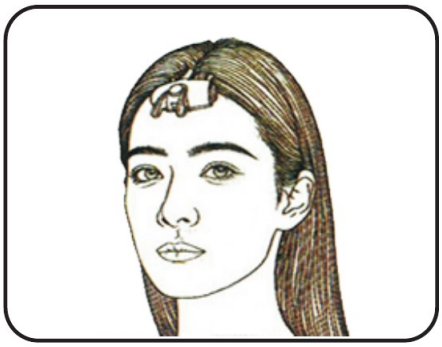

3. Noņemiet klipu un ar pirkstiem viegli sapūriet ieveidotos matus. Neķemmējiet matus, jo tā apjoms pazūd. Lai apjoms saglabātos ilgāk, uzklājiet nedaudz matu lakas. Nesmidziniet to acīs, mutē vai degunā. Ja neesat apmierināta ar rezultātu, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

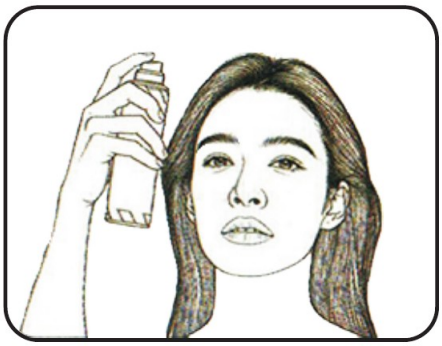

UZLĀDE

Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, indikatora lampiņa piecas reizes nomirgo sarkanā krāsā un ierīce piecas reizes nopīkst.

Pievienojiet ierīci USB lādētājam, izmantojot komplektā iekļauto uzlādes kabeli. Uzlādes laikā indikatora lampiņa mirgo sarkanā krāsā, bet, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, tā deg sarkanā krāsā nepārtraukti. Pilna uzlāde ilgst apm. 120 minūtes. Faktiskais uzlādes laiks ir atkarīgs no izmantotā USB lādētāja un apkārtējās vides apstākļiem.

Ierīci var lietot uzlādes laikā. Lietošanas laikā deg izvēlētā sildīšanas līmeņa indikatora lampiņa.

Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru ierīci var lietot 1. līmenī aptuveni 3 reizes, katru reizi aptuveni 4 minūtes. Faktiskais darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem.

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Lietojiet ierīci tikai sausiem matiem. Nelietojiet to, ja mati ir mitri.
- Nelietojiet ierīci vannā vai dušā. Nekad nemazgājiet ierīci un neiegremdējiet to ūdenī.
- **Sildīšanas joslas** zobiņos lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties tām, kamēr ierīce ir ieslēgta. Apdegumu risks.
- Ierīcē ir sildelementi. Turiet to tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

AKUMULATORA DROŠĪBA

- Ierīcē ir iebūvēts uzlādējams litija jonu akumulators. Neatveriet ierīci un nemēģiniet paši izņemt, izjaukt vai nomainīt akumulatoru.
- Turiet ierīci tālāk no atklātas liesmas un siltuma avotiem un neatstājiet to tiešos saules staros vai sakarsušā automašīnā. Nekad nemetiet ierīci ugunī.
- Nepārduriet, nesaspiediet un nenometiet ierīci.
- Uzlādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto kabeli un USB lādētāju, kura izejas jauda ir 5V ⎓ 0,45A vai lielāka. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības uzlādes laikā.
- Ja ierīce neparasti sakarst, uzbriest, tek vai izdala smaku, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un atvienojiet uzlādes kabeli.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci, atvienojiet uzlādes kabeli un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Uzmanīgi notīriet matus no zobiņiem. Noslaukiet ierīci ar mīkstu, sausu vai nedaudz mitru drānu. Neļaujiet ūdenim iekļūt ierīcē.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai abrazīvus materiālus.
- Glabājiet ierīci vēsā, sausā, bērniem nepieejamā vietā tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā atdzisusi.
- Ja ilgāku laiku neizmantojat ierīci, uzlādējiet akumulatoru aptuveni reizi 3 mēnešos.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN UTILIZĀCIJU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.