NL: HAIRVIA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

HAIRVIA is een oplaadbare verwarmde haarklem die volume geeft aan de haarwortels bovenop het hoofd. De klem heeft twee warmtestanden en schakelt na 4 minuten onafgebroken gebruik automatisch uit.

PRODUCTSPECIFICATIES


Productnaam: HAIRVIA
Modelnummer: E01
Ingang: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batterij: cilindrische oplaadbare lithium-ioncel, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Warmtestanden: stand 1: 85 °C ± 20 °C, stand 2: 100 °C ± 20 °C
Automatische uitschakeling: na 4 minuten onafgebroken gebruik
Oplaadtijd: ca. 120 minuten
Productafmetingen: 156,9 × 83 × 55 mm
Productgewicht: 106 g
De temperaturen, tijden en andere waarden in deze handleiding zijn gebaseerd op laboratoriumtests en dienen alleen ter indicatie. De werkelijke prestaties kunnen in de praktijk afwijken.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwarmde haarklem HAIRVIA × 1
- USB-oplaadkabel × 1

Een USB-lader is niet inbegrepen.

ONDERDELEN EN BEDIENING

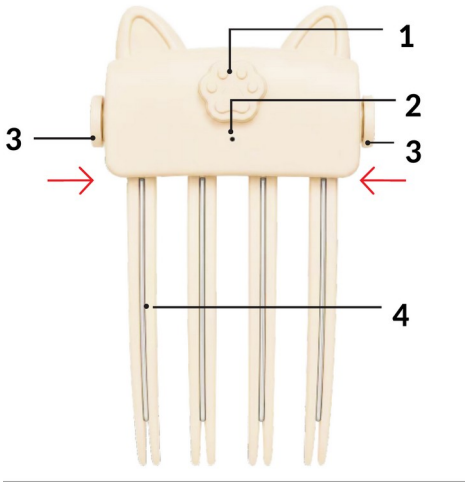

1. **Aan/uit-knop**
2. **Indicatielampje**
3. **Openingsknop van de klem (één aan elke kant)**
4. **Verwarmingsstrips**


VOOR GEBRUIK

Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op, zodat het zijn volledige werktemperatuur kan bereiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Inschakelen en de warmtestand kiezen

Houd de **aan/uit-knop** 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat piept twee keer.

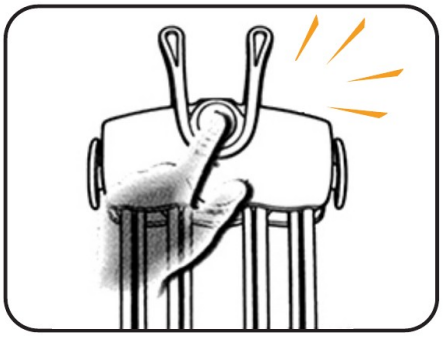


- Druk kort op de **aan/uit-knop** om te wisselen tussen stand 1 en stand 2. Het apparaat piept telkens één keer.
- Het **indicatielampje** geeft de gekozen warmtestand aan (zie de tabel hieronder).
- Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte warmtestand en start bij het inschakelen in die stand.
- Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de **aan/uit-knop** 1,5 seconde ingedrukt. Het apparaat piept twee keer.
- Na 4 minuten onafgebroken gebruik piept het apparaat twee keer en schakelt het automatisch uit. Schakel het opnieuw in om verder te gaan.

Indicatielampje	Warmtestand	Temperatuur
Groen	Stand 1	85 °C ± 20 °C
Blauw	Stand 2	100 °C ± 20 °C

De werkelijke temperatuur kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de resterende batterijlading en andere factoren. Een afwijking tot ±20 °C is normaal.


De klem openen

Druk tegelijkertijd op beide **openingsknoppen van de klem** om de klem te openen.

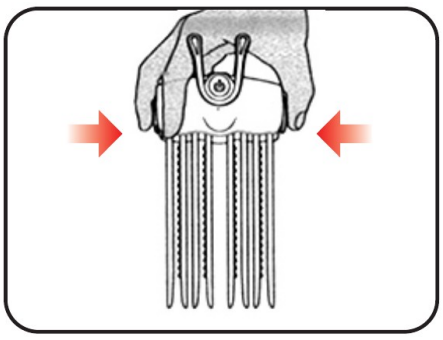


Stylinginstructies voor mannen


1. Neem de haarlok die u als eerste wilt stylen. Open de klem en steek de tanden langs de haargrens in het haar, met de tanden dicht tegen de hoofdhuid. Klem niet te veel haar in. Zorg ervoor dat elke tand wat haar vasthoudt en laat het haar dan los. Laat de klem 2 tot 3 minuten zitten en verwijder hem daarna. U kunt de tijd naar wens aanpassen.

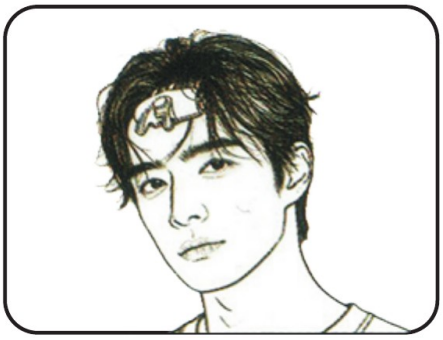

2. Begin bovenop het hoofd en style daarna het haar aan beide zijden van de bovenkant van het hoofd. Plaats de klem altijd bij de haargrens.

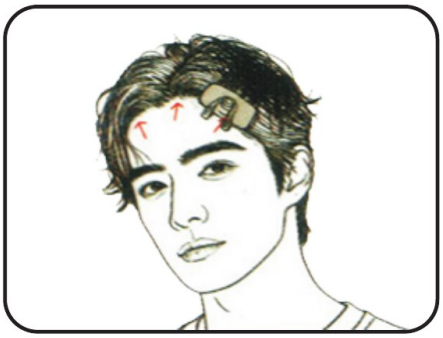


3. Verwijder de klem en maak het gestylde haar voorzichtig los met uw vingers. Kam het haar niet, want daardoor verdwijnt het volume. Breng een kleine hoeveelheid haarlak aan om het volume langer te laten houden. Spuit de haarlak niet in uw ogen, mond of neus. Herhaal stap 1 en 2 als u niet tevreden bent met het resultaat.

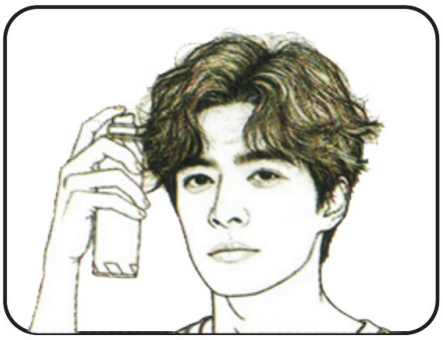

Stylinginstructies voor vrouwen

1. Verdeel het haar bovenop het hoofd gelijkmatig in drie delen. Begin met het middelste deel en style daarna de delen aan beide zijden. Plaats de klem altijd bij de haargrens.

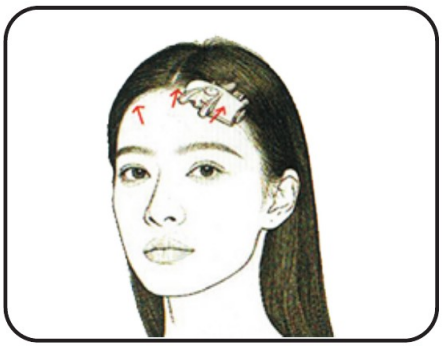

2. Open de klem en neem één deel van het haar vast. Steek de tanden bij de haargrens in het haar, met de tanden plat tegen de hoofdhuid. Klem niet te veel haar in. Zorg ervoor dat elke tand wat haar vasthoudt en laat het haar dan los. Laat de klem 2 tot 3 minuten zitten en verwijder hem daarna. U kunt de tijd naar wens aanpassen.



3. Verwijder de klem en maak het gestylde haar voorzichtig los met uw vingers. Kam het haar niet, want daardoor verdwijnt het volume. Breng een kleine hoeveelheid haarlak aan om het volume langer te laten houden. Spuit de haarlak niet in uw ogen, mond of neus. Herhaal stap 1 en 2 als u niet tevreden bent met het resultaat.



OPLADEN

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het indicatielampje vijf keer rood en piept het apparaat vijf keer.

Sluit het apparaat met de meegeleverde oplaadkabel aan op een USB-lader. Het indicatielampje knippert rood tijdens het opladen en blijft rood branden wanneer de batterij volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt ca. 120 minuten. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de gebruikte USB-lader en de omgevingsomstandigheden.

Het apparaat kan tijdens het opladen worden gebruikt. Het indicatielampje van de gekozen warmtestand blijft tijdens het gebruik branden.

Met een volledig opgeladen batterij kan het apparaat ongeveer 3 keer in stand 1 worden gebruikt, telkens ongeveer 4 minuten. De werkelijke gebruiksduur hangt af van de gebruiksomstandigheden.

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen in droog haar. Gebruik het niet wanneer uw haar vochtig is.
- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche. Was het apparaat nooit en dompel het nooit onder in water.
- De **verwarmingsstrips** in de tanden worden tijdens het gebruik heet. Raak ze niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld. Gevaar voor brandwonden.
- Het apparaat bevat verwarmingselementen. Houd het uit de buurt van brandbare materialen.

BATTERIJVEILIGHEID

- Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Open het apparaat niet en probeer de batterij niet zelf te verwijderen, te demonteren of te vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van open vuur en warmtebronnen en laat het niet in direct zonlicht of in een hete auto liggen. Gooi het apparaat nooit in het vuur.
- Het apparaat niet doorboren, pletten of laten vallen.
- Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde kabel en een USB-lader met een uitgang van 5V ⎓ 0,45A of hoger. Laat het apparaat tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
- Als het apparaat ongewoon heet wordt, opzwelt, lekt of een geur afgeeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik en koppel de oplaadkabel los.

REINIGING EN OPSLAG

- Schakel het apparaat vóór het reinigen uit, koppel de oplaadkabel los en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Verwijder voorzichtig haar van de tanden. Veeg het apparaat af met een zachte, droge of licht vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schurende materialen.
- Berg het apparaat pas op wanneer het volledig is afgekoeld, op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen.
- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, laad de batterij dan ongeveer om de 3 maanden op.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.