PL: HAIRVIA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEGLĄD PRODUKTU

HAIRVIA to akumulatorowa podgrzewana spinka do włosów, która nadaje objętość u nasady włosów na czubku głowy. Ma dwa poziomy grzania i wyłącza się automatycznie po 4 minutach ciągłej pracy.

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Nazwa produktu: HAIRVIA
Numer modelu: E01
Napięcie wejściowe: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Bateria: cylindryczne ogniwo litowo-jonowe wielokrotnego ładowania, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Poziomy grzania: poziom 1: 85 °C ± 20 °C, poziom 2: 100 °C ± 20 °C
Automatyczne wyłączanie: po 4 minutach ciągłej pracy
Czas ładowania: ok. 120 minut
Wymiary produktu: 156,9 × 83 × 55 mm
Waga produktu: 106 g
Temperatury, czasy i inne wartości podane w tej instrukcji opierają się na testach laboratoryjnych i mają wyłącznie charakter orientacyjny. Rzeczywiste działanie może się różnić w praktyce.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Podgrzewana spinka do włosów HAIRVIA × 1
- Kabel do ładowania USB × 1

Ładowarka USB nie jest dołączona.

CZĘŚCI I ELEMENTY STERUJĄCE

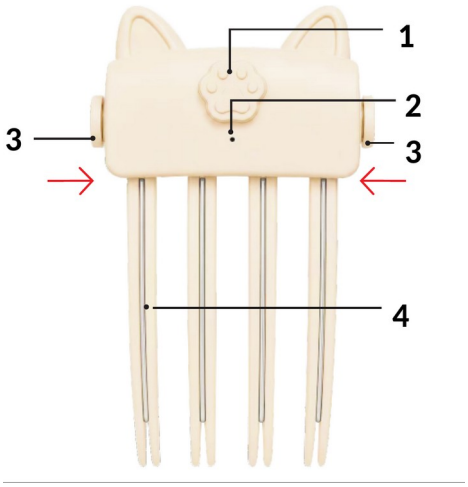

1. **Przycisk zasilania**
2. **Lampka kontrolna**
3. **Przycisk otwierania spinki (po jednym z każdej strony)**
4. **Paski grzewcze**


PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie, aby mogło osiągnąć pełną temperaturę roboczą.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie i wybór poziomu grzania

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe.

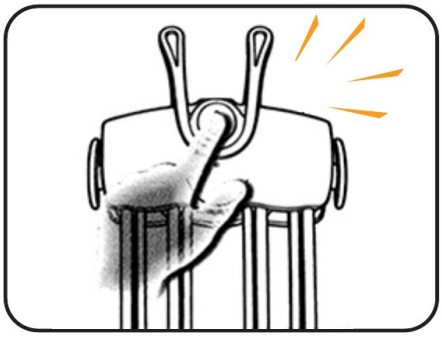


- Krótko naciśnij **przycisk zasilania**, aby przełączać między poziomem 1 a poziomem 2. Urządzenie za każdym razem wyda jeden sygnał dźwiękowy.
- **Lampka kontrolna** wskazuje wybrany poziom grzania (patrz tabela poniżej).
- Urządzenie zapamiętuje ostatnio używany poziom grzania i po włączeniu uruchamia się na tym poziomie.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez 1,5 sekundy. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe.
- Po 4 minutach ciągłej pracy urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe i wyłączy się automatycznie. Aby kontynuować, włącz je ponownie.

Lampka kontrolna	Poziom grzania	Temperatura
Zielona	Poziom 1	85 °C ± 20 °C
Niebieska	Poziom 2	100 °C ± 20 °C

Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od warunków otoczenia, pozostałego poziomu naładowania akumulatora i innych czynników. Odchylenie do ±20 °C jest normalne.


Otwieranie spinki

Naciśnij jednocześnie oba **przyciski otwierania spinki**, aby otworzyć spinkę.

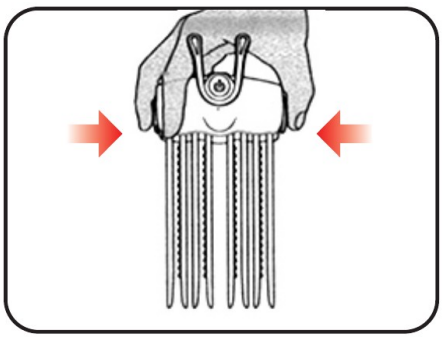


Instrukcja stylizacji dla mężczyzn


1. Chwyć pasmo włosów, które chcesz ułożyć jako pierwsze. Otwórz spinkę i wsuń ząbki we włosy wzdłuż linii włosów tak, aby ząbki ściśle przylegały do skóry głowy. Nie chwytaj zbyt wielu włosów. Upewnij się, że każdy ząbek trzyma trochę włosów, a następnie puść włosy. Pozostaw spinkę we włosach na 2 do 3 minut, a następnie ją zdejmij. Czas można dostosować w razie potrzeby.

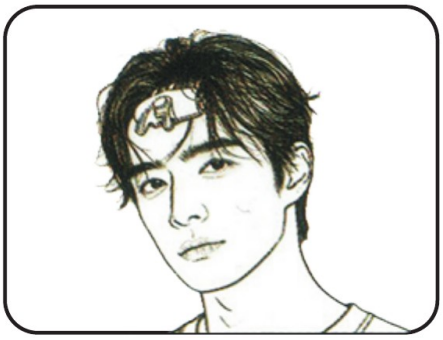

2. Zacznij od szczytu głowy, a następnie ułóż włosy po obu stronach czubka głowy. Zawsze wsuwaj spinkę przy linii włosów.

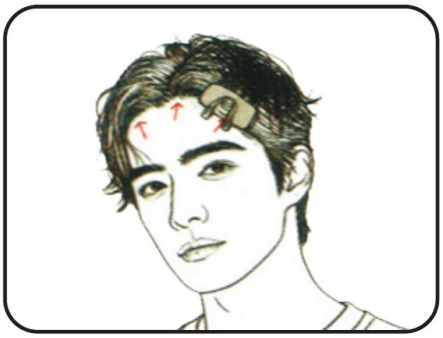


3. Zdejmij spinkę i delikatnie rozczesz palcami ułożone włosy. Nie czesz włosów grzebieniem, ponieważ objętość zniknie. Aby objętość utrzymała się dłużej, nałóż niewielką ilość lakieru do włosów. Nie rozpylaj go w oczy, usta ani nos. Jeśli nie jesteś zadowolony z efektu, powtórz kroki 1 i 2.

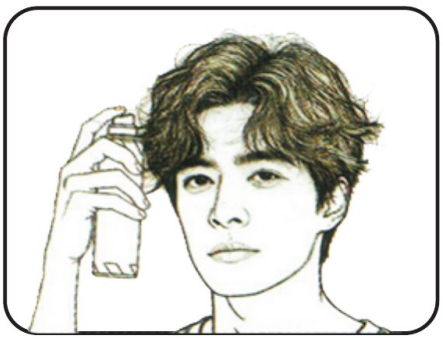

Instrukcja stylizacji dla kobiet

1. Równomiernie podziel włosy na czubku głowy na trzy części. Zacznij od części środkowej, a następnie ułóż części po obu stronach. Zawsze wsuwaj spinkę przy linii włosów.

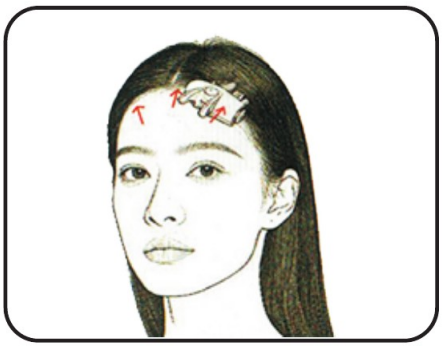

2. Otwórz spinkę i chwyć jedną część włosów. Wsuń ząbki we włosy przy linii włosów tak, aby ząbki płasko przylegały do skóry głowy. Nie chwytaj zbyt wielu włosów. Upewnij się, że każdy ząbek trzyma trochę włosów, a następnie puść włosy. Pozostaw spinkę we włosach na 2 do 3 minut, a następnie ją zdejmij. Czas można dostosować w razie potrzeby.



3. Zdejmij spinkę i delikatnie rozczesz palcami ułożone włosy. Nie czesz włosów grzebieniem, ponieważ objętość zniknie. Aby objętość utrzymała się dłużej, nałóż niewielką ilość lakieru do włosów. Nie rozpylaj go w oczy, usta ani nos. Jeśli nie jesteś zadowolona z efektu, powtórz kroki 1 i 2.



ŁADOWANIE

Gdy akumulator jest prawie rozładowany, lampka kontrolna miga pięć razy na czerwono, a urządzenie wydaje pięć sygnałów dźwiękowych.

Podłącz urządzenie do ładowarki USB za pomocą dołączonego kabla do ładowania. Podczas ładowania lampka kontrolna miga na czerwono, a po całkowitym naładowaniu akumulatora świeci na czerwono w sposób ciągły. Pełne ładowanie trwa ok. 120 minut. Rzeczywisty czas ładowania zależy od użytej ładowarki USB i warunków otoczenia.

Urządzenia można używać podczas ładowania. Lampka kontrolna wybranego poziomu grzania świeci podczas użytkowania.

Przy w pełni naładowanym akumulatorze urządzenia można użyć na poziomie 1 około 3 razy, za każdym razem przez około 4 minuty. Rzeczywisty czas pracy zależy od warunków użytkowania.

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj urządzenia wyłącznie na suchych włosach. Nie używaj go, gdy włosy są wilgotne.
- Nie używaj urządzenia w wannie ani pod prysznicem. Nigdy nie myj urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie.
- **Paski grzewcze** wewnątrz ząbków nagrzewają się podczas użytkowania. Nie dotykaj ich, gdy urządzenie jest włączone. Ryzyko poparzenia.
- Urządzenie zawiera elementy grzewcze. Trzymaj je z dala od materiałów łatwopalnych.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Nie otwieraj urządzenia i nie próbuj samodzielnie wyjmować, demontować ani wymieniać akumulatora.
- Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła i nie zostawiaj go w bezpośrednim świetle słonecznym ani w nagrzanym samochodzie. Nigdy nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie upuszczaj urządzenia.
- Ładuj urządzenie wyłącznie dołączonym kablem i ładowarką USB o wyjściu 5V ⎓ 0,45A lub wyższym. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nietypowo się nagrzewa, puchnie, wycieka z niego płyn lub wydziela zapach, natychmiast przestań go używać i odłącz kabel do ładowania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz kabel do ładowania i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Ostrożnie usuń włosy z ząbków. Przetrzyj urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się woda.
- Nie używaj środków czyszczących, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci, dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, ładuj akumulator mniej więcej co 3 miesiące.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.