RO: HAIRVIA – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

HAIRVIA este o clamă de păr încălzită, reîncărcabilă, care oferă volum la rădăcina părului din partea de sus a capului. Are două niveluri de încălzire și se oprește automat după 4 minute de funcționare continuă.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI


Denumirea produsului: HAIRVIA
Numărul modelului: E01
Intrare: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Baterie: celulă reîncărcabilă cilindrică litiu-ion, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Niveluri de încălzire: nivelul 1: 85 °C ± 20 °C, nivelul 2: 100 °C ± 20 °C
Oprire automată: după 4 minute de funcționare continuă
Timp de încărcare: aprox. 120 de minute
Dimensiunile produsului: 156,9 × 83 × 55 mm
Greutatea produsului: 106 g
Temperaturile, duratele și celelalte valori din acest manual se bazează pe teste de laborator și au doar caracter orientativ. Performanța reală poate varia în utilizarea practică.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Clamă de păr încălzită HAIRVIA × 1
- Cablu de încărcare USB × 1

Încărcătorul USB nu este inclus.

PIESE ȘI COMENZI

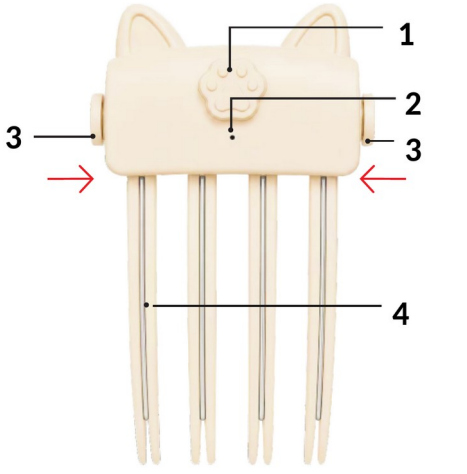

1. **Buton de pornire**
2. **Indicator luminos**
3. **Buton de deschidere a clamei (câte unul pe fiecare parte)**
4. **Benzi de încălzire**


ÎNAINTE DE UTILIZARE

Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare, pentru ca acesta să poată atinge temperatura maximă de funcționare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea și selectarea nivelului de încălzire

Țineți apăsat **butonul de pornire** timp de 1,5 secunde pentru a porni dispozitivul. Dispozitivul emite două semnale sonore.

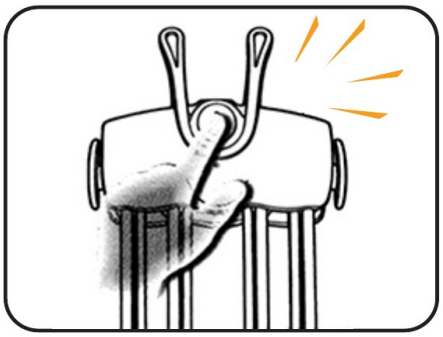


- Apăsați scurt **butonul de pornire** pentru a comuta între nivelul 1 și nivelul 2. Dispozitivul emite de fiecare dată un semnal sonor.
- **Indicatorul luminos** arată nivelul de încălzire selectat (consultați tabelul de mai jos).
- Dispozitivul memorează ultimul nivel de încălzire utilizat și pornește la acest nivel.
- Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat **butonul de pornire** timp de 1,5 secunde. Dispozitivul emite două semnale sonore.
- După 4 minute de funcționare continuă, dispozitivul emite două semnale sonore și se oprește automat. Pentru a continua, porniți-l din nou.

Indicator luminos	Nivel de încălzire	Temperatură
Verde	Nivelul 1	85 °C ± 20 °C
Albastru	Nivelul 2	100 °C ± 20 °C

Temperatura reală poate varia în funcție de condițiile ambientale, de nivelul de încărcare rămas al bateriei și de alți factori. O abatere de până la ±20 °C este normală.


Deschiderea clamei

Apăsați simultan ambele **butoane de deschidere a clamei** pentru a deschide clama.

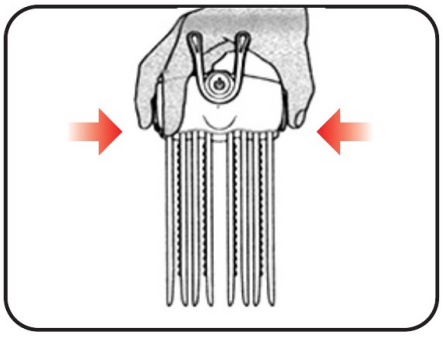


Instrucțiuni de coafare pentru bărbați


1. Luați șuvița de păr pe care doriți să o coafați mai întâi. Deschideți clama și introduceți dinții în păr de-a lungul liniei părului, cu dinții lipiți strâns de scalp. Nu prindeți prea mult păr. Asigurați-vă că fiecare dinte ține puțin păr, apoi eliberați părul. Lăsați clama în păr timp de 2–3 minute, apoi scoateți-o. Puteți ajusta durata după necesități.

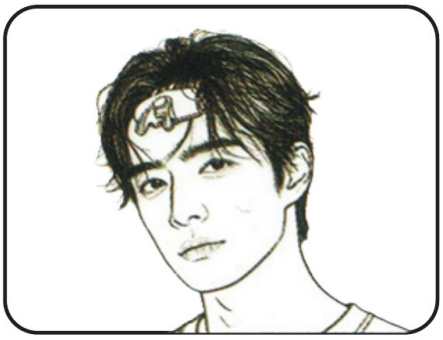

2. Începeți din vârful capului, apoi coafați părul de pe ambele părți ale creștetului. Introduceți întotdeauna clama la linia părului.

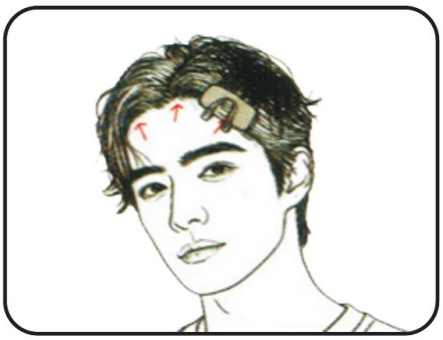


3. Scoateți clama și înfoiați ușor cu degetele părul coafat. Nu pieptănați părul, deoarece astfel volumul dispare. Pentru ca volumul să reziste mai mult, aplicați o cantitate mică de fixativ. Nu pulverizați fixativul în ochi, în gură sau în nas. Dacă nu sunteți mulțumit de rezultat, repetați pașii 1 și 2.

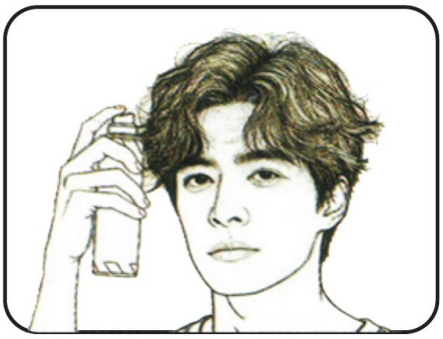


Instrucțiuni de coafare pentru femei


1. Împărțiți uniform părul din creștet în trei secțiuni. Începeți cu secțiunea din mijloc, apoi coafați secțiunile de pe ambele părți. Introduceți întotdeauna clama la linia părului.

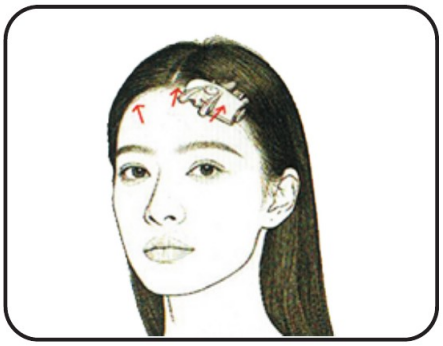

2. Deschideți clama și prindeți o secțiune de păr. Introduceți dinții în păr la linia părului, cu dinții așezați plat pe scalp. Nu prindeți prea mult păr. Asigurați-vă că fiecare dinte ține puțin păr, apoi eliberați părul. Lăsați clama în păr timp de 2–3 minute, apoi scoateți-o. Puteți ajusta durata după necesități.

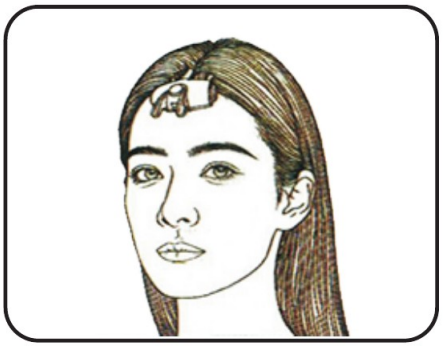

3. Scoateți clama și înfoiați ușor cu degetele părul coafat. Nu pieptănați părul, deoarece astfel volumul dispare. Pentru ca volumul să reziste mai mult, aplicați o cantitate mică de fixativ. Nu pulverizați fixativul în ochi, în gură sau în nas. Dacă nu sunteți mulțumită de rezultat, repetați pașii 1 și 2.

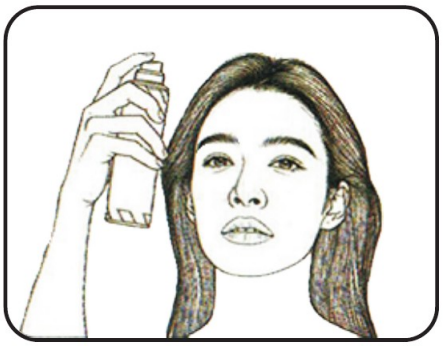

ÎNCĂRCARE

Când bateria este aproape descărcată, indicatorul luminos clipește roșu de cinci ori și dispozitivul emite cinci semnale sonore.

Conectați dispozitivul la un încărcător USB cu ajutorul cablului de încărcare furnizat. Indicatorul luminos clipește roșu în timpul încărcării și rămâne aprins roșu când bateria este complet încărcată. O

încărcare completă durează aprox. 120 de minute. Timpul real de încărcare depinde de încărcătorul USB utilizat și de condițiile ambientale.

Dispozitivul poate fi utilizat în timpul încărcării. Indicatorul nivelului de încălzire selectat rămâne aprins în timpul utilizării.

Cu bateria complet încărcată, dispozitivul poate fi utilizat de aproximativ 3 ori la nivelul 1, timp de aproximativ 4 minute de fiecare dată. Timpul real de funcționare depinde de condițiile de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PRIVIND SIGURANȚA

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Utilizați dispozitivul numai pe părul uscat. Nu îl utilizați când părul este umed.
- Nu utilizați dispozitivul în cadă sau la duș. Nu spălați niciodată dispozitivul și nu îl scufundați în apă.
- **Benzile de încălzire** din interiorul dinților se încălzesc în timpul utilizării. Nu le atingeți cât timp dispozitivul este pornit. Pericol de arsuri.
- Dispozitivul conține elemente de încălzire. Țineți-l departe de materiale inflamabile.

SIGURANȚA BATERIEI

- Dispozitivul conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Nu deschideți dispozitivul și nu încercați să scoateți, să dezasamblați sau să înlocuiți singur bateria.
- Țineți dispozitivul departe de flăcări deschise și surse de căldură și nu îl lăsați în lumina directă a soarelui sau într-o mașină încinsă. Nu aruncați niciodată dispozitivul în foc.
- Nu perforați, nu striviți și nu scăpați dispozitivul.
- Încărcați dispozitivul numai cu cablul furnizat și cu un încărcător USB cu o ieșire de 5V ⎓ 0,45A sau mai mare. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul încărcării.
- Dacă dispozitivul se încălzește neobișnuit de tare, se umflă, prezintă scurgeri sau emană miros, nu îl mai utilizați și deconectați imediat cablul de încărcare.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, opriți dispozitivul, deconectați cablul de încărcare și lăsați dispozitivul să se răcească complet.
- Îndepărtați cu grijă firele de păr de pe dinți. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu lăsați apa să pătrundă în dispozitiv.
- Nu utilizați detergenți, solvenți sau materiale abrazive.
- Depozitați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat, la care copiii nu au acces, numai după ce s-a răcit complet.
- Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă lungă de timp, încărcați bateria aproximativ o dată la 3 luni.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.