SR: HAIRVIA – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PREGLED PROIZVODA

HAIRVIA je punjiva grejna šnala za kosu koja daje volumen u korenu kose na temenu. Ima dva nivoa grejanja i automatski se isključuje posle 4 minuta neprekidnog rada.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Naziv proizvoda: HAIRVIA
Broj modela: E01
Ulazna snaga: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Baterija: cilindrična litijum-jonska punjiva ćelija, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Nivoi grejanja: nivo 1: 85 ℃ ± 20 ℃, nivo 2: 100 ℃ ± 20 ℃
Automatsko isključivanje: posle 4 minuta neprekidnog rada
Vreme punjenja: pribl. 120 minuta
Dimenzije proizvoda: 156,9 × 83 × 55 mm
Težina proizvoda: 106 g
Temperature, vremena i druge vrednosti u ovom uputstvu zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima i služe samo kao orijentacija. Stvarne performanse mogu se razlikovati u praktičnoj upotrebi.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- Grejna šnala za kosu HAIRVIA × 1
- USB kabl za punjenje × 1

USB punjač nije priložen.

DELOVI I KONTROLE

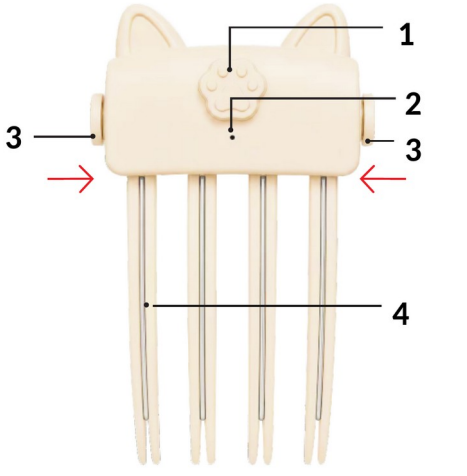

1. **Dugme za uključivanje**
2. **Indikatorska lampica**
3. **Dugme za otvaranje šnale (po jedno sa svake strane)**
4. **Grejne trake**


PRE UPOTREBE

Pre prve upotrebe potpuno napunite uređaj kako bi mogao da dostigne punu radnu temperaturu.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Uključivanje i izbor nivoa grejanja

Pritisnite i držite **dugme za uključivanje** 1,5 sekundi da biste uključili uređaj. Uređaj se oglasi sa dva zvučna signala.

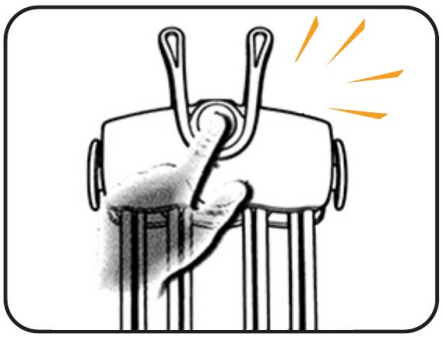


- Kratko pritisnite **dugme za uključivanje** da biste prešli sa nivoa 1 na nivo 2 i obrnuto. Uređaj se svaki put oglasi jednim zvučnim signalom.
- **Indikatorska lampica** prikazuje izabrani nivo grejanja (pogledajte tabelu ispod).
- Uređaj pamti poslednji korišćeni nivo grejanja i pri uključivanju se pokreće na tom nivou.
- Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite **dugme za uključivanje** 1,5 sekundi. Uređaj se oglasi sa dva zvučna signala.
- Posle 4 minuta neprekidnog rada uređaj se oglasi sa dva zvučna signala i automatski se isključi. Za nastavak ga ponovo uključite.

Indikatorska lampica	Nivo grejanja	Temperatura
Zelena	Nivo 1	85 °C ± 20 °C
Plava	Nivo 2	100 °C ± 20 °C

Stvarna temperatura može da se razlikuje u zavisnosti od uslova okoline, preostalog nivoa napunjenosti baterije i drugih faktora. Odstupanje do ±20 °C je normalno.


Otvaranje šnale

Istovremeno pritisnite oba **dugmeta za otvaranje šnale** da biste otvorili šnalu.

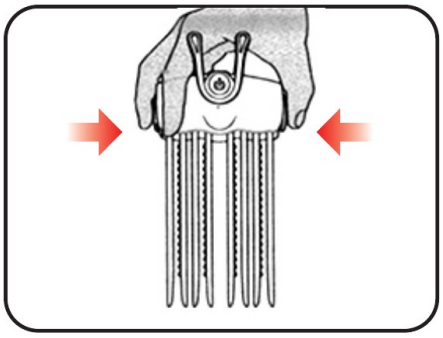


Uputstvo za oblikovanje za muškarce


1. Uhvatite pramen kose koji želite prvo da oblikujete. Otvorite šnalu i umetnite zupce u kosu duž linije kose, tako da zupci budu tesno uz kožu glave. Ne stežite previše kose. Proverite da li svaki zubac drži malo kose, a zatim pustite kosu. Ostavite šnalu u kosi 2 do 3 minuta, a zatim je skinite. Vreme možete prilagoditi po potrebi.

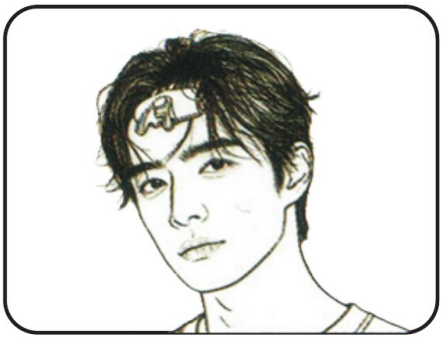

2. Počnite na vrhu glave, a zatim oblikujte kosu sa obe strane temena. Šnalu uvek umetnite uz liniju kose.

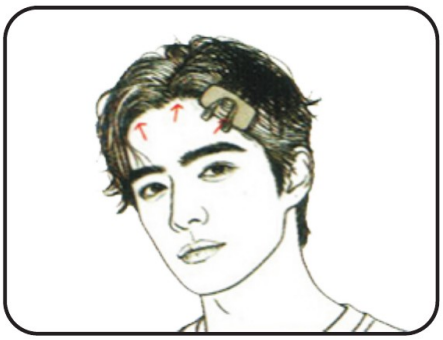


3. Skinite šnalu i nežno rastresite oblikovanu kosu prstima. Ne češljajte kosu jer se tako gubi volumen. Da bi volumen duže trajao, nanesite malu količinu laka za kosu. Ne prskajte ga u oči, usta ili nos. Ako niste zadovoljni rezultatom, ponovite korake 1 i 2.

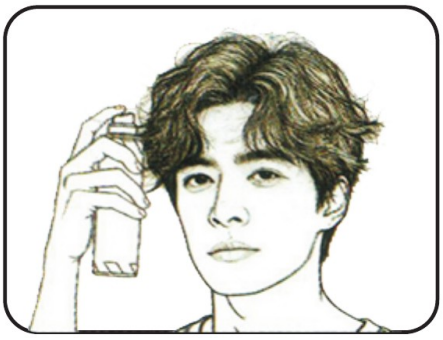


Uputstvo za oblikovanje za žene


1. Kosu na temenu ravnomerno podelite na tri dela. Počnite od srednjeg dela, a zatim oblikujte delove sa obe strane. Šnalu uvek umetnite uz liniju kose.

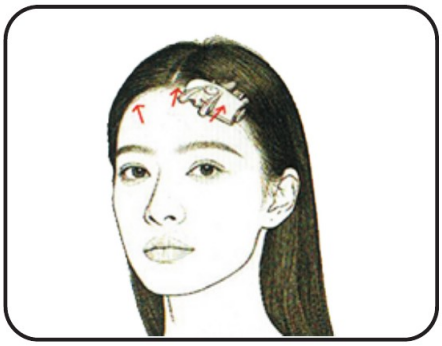

2. Otvorite šnalu i uhvatite jedan deo kose. Umetnite zupce u kosu uz liniju kose, tako da zupci leže ravno uz kožu glave. Ne stežite previše kose. Proverite da li svaki zubac drži malo kose, a zatim pustite kosu. Ostavite šnalu u kosi 2 do 3 minuta, a zatim je skinite. Vreme možete prilagoditi po potrebi.

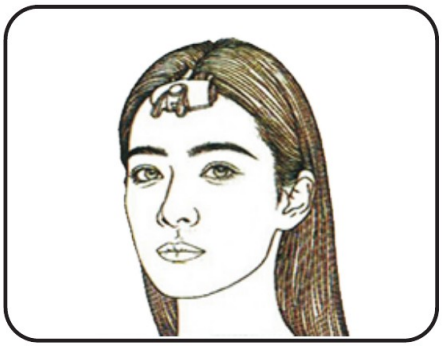

3. Skinite šnalu i nežno rastresite oblikovanu kosu prstima. Ne češljajte kosu jer se tako gubi volumen. Da bi volumen duže trajao, nanesite malu količinu laka za kosu. Ne prskajte ga u oči, usta ili nos. Ako niste zadovoljni rezultatom, ponovite korake 1 i 2.

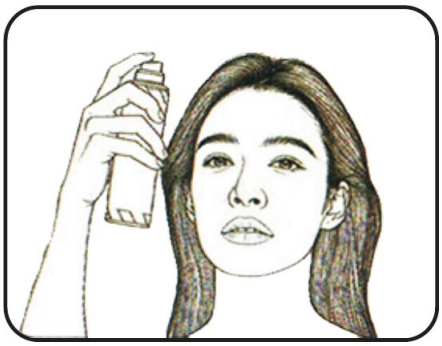

PUNJENJE

Kada je baterija skoro prazna, indikatorska lampica pet puta zatreperi crveno i uređaj se oglasi sa pet zvučnih signala.

Priključite uređaj na USB punjač pomoću priloženog kabla za punjenje. Indikatorska lampica treperi crveno tokom punjenja i svetli crveno kada je baterija potpuno napunjena. Potpuno punjenje traje pribl. 120 minuta. Stvarno vreme punjenja zavisi od korišćenog USB punjača i uslova okoline.

Uređaj može da se koristi tokom punjenja. Indikatorska lampica izabranog nivoa grejanja svetli tokom upotrebe.

Sa potpuno napunjenom baterijom uređaj može da se koristi na nivou 1 oko 3 puta, svaki put oko 4 minuta. Stvarno vreme rada zavisi od uslova upotrebe.

OSNOVNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Držite uređaj van domašaja dece.
- Koristite uređaj samo na suvoj kosi. Ne koristite ga kada je kosa vlažna.
- Ne koristite uređaj u kadi ili pod tušem. Nikada ne perite uređaj i ne potapajte ga u vodu.
- **Grejne trake** u zupcima se zagrevaju tokom upotrebe. Ne dodirujte ih dok je uređaj uključen. Opasnost od opekotina.
- Uređaj sadrži grejne elemente. Držite ga dalje od zapaljivih materijala.

BEZBEDNOST BATERIJE

- Uređaj sadrži ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Ne otvarajte uređaj i ne pokušavajte sami da uklonite, rastavite ili zamenite bateriju.
- Držite uređaj dalje od otvorenog plamena i izvora toplote i ne ostavljajte ga na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vrelom automobilu. Nikada ne bacajte uređaj u vatru.
- Ne bušite, ne gnječite i ne ispuštajte uređaj.
- Punite uređaj samo priloženim kablom i USB punjačem sa izlazom od 5V ⎓ 0,45A ili više. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom punjenja.
- Ako se uređaj neuobičajeno zagreje, naduva, curi ili ispušta miris, odmah prestanite da ga koristite i isključite kabl za punjenje.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Pre čišćenja isključite uređaj, isključite kabl za punjenje i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Pažljivo uklonite kosu sa zubaca. Obrišite uređaj mekom, suvom ili blago vlažnom krpom. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
- Ne koristite sredstva za čišćenje, rastvarače ili abrazivne materijale.
- Uređaj odložite na hladno i suvo mesto van domašaja dece, tek kada se potpuno ohladi.
- Ako uređaj duže vreme ne koristite, napunite bateriju otprilike na svaka 3 meseca.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: HAIRVIA – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

HAIRVIA је пуњива грејна шнала за косу која даје волумен у корену косе на темену. Има два нивоа грејања и аутоматски се искључује после 4 минута непрекидног рада.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА


Назив производа: HAIRVIA
Број модела: E01
Улазна снага: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Батерија: цилиндрична литијум-јонска пуњива ћелија, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Нивои грејања: ниво 1: 85 °C ± 20 °C, ниво 2: 100 °C ± 20 °C
Аутоматско искључивање: после 4 минута непрекидног рада
Време пуњења: прибл. 120 минута
Димензије производа: 156,9 × 83 × 55 mm
Тежина производа: 106 g
Температуре, времена и друге вредности у овом упутству засноване су на лабораторијским испитивањима и служе само као оријентација. Стварне перформансе могу се разликовати у практичној употреби.

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

- Грејна шнала за косу HAIRVIA × 1
- USB кабл за пуњење × 1

USB пуњач није приложен.

ДЕЛОВИ И КОНТРОЛЕ

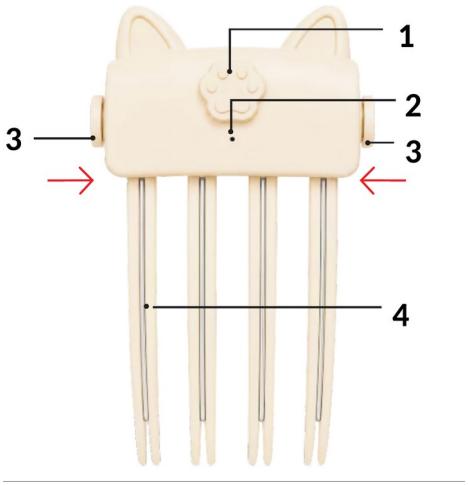

1. **Дугме за укључивање**
2. **Индикаторска лампица**
3. **Дугме за отварање шнале (по једно са сваке стране)**
4. **Грејне траке**


ПРЕ УПОТРЕБЕ

Пре прве употребе потпуно напуните уређај како би могао да достигне пуну радну температуру.

УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

Укључивање и избор нивоа грејања

Притисните и држите **дугме за укључивање** 1,5 секунди да бисте укључили уређај. Уређај се огласи са два звучна сигнала.

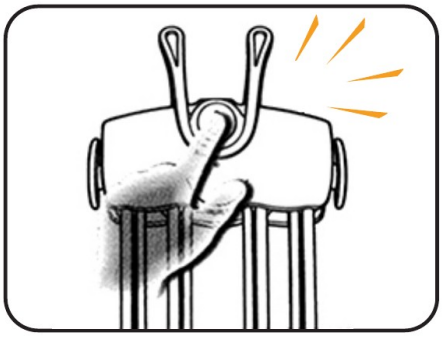


- Кратко притисните **дугме за укључивање** да бисте прешли са нивоа 1 на ниво 2 и обрнуто. Уређај се сваки пут огласи једним звучним сигналом.
- **Индикаторска лампица** приказује изабрани ниво грејања (погледајте табелу испод).
- Уређај памти последњи коришћени ниво грејања и при укључивању се покреће на том нивоу.
- Да бисте искључили уређај, притисните и држите **дугме за укључивање** 1,5 секунди. Уређај се огласи са два звучна сигнала.
- После 4 минута непрекидног рада уређај се огласи са два звучна сигнала и аутоматски се искључи. За наставак га поново укључите.

Индикаторска лампица	Ниво грејања	Температура
Зелена	Ниво 1	85 °C ± 20 °C
Плава	Ниво 2	100 °C ± 20 °C

Стварна температура може да се разликује у зависности од услова околине, преосталог нивоа напуњености батерије и других фактора. Одступање до ±20 °C је нормално.


Отварање шнале

Истовремено притисните оба **дугмета за отварање шнале** да бисте отворили шналу.

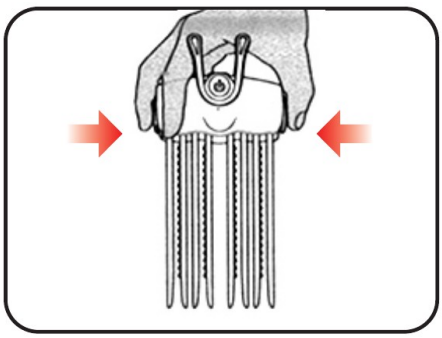


Упутство за обликовање за мушкарце


1. Ухватите прамен косе који желите прво да обликујете. Отворите шналу и уметните зупце у косу дуж линије косе, тако да зупци буду тесно уз кожу главе. Не стежите превише косе. Проверите да ли сваки зубац држи мало косе, а затим пустите косу. Оставите шналу у коси 2 до 3 минута, а затим је скините. Време можете прилагодити по потреби.

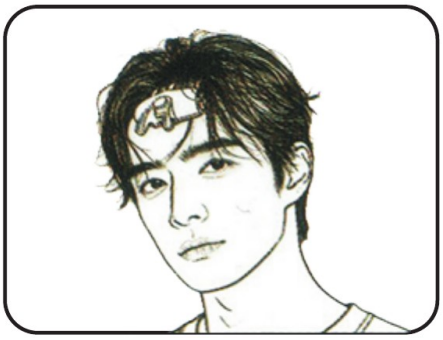

2. Почните на врху главе, а затим обликујте косу са обе стране темена. Шналу увек уметните уз линију косе.

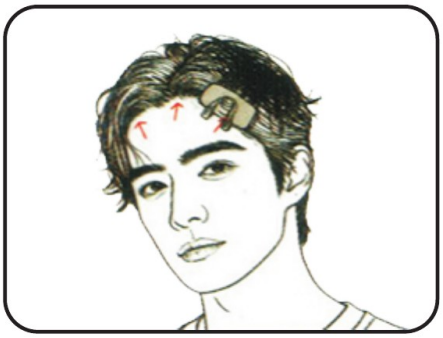


3. Скините шналу и нежно растресите обликовану косу прстима. Не чешљајте косу јер се тако губи волумен. Да би волумен дуже трајао, нанесите малу количину лака за косу. Не прскајте га у очи, уста или нос. Ако нисте задовољни резултатом, поновите кораке 1 и 2.

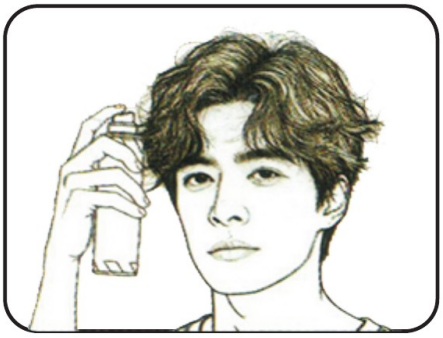

Упутство за обликовање за жене

1. Косу на темену равномерно поделите на три дела. Почните од средњег дела, а затим обликујте делове са обе стране. Шналу увек уметните уз линију косе.

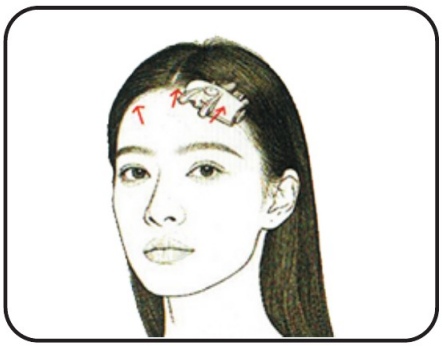

2. Отворите шналу и ухватите један део косе. Уметните зупце у косу уз линију косе, тако да зупци леже равно уз кожу главе. Не стежите превише косе. Проверите да ли сваки зубац држи мало косе, а затим пустите косу. Оставите шналу у коси 2 до 3 минута, а затим је скините. Време можете прилагодити по потреби.



3. Скините шналу и нежно растресите обликовану косу прстима. Не чешљајте косу јер се тако губи волумен. Да би волумен дуже трајао, нанесите малу количину лака за косу. Не прскајте га у очи, уста или нос. Ако нисте задовољни резултатом, поновите кораке 1 и 2.



ПУЊЕЊЕ

Када је батерија скоро празна, индикаторска лампица пет пута затрепери црвено и уређај се огласи са пет звучних сигнала.

Прикључите уређај на USB пуњач помоћу приложеног кабла за пуњење. Индикаторска лампица трепери црвено током пуњења и светли црвено када је батерија потпуно напуњена. Потпуно пуњење траје прибл. 120 минута. Стварно време пуњења зависи од коришћеног USB пуњача и услова околине.

Уређај може да се користи током пуњења. Индикаторска лампица изабраног нивоа грејања светли током употребе.

Са потпуно напуњеном батеријом уређај може да се користи на нивоу 1 око 3 пута, сваки пут око 4 минута. Стварно време рада зависи од услова употребе.

ОСНОВНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Држите уређај ван домашаја деце.
- Користите уређај само на сувој коси. Не користите га када је коса влажна.
- Не користите уређај у кади или под тушем. Никада не перите уређај и не потапајте га у воду.
- **Грејне траке** у зупцима се загревају током употребе. Не додирујте их док је уређај укључен. Опасност од опекотина.
- Уређај садржи грејне елементе. Држите га даље од запаљивих материјала.

БЕЗБЕДНОСТ БАТЕРИЈЕ

- Уређај садржи уграђену литијум-јонску пуњиву батерију. Не отварајте уређај и не покушавајте сами да уклоните, раставите или замените батерију.
- Држите уређај даље од отвореног пламена и извора топлоте и не остављајте га на директној сунчевој светлости или у врелом аутомобилу. Никада не бацајте уређај у ватру.
- Не бушите, не гњечите и не испуштајте уређај.
- Пуните уређај само приложеним каблом и USB пуњачем са излазом од 5V ⎓ 0,45A или више. Не остављајте уређај без надзора током пуњења.
- Ако се уређај неуобичајено загреје, надува, цури или испушта мирис, одмах престаните да га користите и искључите кабл за пуњење.

ЧИШЋЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

- Пре чишћења искључите уређај, искључите кабл за пуњење и сачекајте да се уређај потпуно охлади.
- Пажљиво уклоните косу са зубаца. Обришите уређај меком, сувом или благо влажном крпом. Пазите да вода не уђе у уређај.
- Не користите средства за чишћење, растваче или абразивне материјале.
- Уређај одложите на хладно и суво место ван домашаја деце, тек када се потпуно охлади.
- Ако уређај дуже време не користите, напуните батерију отприлике на свака 3 месеца.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније