# SL: HAIRVIA – NAVODILA ZA UPORABO

### PREGLED IZDELKA

HAIRVIA je ogrevana sponka za lase s polnilno baterijo, ki doda volumen pri koreninicah las na temenu. Ima dve stopnji segrevanja in se samodejno izklopi po 4 minutah neprekinjenega delovanja.

---

### SPECIFIKACIJE IZDELKA

**Ime izdelka:** HAIRVIA
**Številka modela:** E01
**Vhodna moč:** 5V ⎓ 0,45A (USB)
**Baterija:** cilindrična litij-ionska polnilna celica, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
**Stopnji segrevanja:** stopnja 1: 85 °C ± 20 °C, stopnja 2: 100 °C ± 20 °C
**Samodejni izklop:** po 4 minutah neprekinjenega delovanja
**Čas polnjenja:** pribl. 120 minut
**Dimenzije izdelka:** 156,9 × 83 × 55 mm
**Teža izdelka:** 106 g
Temperature, časi in druge vrednosti v teh navodilih temeljijo na laboratorijskih preizkusih in so le informativne. Dejansko delovanje se lahko pri uporabi razlikuje.

---


### VSEBINA PAKETA

- Ogrevana sponka za lase HAIRVIA × 1
- Kabel USB za polnjenje × 1

Polnilnik USB ni priložen.

---

### DELI IN UPRAVLJALNI ELEMENTI

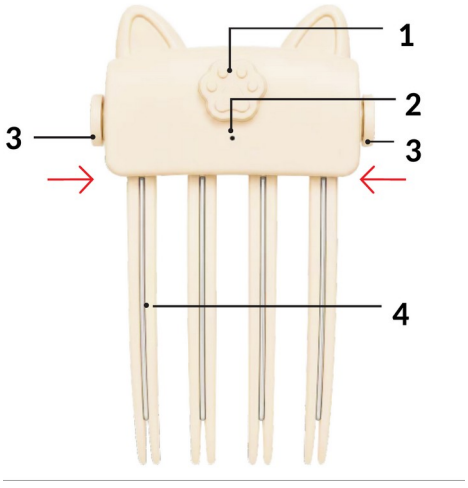


1. **Gumb za vklop**
2. **Indikatorska lučka**
3. **Gumb za odpiranje sponke (po eden na vsaki strani)**
4. **Grelni trakovi**


## PRED UPORABO

Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite, da lahko doseže polno delovno temperaturo.

## NAVODILA ZA UPORABO

### Vklop in izbira stopnje segrevanja

Pritisnite in 1,5 sekunde držite **gumb za vklop**, da napravo vklopite. Naprava dvakrat zapiska.

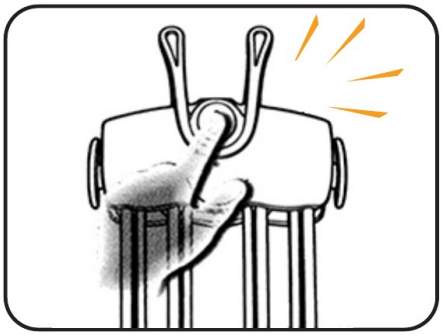


- Na kratko pritisnite **gumb za vklop**, da preklopite med stopnjo 1 in stopnjo 2. Naprava vsakič enkrat zapiska.
- **Indikatorska lučka** prikazuje izbrano stopnjo segrevanja (glejte spodnjo preglednico).
- Naprava si zapomni nazadnje uporabljeno stopnjo segrevanja in se ob vklopu zažene na tej stopnji.
- Za izklop naprave pritisnite in 1,5 sekunde držite **gumb za vklop**. Naprava dvakrat zapiska.
- Po 4 minutah neprekinjenega delovanja naprava dvakrat zapiska in se samodejno izklopi. Za nadaljevanje jo ponovno vklopite.

| Indikatorska lučka | Stopnja segrevanja | Temperatura |
|---|---|---|
| Zelena | Stopnja 1 | 85 °C ± 20 °C |
| Modra | Stopnja 2 | 100 °C ± 20 °C |

Dejanska temperatura se lahko razlikuje glede na pogoje okolice, preostalo napolnjenost baterije in druge dejavnike. Odstopanje do ±20 °C je normalno.


### Odpiranje sponke

Hkrati pritisnite oba **gumba za odpiranje sponke**, da sponko odprete.

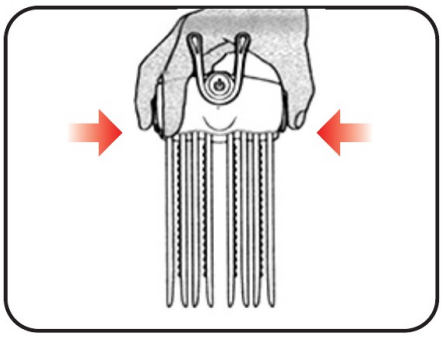


**Navodila za oblikovanje za moške**


**1.** Primite pramen las, ki ga želite oblikovati najprej. Odprite sponko in vstavite zobce v lase ob liniji las, tako da se zobci tesno prilegajo lasišču. Ne vpnite preveč las. Prepričajte se, da vsak zobec drži nekaj las, nato lase spustite. Sponko pustite v laseh 2 do 3 minute, nato jo odstranite. Čas lahko po potrebi prilagodite.

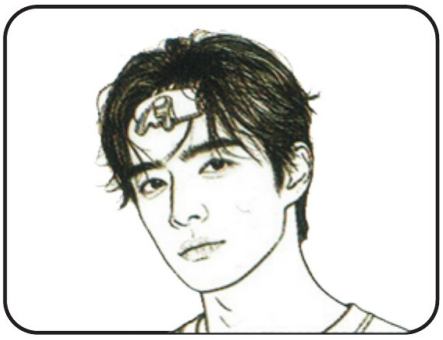

**2.** Začnite na vrhu glave, nato oblikujte lase na obeh straneh temena. Sponko vedno vstavite ob liniji las.

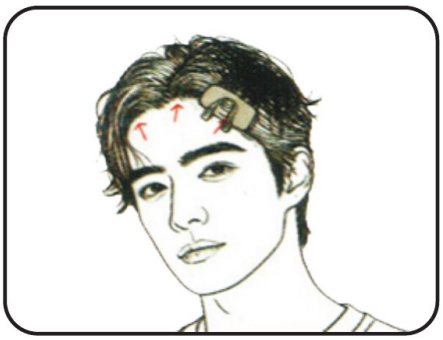


**3.** Odstranite sponko in oblikovane lase nežno razrahljajte s prsti. Las ne česajte, saj s tem odstranite volumen. Da bo volumen zdržal dlje, nanesite malo laka za lase. Ne pršite ga v oči, usta ali nos. Če z rezultatom niste zadovoljni, ponovite koraka 1 in 2.

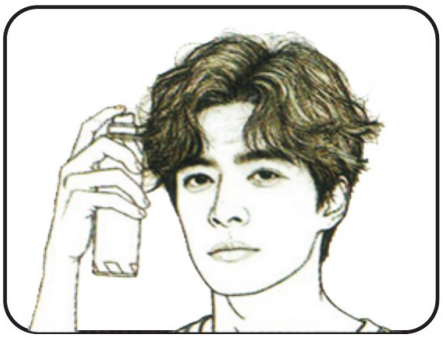


**Navodila za oblikovanje za ženske**


**1.** Lase na temenu enakomerno razdelite na tri dele. Začnite s srednjim delom, nato oblikujte dela na obeh straneh. Sponko vedno vstavite ob liniji las.

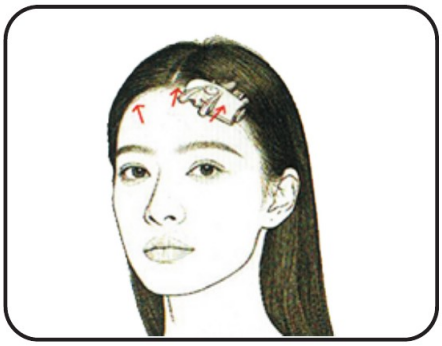

**2.** Odprite sponko in primite en del las. Zobce vstavite v lase ob liniji las, tako da se zobci ravno prilegajo lasišču. Ne vpnite preveč las. Prepričajte se, da vsak zobec drži nekaj las, nato lase spustite. Sponko pustite v laseh 2 do 3 minute, nato jo odstranite. Čas lahko po potrebi prilagodite.

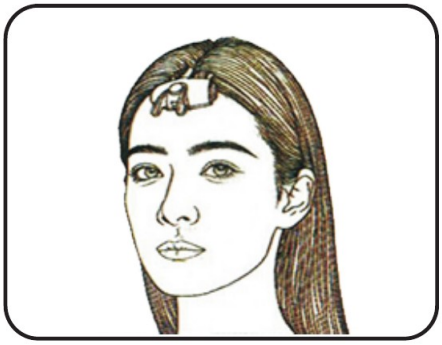

**3.** Odstranite sponko in oblikovane lase nežno razrahljajte s prsti. Las ne česajte, saj s tem odstranite volumen. Da bo volumen zdržal dlje, nanesite malo laka za lase. Ne pršite ga v oči, usta ali nos. Če z rezultatom niste zadovoljni, ponovite koraka 1 in 2.

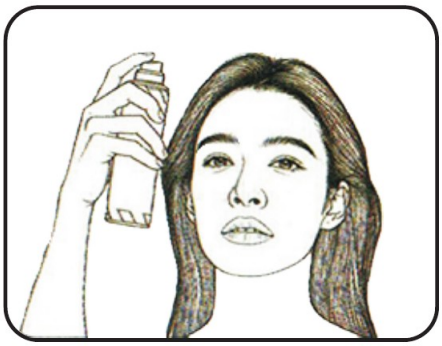

---

**POLNJENJE**

Ko je baterija skoraj prazna, indikatorska lučka petkrat utripne rdeče in naprava petkrat zapiska.

Napravo s priloženim kablom za polnjenje priključite na polnilnik USB. Med polnjenjem indikatorska lučka utripa rdeče, ko je baterija popolnoma napolnjena, pa sveti rdeče. Polno polnjenje traja pribl. 120 minut. Dejanski čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika USB in pogojev okolice.

Napravo lahko uporabljate med polnjenjem. Indikatorska lučka izbrane stopnje segrevanja med uporabo sveti.

S popolnoma napolnjeno baterijo lahko napravo na stopnji 1 uporabite približno 3-krat, vsakič približno 4 minute. Dejanski čas delovanja je odvisen od pogojev uporabe.

---

**OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA**

- Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Napravo uporabljajte samo na suhih laseh. Ne uporabljajte je, ko so lasje vlažni.
- Naprave ne uporabljajte v kadi ali pod prho. Naprave nikoli ne perite in je ne potapljajte v vodo.
- **Grelni trakovi** v zobcih se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se jih, ko je naprava vklopljena. Nevarnost opeklin.
- Naprava vsebuje grelne elemente. Hranite jo stran od vnetljivih materialov.

---

**VARNOST BATERIJE**

- Naprava vsebuje vgrajeno litij-ionsko polnilno baterijo. Naprave ne odpirajte in baterije ne poskušajte sami odstraniti, razstaviti ali zamenjati.
- Napravo hranite stran od odprtega ognja in virov toplote ter je ne puščajte na neposredni sončni svetlobi ali v vročem avtomobilu. Naprave nikoli ne mečite v ogenj.
- Naprave ne prebadajte, ne stiskajte in pazite, da vam ne pade na tla.
- Napravo polnite samo s priloženim kablom in polnilnikom USB z izhodom 5V ⎓ 0,45A ali več. Med polnjenjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Če se naprava nenavadno segreje, napihne, pušča ali oddaja vonj, jo takoj prenehajte uporabljati in odklopite kabel za polnjenje.

---

**ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE**

- Pred čiščenjem napravo izklopite, odklopite kabel za polnjenje in počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
- Previdno odstranite lase z zobcev. Napravo obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Pazite, da v napravo ne pride voda.
- Ne uporabljajte čistil, topil ali abrazivnih sredstev.
- Napravo shranite na hladnem in suhem mestu zunaj dosega otrok, šele ko se popolnoma ohladi.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, baterijo napolnite približno vsake 3 mesece.

---

**NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:**



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.

CE

Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.