SK: HAIRVIA – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU

HAIRVIA je nabíjateľná vyhrievaná sponka do vlasov, ktorá dodáva objem pri korienkoch vlasov na temene hlavy. Má dva stupne ohrevu a po 4 minútach nepretržitej prevádzky sa automaticky vypne.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU


Názov produktu: HAIRVIA
Číslo modelu: E01
Vstup: 5V ⎓ 0,45A (USB)
Batéria: valcový lítium-iónový nabíjateľný článok, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Stupne ohrevu: stupeň 1: 85 °C ± 20 °C, stupeň 2: 100 °C ± 20 °C
Automatické vypnutie: po 4 minútach nepretržitej prevádzky
Čas nabíjania: pribl. 120 minút
Rozmery produktu: 156,9 × 83 × 55 mm
Hmotnosť produktu: 106 g
Teploty, časy a ďalšie hodnoty v tomto návode vychádzajú z laboratórnych testov a sú iba orientačné. Skutočný výkon sa môže pri praktickom používaní líšiť.

OBSAH BALENIA

- Vyhrievaná sponka do vlasov HAIRVIA × 1
- Nabíjací kábel USB × 1

Nabíjačka USB nie je súčasťou balenia.

ČASTI A OVLÁDACIE PRVKY

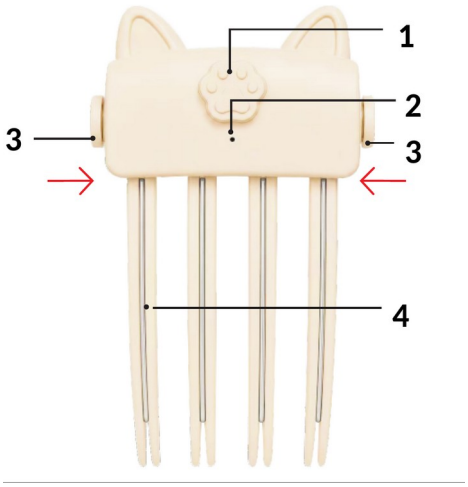

1. **Tlačidlo zapnutia**
2. **Kontrolka**
3. **Tlačidlo na otvorenie sponky (po jednom na každej strane)**
4. **Vyhrievacie pásiky**


PRED POUŽITÍM

Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite, aby mohlo dosiahnuť plnú prevádzkovú teplotu.

NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnutie a voľba stupňa ohrevu

Stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia** na 1,5 sekundy, aby ste zariadenie zapli. Zariadenie dvakrát pípne.

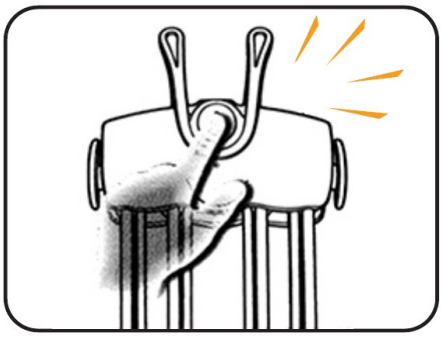


- Krátkym stlačením **tlačidla zapnutia** prepínate medzi stupňom 1 a stupňom 2. Zariadenie zakaždým raz pípne.
- **Kontrolka** ukazuje zvolený stupeň ohrevu (pozrite si tabuľku nižšie).
- Zariadenie si pamätá naposledy použitý stupeň ohrevu a pri zapnutí sa spustí na tomto stupni.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia** na 1,5 sekundy. Zariadenie dvakrát pípne.
- Po 4 minútach nepretržitej prevádzky zariadenie dvakrát pípne a automaticky sa vypne. Ak chcete pokračovať, znova ho zapnite.

Kontrolka	Stupeň ohrevu	Teplota
Zelená	Stupeň 1	85 °C ± 20 °C
Modrá	Stupeň 2	100 °C ± 20 °C

Skutočná teplota sa môže líšiť v závislosti od okolitých podmienok, zostávajúceho nabitia batérie a ďalších faktorov. Odchýlka do ±20 °C je normálna.


Otvorenie sponky

Súčasne stlačte obe **tlačidlá na otvorenie sponky**, aby ste sponku otvorili.

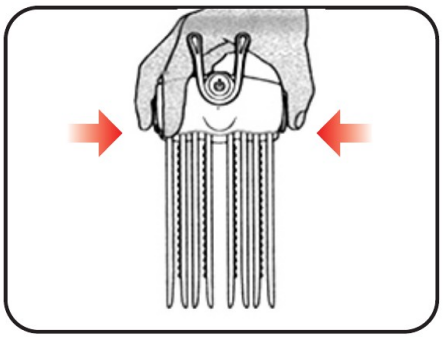


Návod na úpravu účesu pre mužov


1. Uchopte prameň vlasov, ktorý chcete upraviť ako prvý. Otvorte sponku a zasuňte zúbky do vlasov pozdĺž línie vlasov tak, aby zúbky tesne priliehali k pokožke hlavy. Neupínajte príliš veľa vlasov. Uistite sa, že každý zúbok drží trochu vlasov, a potom vlasy pustite. Nechajte sponku vo vlasoch 2 až 3 minúty a potom ju odstráňte. Čas môžete podľa potreby upraviť.

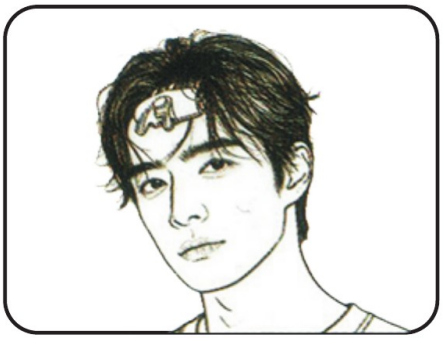

2. Začnite na vrchu hlavy a potom upravte vlasy po oboch stranách temena. Sponku vždy zasúvajte pri línii vlasov.

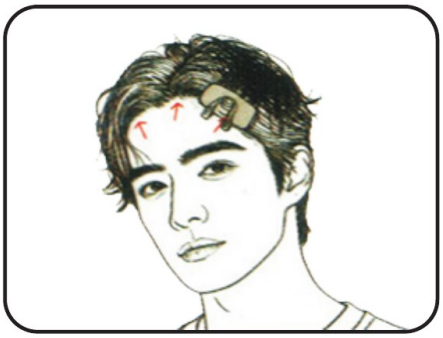


3. Odstráňte sponku a upravené vlasy jemne načechrajte prstami. Vlasy nečešte, pretože by sa tým objem stratil. Aby objem vydržal dlhšie, naneste malé množstvo laku na vlasy. Nestriekajte ho do očí, úst ani nosa. Ak nie ste s výsledkom spokojný, zopakujte kroky 1 a 2.

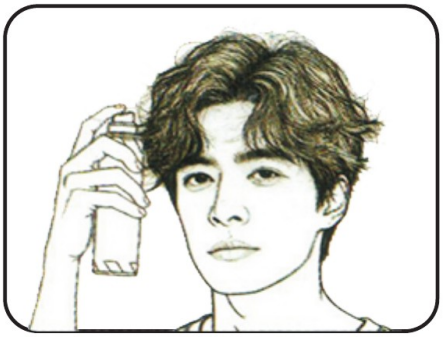

Návod na úpravu účesu pre ženy

1. Vlasy na temene rovnomerne rozdeľte na tri časti. Začnite strednou časťou a potom upravte časti po oboch stranách. Sponku vždy zasúvajte pri línii vlasov.

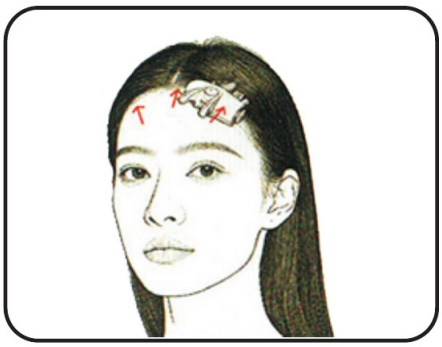

2. Otvorte sponku a uchopte jednu časť vlasov. Zasuňte zúbky do vlasov pri línii vlasov tak, aby zúbky ležali naplocho na pokožke hlavy. Neupínajte príliš veľa vlasov. Uistite sa, že každý zúbok drží trochu vlasov, a potom vlasy pustite. Nechajte sponku vo vlasoch 2 až 3 minúty a potom ju odstráňte. Čas môžete podľa potreby upraviť.



3. Odstráňte sponku a upravené vlasy jemne načechrajte prstami. Vlasy nečešte, pretože by sa tým objem stratil. Aby objem vydržal dlhšie, naneste malé množstvo laku na vlasy. Nestriekajte ho do očí, úst ani nosa. Ak nie ste s výsledkom spokojná, zopakujte kroky 1 a 2.



NABÍJANIE

Keď je batéria takmer vybitá, kontrolka päťkrát zabliká na červeno a zariadenie päťkrát pípne.

Pripojte zariadenie k nabíjačke USB pomocou dodaného nabíjacieho kábla. Počas nabíjania kontrolka bliká na červeno a po úplnom nabití batérie svieti nepretržite na červeno. Úplné nabitie trvá pribl. 120 minút. Skutočný čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky USB a okolitých podmienok.

Zariadenie možno používať aj počas nabíjania. Kontrolka zvoleného stupňa ohrevu počas používania svieti.

S úplne nabitou batériou možno zariadenie na stupni 1 použiť približne 3-krát, zakaždým približne 4 minúty. Skutočná doba prevádzky závisí od podmienok používania.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie používajte iba na suché vlasy. Nepoužívajte ho, keď máte vlhké vlasy.
- Zariadenie nepoužívajte vo vani ani v sprche. Zariadenie nikdy neumývajte ani neponárajte do vody.
- **Vyhrievacie pásiky** vo vnútri zúbkov sa počas používania zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, keď je zariadenie zapnuté. Nebezpečenstvo popálenia.
- Zariadenie obsahuje vyhrievacie prvky. Uchovávajte ho mimo dosahu horľavých materiálov.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

- Zariadenie obsahuje vstavanú lítium-iónovú nabíjateľnú batériu. Zariadenie neotvárajte a nepokúšajte sa batériu sami vybrať, rozobrať alebo vymeniť.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla a nenechávajte ho na priamom slnku ani v rozpálenom aute. Zariadenie nikdy nehádžte do ohňa.
- Zariadenie neprepichujte, nestláčajte a nenechajte ho spadnúť.
- Zariadenie nabíjajte iba dodaným káblom a nabíjačkou USB s výstupom 5V ⎓ 0,45A alebo vyšším. Počas nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Ak sa zariadenie nezvyčajne zahreje, nafúkne, vyteká z neho kvapalina alebo vydáva zápach, okamžite ho prestaňte používať a odpojte nabíjací kábel.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte nabíjací kábel a nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Opatrne odstráňte vlasy zo zúbkov. Zariadenie utrite mäkkou, suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla voda.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne materiály.
- Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí, a to až po úplnom vychladnutí.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabite batériu približne každé 3 mesiace.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

CE Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.