


SL: HANDROLLER – NAVODILA ZA UPORABO

PREGLED IZDELKA

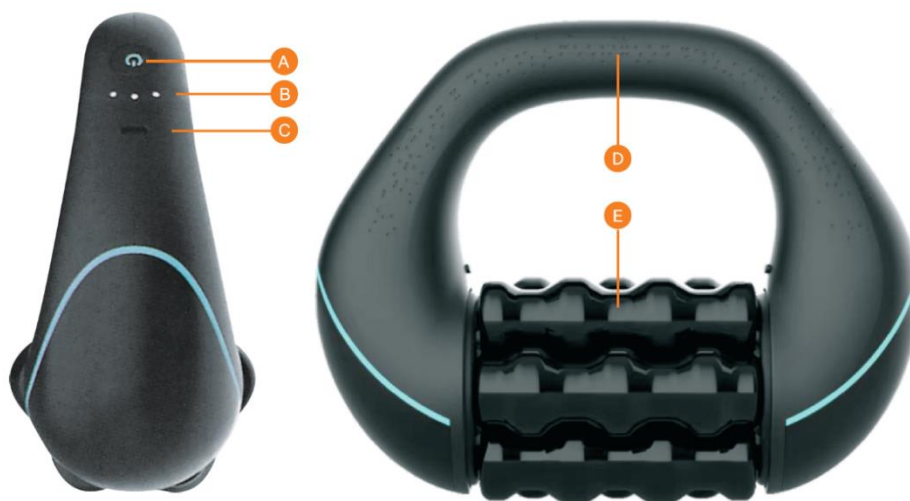

- A. Gumb za vklop / nastavitev hitrosti
- B. Indikatorske lučke za vklop / hitrost
- C. USB-C priključek za polnjenje
- D. Ročaj z več možnostmi oprijema
- E. Valjčna kletka

KAKO UPORABLJATI

Pred uporabo naprave preberite vsa opozorila in navodila.

1. **Vklop:**

Močno pritisnite in približno 1 sekundo držite gumb za vklop, ki se nahaja na vrhu ročaja. Valjčna kletka se bo samodejno začela vrteti.

2. **Nastavitev hitrosti**

Vsak kratek pritisk na gumb za vklop preklaplja med razpoložljivimi nastavitvami hitrosti (1–3), kar prikazujejo indikatorske lučke nad gumbom.

3. **Izklop**

Močno pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se naprava ne izklopi.

Pozor: Pri uporabi naprave v bližini ohlapnih oblačil ali dolgih las bodite previdni, saj se lahko zapletejo v premikajoče se dele.

POLNJENJE NAPRAVE

Za polnjenje naprave priključite priloženi USB-C polnilni kabel* v USB-C priključek za polnjenje, ki se nahaja na ročaju. Indikatorske lučke bodo prikazovale stanje polnjenja in raven baterije.

** USB stenski adapter ni priložen.*

Pred uporabo ali polnjenjem naprave preberite vsa navodila, opozorila in varnostne oznake, navedene v tem priročniku, na polnilniku in na sami napravi.

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu in je otroci ne smejo uporabljati.
- Naprave ne uporabljajte na glavi, obrazu, grlu ali genitalnem predelu. Naprave ne uporabljajte v bližini vretenca C4.
- Če ste noseči, se pred uporabo te naprave posvetujte z zdravnikom.
- Ohlapne lase, oblačila, nakit in druge predmete vedno držite stran od premikajočih se delov.
- Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Naprave nikoli ne uporabljajte ali polnite v bližini vode.
- Napravo čistite samo z mehko, rahlo vlažno krpo. Naprave ne potaplajte v vodo.
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte in ne blokirajte prezračevalnih odprtin motorja.
- Naprave ne poskušajte razstaviti, spreminjati ali popravljati.
- Naprave ne shranjujte v okoljih, kjer temperature presegajo 40 °C (104 °F).
- Napravo polnite samo, ko je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 40 °C (104 °F).
- Če se naprava med delovanjem prekomerno segreje, jo takoj prenehajte uporabljati in počakajte, da se ohladi, preden jo ponovno uporabite.
- Pri dolgotrajnem shranjevanju baterijo pred shranjevanjem naprave popolnoma napolnite. Naprave ne puščajte neprekinjeno priključene na polnilnik.
- Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravitvi ali preprečevanju bolezni ali zdravstvenih stanj.
- Če med uporabo naprave občutite nelagodje, bolečino, omotico ali kakršno koli neželeno reakcijo, jo takoj prenehajte uporabljati in se po potrebi posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- Čeprav je naprava ob uporabi v skladu z navodili na splošno varna, lahko poslabša določene že obstoječe poškodbe ali zdravstvena stanja. Napravo uporabljajte po lastni presoji in na lastno odgovornost.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.