

Home &Marker

KASUTUSJUHEND

HANDYSTITCH

MUDELI NR: 101B



Toote spetsifikatsioonid

Toote kaal: 240g

Korpuse materjal: ABS plastik

Mehhanismi materjal: metall

Pinge: DC 6V

Võimsus: 6W

Vajab töötamiseks 4x AA patareid (patareid ei ole pakendis).

Adaptari ühilduvus: DC 6V, 600mA adapter (ei kuulu pakendisse): DC 6V, 600mA adapter (ei kuulu pakendisse)

Tikkide pikkus: 2-2,5 mm

Tikkimisviis: ahelsilmus

Toote mõõtmed ja komponendid



Hoiatused ja ohutusjuhised

- Ärge sisestage tootesse korraga vanu ja uusi patareisid.
- Ärge segage tavalisi (süsinik-tsink), leelis- ja/või laetavaid (nikkel-kaadmium) patareisid.
- Patareid tuleb sisestada õige polaarsusega.
- Eemaldage ammendunud patareid tootest.
- Kasutada tohib ainult sama või samaväärset tüüpi patareisid, nagu on soovitatud.
- Patareide vahetamisel veenduge, et turvalukk on sisse lülitatud.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikutele või isikutele, kellel puudub vajalik kogemus või teadmised seadme käsitlemiseks, välja arvatud juhul, kui nad on saanud nõuetekohased juhised või kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all.
- Nõel on terav. Kasutage nõelaga töötamisel ettevaatlikult, et vältida vigastusi.
- Ärge kasutage masinat riietel, kui inimene kannab seda.
- Veenduge, et enne niidi masinast eemaldamist või enne kinnitusplaadi tõstmist on turvalukk sisse lülitatud.
- Kui masinat ei kasutata, tuleb seda alati hoida lukustatud asendis.
- Hoidke masinat kuivas kohas, eemal vee- või niiskusallikatest.
- Hoidke masinat lastele kättesaamatus kohas.




See märkis tähendab, et toodet ei saa kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise tõttu. Taaskasutada vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

Patareide sisestamine:

Avage patareipesa, vajutades sõrmega kaanele ja libistades seda küljele. Kaane tõstmisel on akupesad ligipääsetavad. Sisestage 4 AA-tüüpi patareid pesadesse täpselt nii, nagu on näidatud alloleval joonisel.

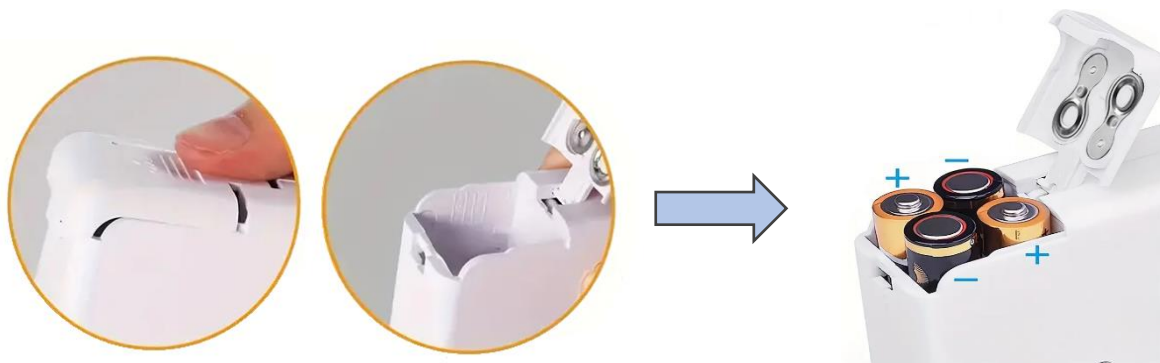

Kuidas niiti paigaldada:



Niit peaks voolama pooli või pooli paremast ülemisest osast. Enne pooli paigaldamist peab vedru olema paigas.



KASUTUSJUHEND:

Märkus: Kasutage masinat 10 sekundit ja seejärel pidage 5 sekundit pausi. Seejärel võib seda uuesti regulaarselt kasutada.

1. **Veenduge, et turvalukk on sisse lülitatud, enne kui teete midagi muud.** Turvalukk asub toitelüliti all. Lukustuse sisselülitamiseks liigutage seda ülespoole toitelüliti suunas. Tõstke nõelavars pöörleva ratta abil kõrgeimasse asendisse. Märkus: Pöörderatast võib pöörata mõlemas suunas.

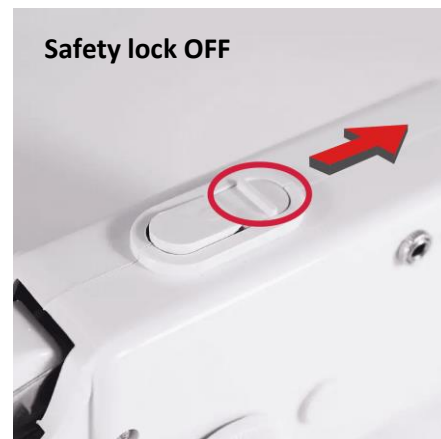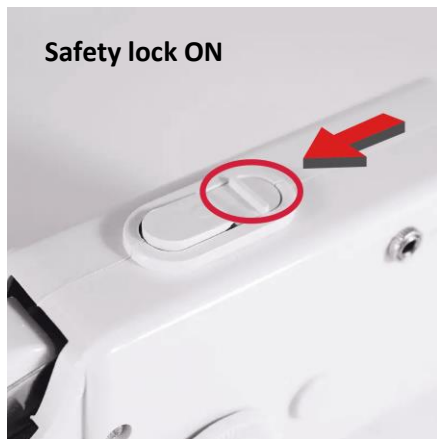

2. Tõstke kinnitusplaat üles ja veenduge, et te ei suru nõela varre alla (varrast saab käsitsi liigutada ka siis, kui turvalukk on sisse lülitatud). Asetage valitud kangas kinnitusplaadi alla.



3. Enne õblemise alustamist tõmmake vähemalt 5 cm niiti tagant ettepoole läbi nõela.

4. Hoidke Handystitchi seadet parema käega ja kasutage pöidlaga toitelülitit, samal ajal kui ülejäänud sõrmed toetavad põhja.



5. Vabastage masin, lükates turvalukust allapoole, eemale toitelülitist. Vajutage parema pöidlaga toitelüliti. Masin toidab kangast vasaku poole automaatselt sobiva pingutusega. Hoidke kangast vasaku käega kinni ja kontrollige selle suunda (ärge kiirustage masinat). Kui on vaja laiemaid õmblusi, tõmmake kangast veidi kiiremini vasakule, samal ajal jätkates õmblemist. Jälgige kinnitusplaadi keskjoont, et tagada sirge õmblus.


6. Õmbluse lõpetamiseks pärast õmblemist lülitage toitelüliti välja ja tõstke nõelavars pöörleva ratta abil kõrgeimasse asendisse. Seejärel kasutage õmblusripperi või kääride tagakülge, et tõmmata lõng välja (umbes 8 cm) ja lõigata see ära. Märkus: Enne masina mis tahes liikuva osa puudutamist lülitage alati turvalukk sisse.

7. Pöörake pöörlevat ratast, langetades nõela kangasse ja jätkake pöörlemist, kuni nõelavars on taas kõrgeimas asendis.

8. Tõstke kinnitusplaat üles ja eemaldage kangas, libistades seda vasakule. Jälgige, et te ei tõmbaks niiti, sest muidu läheb õmblus lahti.

9. Keerake õmmeldud kangas ümber ja tehke sõlme, juhtides ülejäänud 8 cm lõnga, järgides alljärgnevat juhiseid:

- Viige nõelakeerutaja läbi viimase silmuse.
- Haarake nõelakeerutajaga niidist kinni.
- Tõmmake umbes 3 cm niiti välja.
- Juhtige niit läbi silmuse ja tõmmake seda tugevalt, et sõlm lõpetada.

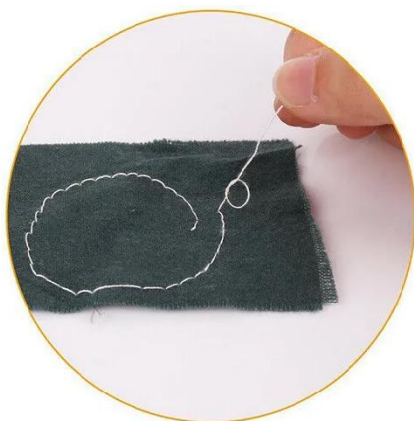

Keerme pingete reguleerimine

1. Kui õmblus on liiga pingul, keerake pingutusregulaatorit veidi vasakule.
2. Kui õmblus on liiga lõtv, keerake pingutusregulaatorit veidi paremale.



Pooli väljavahetamine

Kui vahetate suurema pooli, võite ühendada varupikendusvarda pooli võlli külge ja panna selle suurema pooli sisse. Seejärel keerake lõng uuesti sisse, reguleerige lõnga pinget ja alustage õmblemist.

Nõela väljavahetamine

Keerake kruvikeeraja abil kruvi ja eemaldage nõel. Kasutage masinaga töötades alati #14 tüüpi DHx1 õmblusnõela. Nõel tuleb paigaldada nii, et nõela varre lame külge on suunatud Handystitchi masina esiosa poole.

