

# Home &Marker

MANUALUL UTILIZATORULUI

## HANDYSTITCH

MODEL NR.: 101B



### Specificațiile produsului

Greutatea produsului: 240g

Material carcasă: Plastic ABS

Materialul mecanismului: Oțel

Tensiune nominală: DC 6V

Putere nominală: 6W

Are nevoie de 4 baterii AA pentru a funcționa (bateriile nu sunt incluse în pachet)

Compatibilitate cu adaptorul: Adaptor DC 6V, 600mA (nu este inclus în pachet)

Lungimea cusăturii: 2-2,5 mm

Formarea cusăturii: cusătură în lanț

### Dimensiunile și componentele produsului



## Avertismente și instrucțiuni de siguranță

- Nu introduceți în același timp baterii vechi și noi în produs.
- Nu amestecați baterii standard (carbon-zinc), alcaline și/sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
- Vă rugăm să scoateți bateriile descărcate din produs.
- Trebuie utilizate numai baterii de același tip sau de tip echivalent cu cel recomandat.
- Atunci când schimbați bateriile, asigurați-vă că dispozitivul de blocare de siguranță este angajat.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către cei care nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru a manevra aparatul, cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni corespunzătoare sau se află sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- Acul este ascuțit. Aveți grijă când lucrați cu acul pentru a evita accidentarea.
- Nu folosiți mașina pe haine dacă o persoană le poartă.
- Asigurați-vă că dispozitivul de blocare de siguranță este activat înainte de a scoate firul din mașină sau înainte de a ridica placa de fixare.
- Atunci când nu este utilizată, mașina trebuie păstrată întotdeauna în poziția de blocare.
- Depozitați mașina în zone uscate, departe de surse de apă sau de umiditate.
- Depozitați mașina în afara razei de acțiune a copiilor.




Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca orice alt deșeu menajer pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

### Introducerea bateriilor:

Deschideți compartimentul pentru baterii aplicând presiune pe capac cu degetul și glisându-l în lateral. Prizele pentru baterii sunt accesibile atunci când ridicați capacul. Introduceți 4 baterii de tip AA exact așa cum se arată în figura de mai jos.

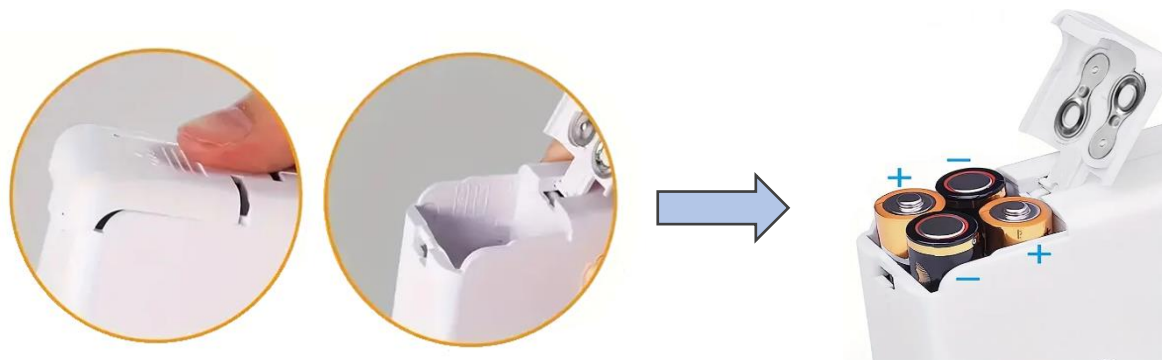

### Cum se instalează firul:

Firul trebuie să plece din partea dreaptă sus a bobinei sau a rolei. Arcul trebuie să fie plasat înainte de instalarea bobinei.



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Notă: Acționați aparatul timp de 10 secunde, apoi faceți o pauză de 5 secunde. Apoi poate fi utilizat din nou în mod regulat.

**1. Asigurați-vă că blocajul de siguranță este angajat înainte de a face orice altceva.** Blocajul de siguranță este situat sub întrerupătorul de alimentare. Pentru a angaja blocajul, deplasați-l în sus spre comutatorul de alimentare. 2. Ridicați brațul acului în cea mai înaltă poziție, rotindu-se roțița. Notă: Roțița poate fi rotită în ambele direcții.



2. Ridicați placa de fixare în sus și asigurați-vă că nu împingeți în jos brațul acului (brațul poate fi în continuare mișcat manual chiar și atunci când este activat blocajul de siguranță). 3. Așezați țesătura aleasă sub placa de fixare.



3. Trageți cel puțin 5 cm de ață prin ac, de la spate în față, înainte de a începe să coaseți.

4. Țineți dispozitivul Handystitch cu mâna dreaptă și acționați comutatorul de alimentare cu degetul mare, în timp ce restul degetelor susțin partea inferioară.



5. Deblocați aparatul prin glisarea în jos a blocării de siguranță, departe de întrerupătorul de alimentare. Apăsăți comutatorul de alimentare cu degetul mare drept. Mașina va avansa automat țesătura spre stânga, cu tensiunea corespunzătoare. Folosiți mâna stângă pentru a ține țesătura și a controla direcția acesteia (nu bruscați mașina). Atunci când sunt necesare cusături mai largi, trageți țesătura spre stânga puțin mai repede în timp ce continuați să coaseți. Urmați linia mediană de pe placa de fixare pentru a asigura o cusătură dreaptă.


6. Pentru a termina cusătura după ce ați cusut, dezactivați întrerupătorul de alimentare și ridicați brațul acului în poziția cea mai înaltă prin rotirea roțiței pivotante. Folosiți apoi partea din spate a unui desfăcător de cusături sau o foarfecă pentru a scoate firul (aproximativ 8 cm) și a-l tăia. Notă: Activați întotdeauna dispozitivul de blocare de siguranță înainte de a atinge orice parte mobilă a mașinii.

7. Rotiți roțița pivotantă, coborând acul în pânză și continuați să rotiți roțița până când brațul acului se află din nou în poziția cea mai înaltă.

8. Ridicați placa de fixare și scoateți țesătura glisând-o spre stânga. Aveți grijă să nu trageți de fir, altfel cusătura se va desface.

9. Întoarceți țesătura cusută și faceți nodul ghidând cei 8 cm de ață rămasă, urmând instrucțiunile de mai jos:

- Treceți înfiletătorul acului prin ultima cusătură.
- Prindeți firul cu ajutorul înfiletătorului.
- Scoateți aproximativ 3cm de ață.
- Ghidați firul prin bucla și trageți bine de el pentru a termina nodul.

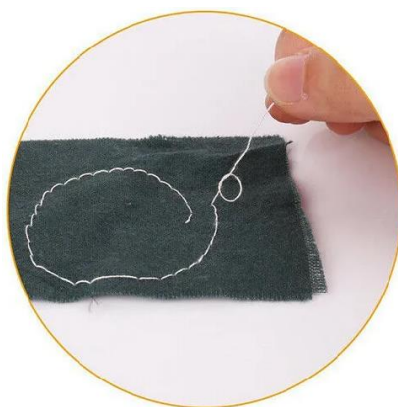

### Reglarea tensiunii firului

1. Dacă cusăturile sunt prea strânse, rotiți controlul tensiunii ușor spre stânga.
2. Dacă cusăturile sunt prea slabe, rotiți controlul tensiunii ușor spre dreapta.



### Înlocuirea bobinei

Dacă schimbați bobina mai mare, puteți conecta tija de prelungire de rezervă la axul bobinei și o puteți introduce în bobina mai mare. Apoi reînfilăți firul, reglați tensiunea firului și începeți să coaseți.

**Înlocuirea acului Slăbiți** șurubul de fixare cu o șurubelniță și scoateți acul. Folosiți întotdeauna un ac de cusut stil DHx1 nr. 14 în timpul utilizării mașinii. Acul trebuie instalat cu partea plată a tijei acului orientată spre partea din față a mașinii Handystitch.

