

Home & Marker

MANUALE UTENTE

HANDYSTITCH

MODELLO N.: 101B



Specifiche del prodotto

Peso del prodotto: 240 g

Materiale dell'involucro: plastica ABS

Materiale del meccanismo: Acciaio

Tensione nominale: DC 6V

Potenza nominale: 6W

Necessita di 4x batterie AA per funzionare (batterie non incluse nella confezione)

Compatibilità adattatore: Adattatore DC 6V, 600mA (non incluso nella confezione)

Lunghezza del punto: 2-2,5 mm

Formazione del punto: punto catenella

Dimensioni e componenti del prodotto



Avvertenze e istruzioni di sicurezza

- Non inserire contemporaneamente batterie vecchie e nuove nel prodotto.
- Non mischiare batterie standard (carbone-zinco), alcaline e/o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
- Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che il blocco di sicurezza sia inserito.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non hanno l'esperienza o le conoscenze necessarie per maneggiare l'apparecchio, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate o siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.
- L'ago è affilato. Fare attenzione quando si lavora con l'ago per evitare lesioni.
- Non utilizzare la macchina su indumenti se una persona li indossa.
- Assicurarsi che il blocco di sicurezza sia inserito prima di rimuovere il filo dalla macchina o prima di sollevare la piastra di fissaggio.
- Quando non viene utilizzata, la macchina deve essere sempre tenuta in posizione di blocco.
- Conservare la macchina in ambienti asciutti, lontano da fonti di acqua o umidità.
- Conservare la macchina fuori dalla portata dei bambini.




Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

Inserimento delle batterie:

Aprire il vano batterie facendo pressione con il dito sul coperchio e facendolo scorrere lateralmente. Sollevando il coperchio si accede alle prese delle batterie. Inserire 4 batterie di tipo AA nella presa esattamente come mostrato nella figura sottostante.

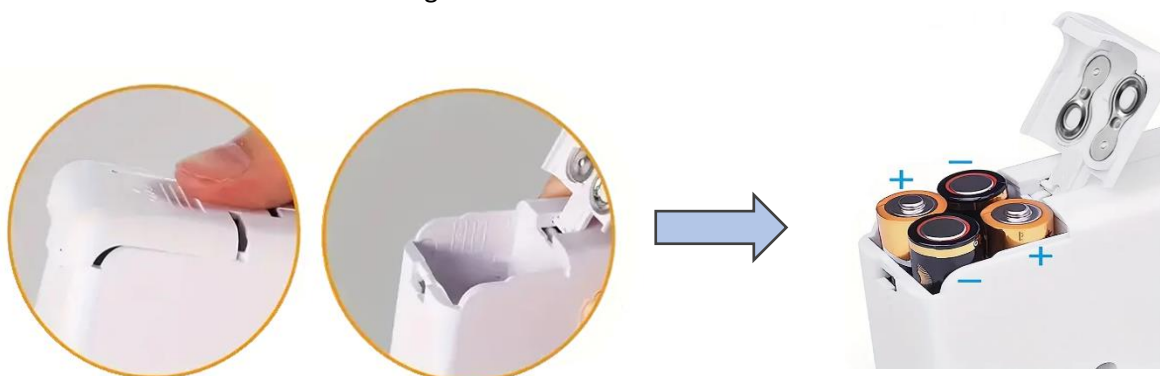

Come installare il filo:



Il filo deve scorrere dall'alto a destra della bobina o del rocchetto. La molla deve essere posizionata prima di installare la bobina.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Nota: azionare l'apparecchio per 10 secondi, quindi fare una pausa di 5 secondi. In seguito può essere riutilizzata regolarmente.

1. Assicurarsi che il blocco di sicurezza sia inserito prima di qualsiasi altra operazione. Il blocco di sicurezza si trova sotto l'interruttore di alimentazione. Per inserire il blocco, spostarlo verso l'alto in direzione dell'interruttore di alimentazione. Sollevare il braccio dell'ago nella posizione più alta ruotando la rotella. Nota: la rotella può essere ruotata in entrambe le direzioni.

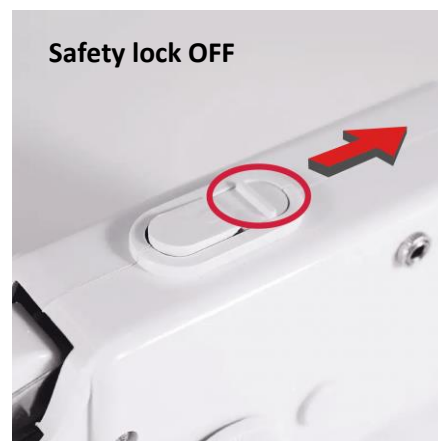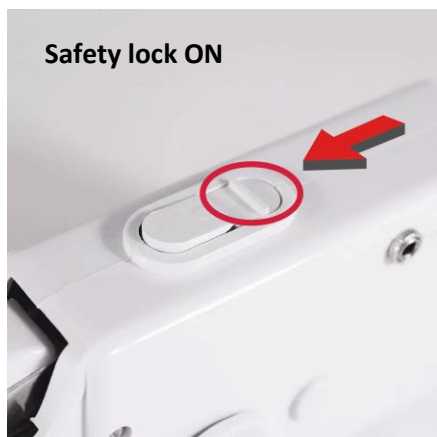

2. Sollevare la piastra di fissaggio e fare attenzione a non spingere verso il basso il braccio dell'ago (il braccio può essere spostato manualmente anche quando il blocco di sicurezza è inserito). Posizionare il tessuto scelto sotto la piastra di fissaggio.



3. Prima di iniziare a cucire, tirare almeno 5 cm di filo attraverso l'ago, da dietro a davanti.

4. Tenere il dispositivo Handystitch con la mano destra e azionare l'interruttore di accensione con il pollice, mentre il resto delle dita sostiene la parte inferiore.



5. Sbloccare la macchina facendo scorrere il blocco di sicurezza verso il basso, lontano dall'interruttore di alimentazione. Premere l'interruttore di alimentazione con il pollice destro. La macchina alimenterà automaticamente il tessuto verso sinistra con la giusta tensione. Usare la mano sinistra per tenere il tessuto e controllarne la direzione (non affrettare la macchina). Quando sono necessari punti più larghi, tirare il tessuto verso sinistra un po' più velocemente mentre si continua a cucire. Seguire la linea centrale della piastra di fissaggio per garantire una cucitura dritta.


6. Per terminare la cucitura dopo averla eseguita, disinserire l'interruttore di alimentazione e sollevare il braccio dell'ago nella posizione più alta ruotando la rotella. Quindi, con il retro di uno strappacuciture o con le forbici, estrarre il filo (circa 8 cm) e tagliarlo. Nota: inserire sempre il blocco di sicurezza prima di toccare qualsiasi parte mobile della macchina.

7. Ruotare la rotella, abbassando l'ago nella stoffa e continuare a ruotare la rotella finché il braccio dell'ago non si trova di nuovo nella posizione più alta.

8. Sollevare la piastra di fissaggio e rimuovere il tessuto facendolo scorrere verso sinistra. Fare attenzione a non tirare il filo, altrimenti la cucitura si disfa.

9. Girare il tessuto cucito e fare il nodo guidando gli 8 cm di filo rimanenti seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- Passare l'infila ago attraverso l'ultimo punto.
- Afferrare il filo con l'infilafile.
- Estrarre circa 3 cm di filo.
- Far passare il filo attraverso l'asola e tirare con forza per terminare il nodo.

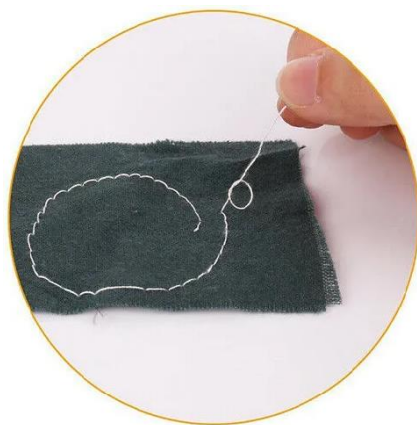

Regolazione della tensione del filo

1. Se la cucitura è troppo stretta, ruotare leggermente il comando della tensione verso sinistra.
2. Se la cucitura è troppo allentata, ruotare il comando della tensione leggermente verso destra.



Sostituzione del rocchetto

Se si sostituisce il rocchetto più grande, è possibile collegare l'asta di prolunga di ricambio all'albero del rocchetto e inserirla nel rocchetto più grande. Quindi infilare nuovamente il filo, regolare la tensione del filo e iniziare a cucire.

Sostituzione dell'ago

Allentare la vite di fermo con un cacciavite e rimuovere l'ago. Durante il funzionamento della macchina, utilizzare sempre un ago per cucire DHx1 stile #14. L'ago deve essere installato con il lato piatto del gambo dell'ago rivolto verso la parte anteriore della macchina Handystitch.

