

**Home & Marker**

**PRIRUČNIK**

**HANDYSTITCH**

**BROJ MODELA: 101B**



### Specifikacije proizvoda

Težina proizvoda: 240 g

Materijal kućišta: ABS plastika

Materijal mehanizma: Čelik

Nazivni napon: DC 6 V

Nazivna snaga: 6 W

Potrebno je 4x AA baterije za rad (baterije nisu uključene u pakiranje)

Kompatibilnost adaptera: DC 6 V, adapter od 600 mA (nije uključen u pakiranje)

Duljina uboda: 2-2,5 mm

Formacija šavova: lančani šav

### Dimenzije i komponente proizvoda



## Upozorenja i sigurnosne upute

- Nemojte istovremeno umetati stare i nove baterije u proizvod.
- Nemojte miješati standardne (ugljik-cinkove), alkalne i/ili punjive (nikal-kadmijske) baterije.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.
- Izvadite prazne baterije iz proizvoda.
- Koristite se samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa prema preporuci.
- Prilikom zamjene baterija provjerite je li sigurnosna brava uključena.
- Stroj nije namijenjen djeci ili osobama sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili onima koji nemaju potrebno iskustvo ili znanje za rukovanje strojem, osim ako su dobili odgovarajuće upute ili su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Igla je oštra. Budite oprezni pri radu s iglom kako biste izbjegli ozljede.
- Ne koristite stroj na odjeći ako ga osoba nosi.
- Provjerite je li sigurnosna brava uključena prije uklanjanja navoja sa stroja ili prije podizanja ploče za pričvršćivanje.
- Kada se ne koristi, stroj uvijek treba držati u zaključanom položaju.
- Stroj čuvajte na suhim mjestima, daleko od izvora vode ili vlage.
- Stroj čuvajte izvan dohvata djece.




Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijelom EU-u. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada. Odgovorno reciklirajte radi promicanja održivog korištenja materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav iskrcaja i prikupljanja ili se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Trgovac može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EU-a.

### Umetanje baterija:

Otvorite odjeljak za baterije pritiskom prsta na poklopac i klizanjem u stranu. Utori za baterije dostupni su prilikom podizanja poklopca. Umetnite 4 baterije tipa AA u utore točno onako kako je prikazano na donjoj slici.

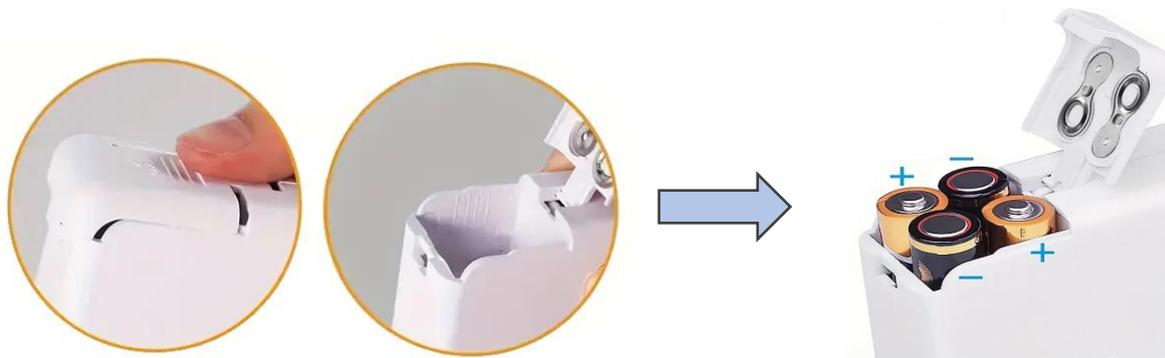

### Kako instalirati nit:



Konac bi trebao teći iz gornjeg desnog kuta klupka konca ili kalema. Opruga mora biti na mjestu prije ugradnje klupka.



### UPUTE ZA UPORABU:

Napomena: Koristite stroj 10 sekundi, a zatim pauzirajte 5 sekundi. Zatim se može redovito ponovno koristiti.

1. **Provjerite je li sigurnosna brava uključena prije nego što učinite bilo što drugo.** Sigurnosna brava nalazi se ispod prekidača za napajanje. Da biste uključili bravu, pomaknite je prema gore prema prekidaču napajanja. Podignite ruku igle u najviši položaj okretanjem okretnog kotača. Napomena: Okretni kotač može se okrenuti u oba smjera.

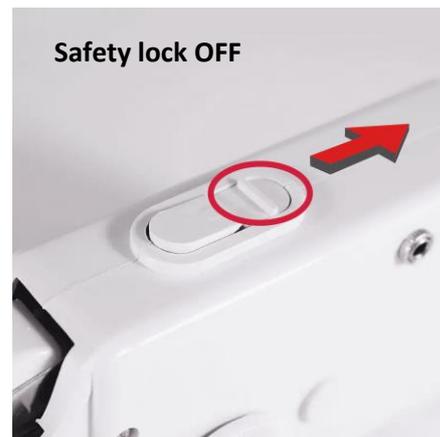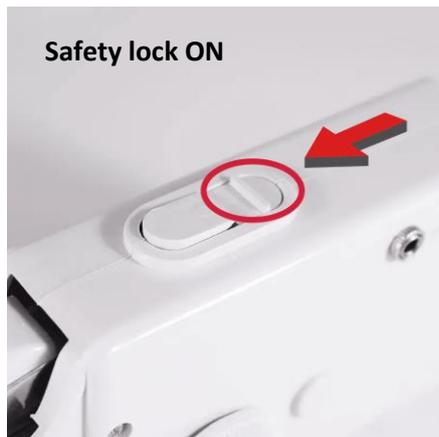

2. Podignite ploču za pričvršćivanje prema gore i pazite da ne gurate ruku igle prema dolje (ručka se i dalje može ručno pomicati čak i kada je sigurnosna brava uključena). Stavite odabranu tkaninu ispod ploče za pričvršćivanje.



3. Provucite najmanje 5 cm konca kroz iglu, od leđa prema naprijed, prije nego što počnete šivati.

4. Držite Handystitch uređaj desnom rukom i palcem upravljajte prekidačem za napajanje, dok ostali prsti podupiru dno.



5. Otključajte stroj pomicanjem sigurnosne brave prema dolje, dalje od prekidača za napajanje. Desnom palcem pritisnite prekidač za napajanje. Stroj će automatski hraniti tkaninu ulijevo uz odgovarajuću napetost. Lijevom rukom držite tkaninu i kontrolirajte njezin smjer (ne žurite s strojem). Kada su potrebni širi šavovi, povucite tkaninu ulijevo malo brže dok nastavljate šivati. Slijedite središnju liniju na ploči za pričvršćivanje kako biste osigurali ravno šivanje.

6. Da biste završili šav nakon šivanja, isključite prekidač za napajanje i podignite ruku igle u najviši položaj okretanjem okretnog kotača. Zatim pomoću stražnjeg dijela trbosjeka šava ili škara izvucite konac (oko 8 cm) i izrežite ga. Napomena: Uvijek uključite sigurnosnu bravu prije dodirivanja bilo kojeg pomičnog dijela stroja.

7. Okrenite okretni kotač, spuštajući iglu u tkaninu i nastavite okretati okretni kotač dok igličasta ruka ponovno ne bude u najvišem položaju.

8. Podignite ploču za pričvršćivanje i uklonite tkaninu klizanjem ulijevo. Pazite da ne povučete nit ili će se šav rasplesti.

9. Okrenite prošivenu tkaninu i napravite čvor vodeći preostalih 8 cm navoja slijedeći upute u nastavku:

- Provucite konac igle kroz posljednji šav.
- Zgrabite konac sa svojim uvlačaćem.
- Izvucite oko 3 cm konca.
- Vodite konac kroz petlju i čvrsto ga povucite kako biste dovršili čvor.



## Podešavanje napetosti navoja

1. Ako je šivanje preusko, lagano okrenite kontrolu napetosti ulijevo.
2. Ako je šivanje previše labavo, lagano okrenite kontrolu napetosti udesno.



## Zamjena kalema

Ako koristite veću špulu, rezervnu produžnu šipku možete spojiti na osovinu kalema i staviti je u veću špulu. Zatim ponovno navucite navoj, podesite napetost navoja i počnite šivati.

## Zamjena igle

Otpustite vijak odvijačem i uklonite iglu. Tijekom rada stroja uvijek koristite DHx1 šivaću iglu u stilu #14. Igla mora biti postavljena s ravnom stranom drške igle okrenutom prema prednjoj strani stroja Handystitch.

